


pencilvac

Användarmanual

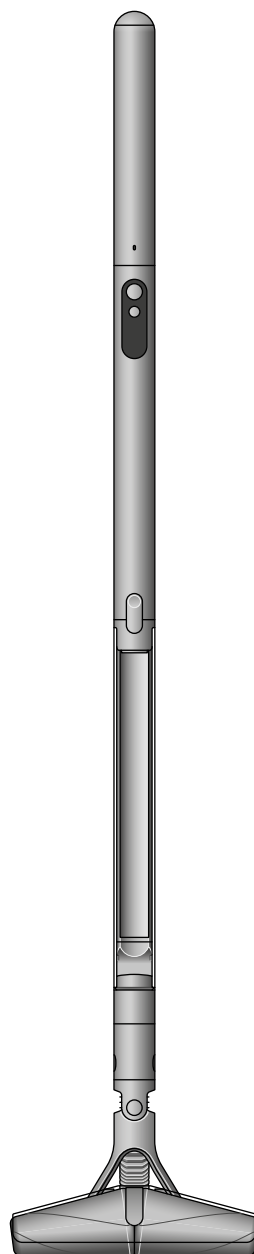

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Innehåll

Förpackningen innehåller

Komma igång

LCD-skärmen

Ladda ner MyDyson™-appen

Komma igång i MyDyson™-appen

Töm behållaren

Rengöra behållaren

Tvätta Fluffycones™-munstycket

Tvätta filtret

Rengöra munstyckena

Avlägsna blockeringar

Avlägsna blockeringar från

Hair screw-munstycket

Montera isär maskinen

Ta hand om din maskin

Förpackningen innehåller

Din maskin är förpackad i tre delar:

1. Maskinens huvuddel
2. Batteri
3. Munstycke/verktyg

Fäst enkelt batteriet i huvuddelen och sedan munstycket/verktyget i andra änden av huvuddelen.



Batteri




Maskinens huvuddel




Laddare

Laddare i ett stycke med plugg, kontakt och sladd. Laddar din maskin via dockan.

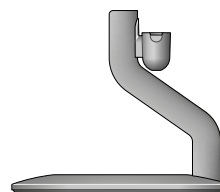

Magnetisk dockningsstation

Dyson PencilVac™-dammsugare laddas på dockan, redo för nästa rengöring.

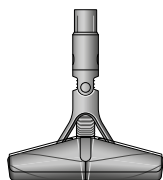

Fluffycones™-munstycke

Vår rekommendation


Håll laddningsuttagen (på laddaren och laddningsdockan) borta från ledande material som kolfiber.

Koppla bort laddaren från elnätet innan rengöring.

Det finns ytterligare verktyg tillgängliga.



Ledat kombinerat fog- och
borstmunstycke



Hair screw-munstycke

Komma igång

Lär känna maskinens kontroller




LCD-skärm

Mode-knapp för att välja läge

Ström på/av-knapp

Före användning

Ladda i dockan.

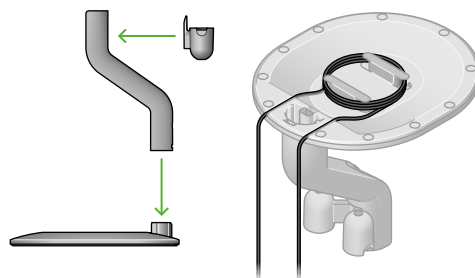

Lägen




Eco mode

Maximal drifttid för längre rengöringar runt om i hemmet.



Med mode

Optimal balans mellan kraft och drifttid Fäst Hair screw-munstycket på din dammsugare för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassar sig automatiskt efter dammnivåerna.


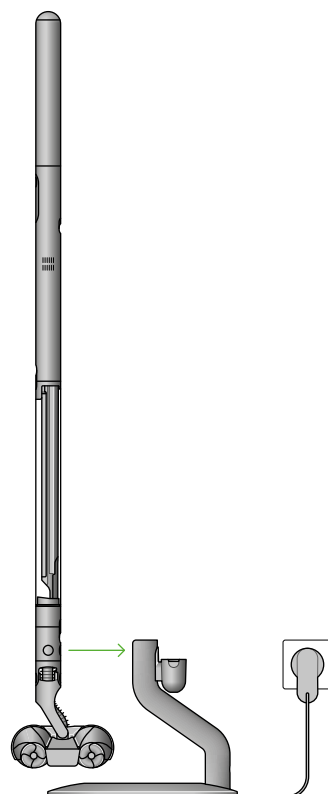


Boost mode

Konstruerat för intensiv punktrengöring på ingrodd smuts.

Anslut maskinen

Använd trådlös Bluetooth®-teknik¹ eller QR-koden på förpackningen eller LCD-skärmen.

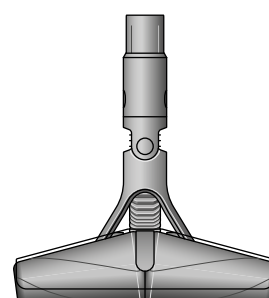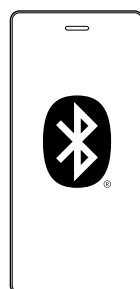

1. Ordmärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana varumärken av Dyson sker under licens.

LCD-skärmen

LCD-skärmen visar användbar prestandainformation såsom modes, återstående drifttid och viktiga underhållsvarningar.

Rengöring

Använd Mode-knappen för att välja önskat Power Mode. Tryck på start för att påbörja rengöringen.

Eco

För fint damm.



Medium

För normala dammnivåer.




Boost

För större mängder damm och skräp.




Varningar

När det finns en blockering i maskinen visas ett varningsmeddelande: **Blockage**.

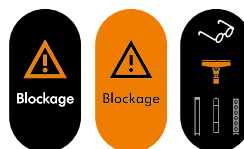

När filtret behöver tvättas visas ett varningsmeddelande: **Filter**.

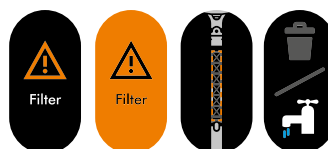

Batteri


När batteriet inte fungerar visas ett varningsmeddelande: **Battery**.



Drifttid och batteri

LCD-skärmen visar kontinuerligt maskinens återstående drifttid – så att du alltid vet hur mycket rengöringstid du har kvar.

Din Dyson PencilVac™-dammsugare drivs av ett click-in-batteri med upp till 30 minuters drifttid. För att förlänga rengöringstiden kan du beställa ett extra click-in-batteri på www.Dyson.se

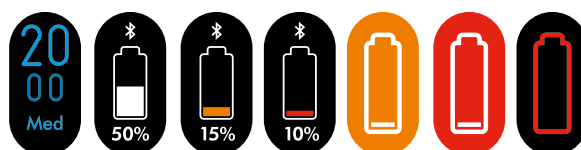

Ladda ner MyDyson™-appen

Ladda ner MyDyson™-appen från App Store eller Google Play.
Öppna appen och följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett nytt konto.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.




Komma igång i MyDyson™-appen

Ansluta maskinen

Skanna QR-koden på maskinens LCD-skärm eller hitta din maskin via MyDyson™-appen.

Håll din mobila enhet nära maskinen. Tryck på strömknappen för att aktivera parkopplingsläget.

När du har kopplat ihop enheterna följer du instruktionerna i appen för att ställa in ditt språk och aktivera din garanti. Installationen är nu klar.

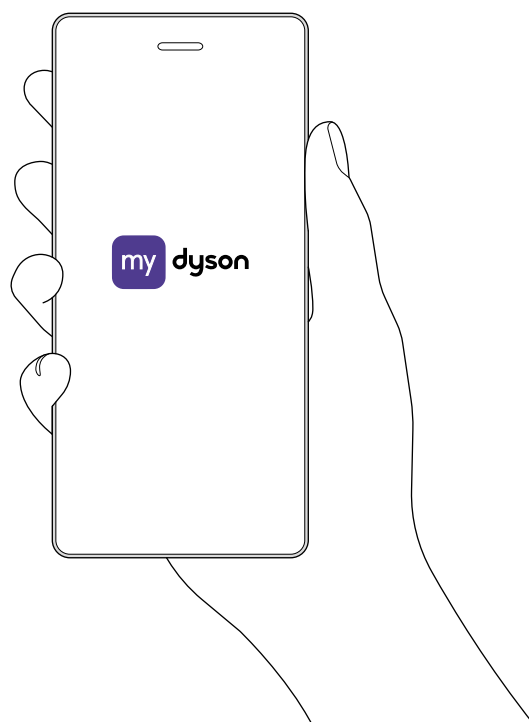


Tömma behållaren

Töm behållaren så fort smutsen når MAX-markeringen. Du kan behöva rengöra filtret oftare om du använder maskinen med full behållare.


Töm ut smutsen

Tryck på den röda spärren på behållaren och dra bort behållaren från huvuddelen. Håll dammsugaren över en soptunna. Denna åtgärd flyttar smuts från det övre facket och separatorn. Upprepa tre gånger.

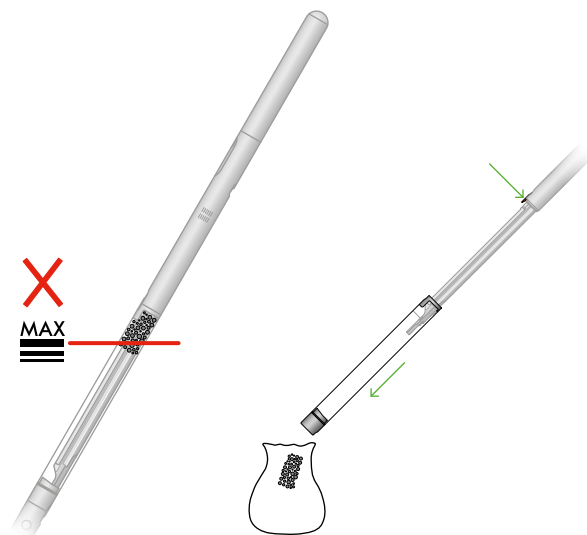


Ta bort behållaren

Om behållaren inte töms helt kan du ta bort den och tömma ut smutsen. Tryck på det röda stoppreglaget på separatoren för att lossa behållaren helt.

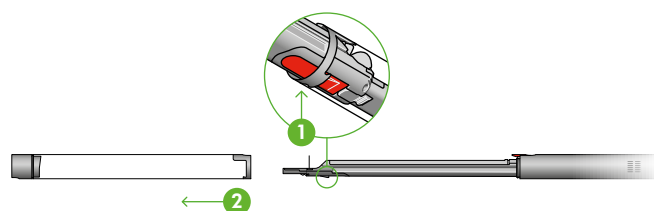

Sätt ihop maskinen igen

Om du har tagit bort behållaren skjuter du tillbaka den på separatorn igen. Se till att behållaren sitter fast ordentligt och låses fast av det röda reglaget.

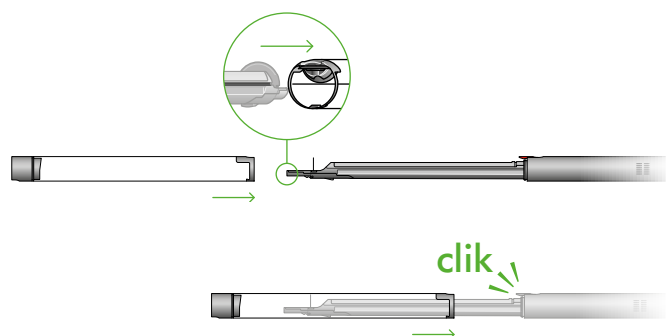

Rengöra behållaren

Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Rengör behållaren

Om du behöver rengöra behållaren tömmer du den enligt avsnittet "Tömma behållaren".

Tryck på den röda knappen på behållarskenan för att lossa behållaren och skjut av den från skenan.


Spola smutsen under rinnande vatten och skölj ur behållaren.

Kontrollera att behållaren och tätningarna är helt torra innan du sätter tillbaka den.

Sätt tillbaka behållaren

Sätt in ryggen i behållarskenan.


Stäng behållaren genom att trycka upp behållarens botten tills behållaren och botten klickar på plats.

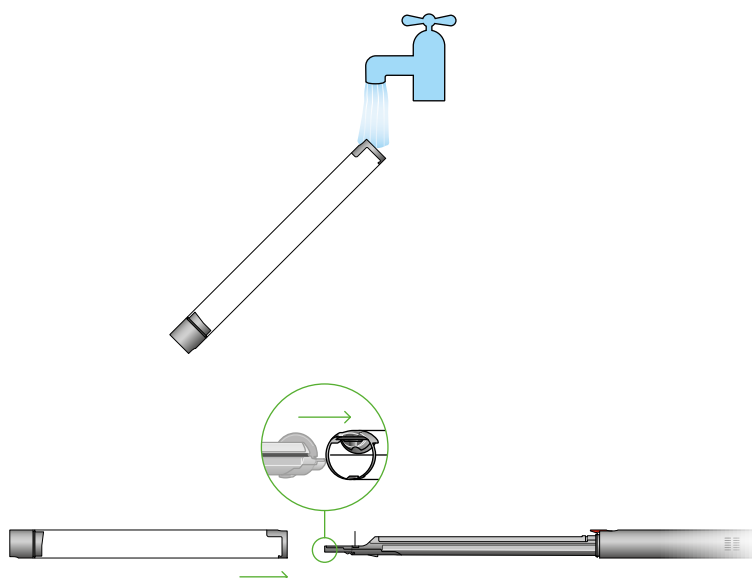

Tvätta Fluffycones™ -munstycket


Ta bort konerna

Ta bort det övre plasthöljet genom att försiktigt lyfta bort det från konerna. Skruva loss varje kon och dra bort den från fästet.

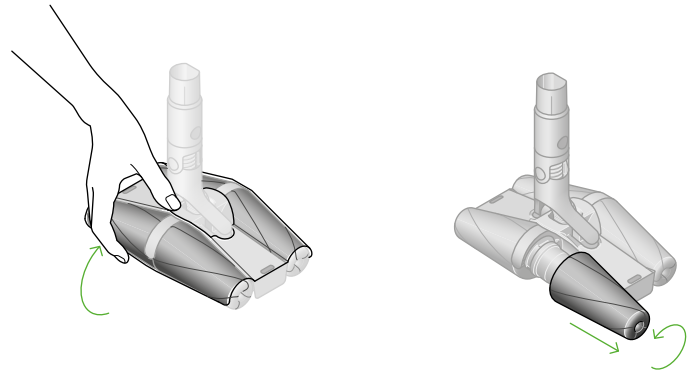


Tvätta konerna

Tvätta konerna under rinnande vatten. Krama ur för att ta bort överflödigt vatten och låt dem torka helt.

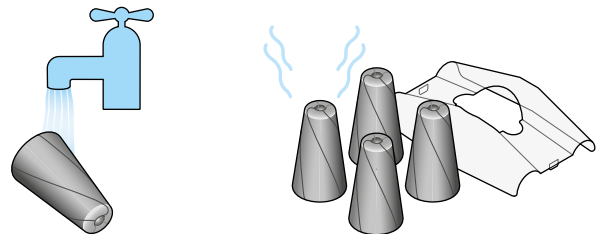


Sätt tillbaka konerna

När de är torra fäster du konerna genom att matcha färgen på plastfästet på konen med samma färg på munstycket. Sätt tillbaka det övre plasthöljet genom att försiktigt trycka det på plats.

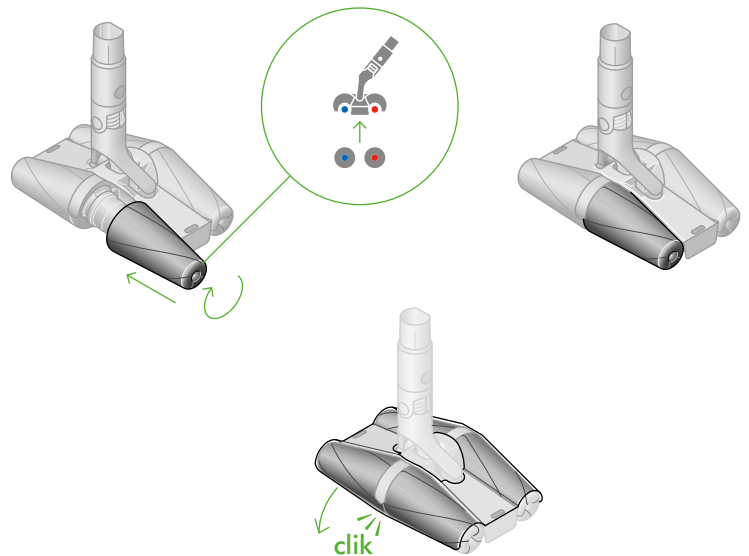

Torka av laddningskontakten


Se till att den är ren och helt torr.

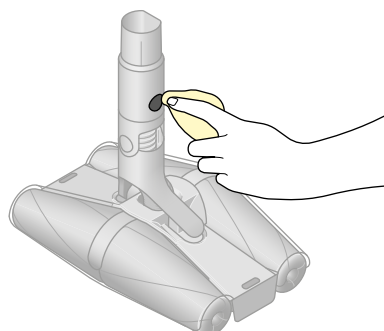

Tvätta filtret

Ta bort munstycket och dra ut den genomskinliga behållaren

Tryck på den röda spärrknappen för att ta bort munstycket. Tryck på den röda spärrknappen för att dra ut den genomskinliga behållaren helt.

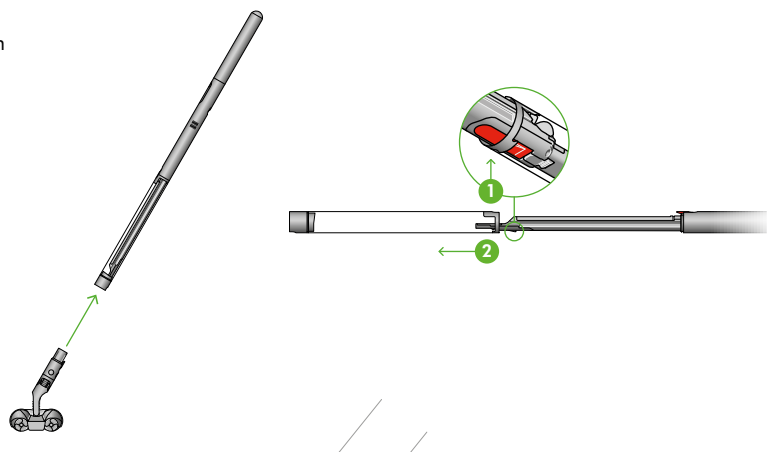

Ta bort, töm och rengör filtret


Tryck och dra i den röda fliken högst upp för att ta bort filtret från maskinen. Dra nedåt för att separera nätet från det veckade filtret.

Knacka försiktigt både nätet och det veckade filtret över en behållare för att ta bort överflödigt damm och skräp. Tvätta och skaka båda delarna av filtret kraftigt under rinnande vatten.

Upprepa stegen ovan tills klart vatten passerar genom det veckade filtret.

Skaka för att avlägsna överflödigt vatten och låt torka i minst 24 timmar.

För snabb och regelbunden rengöring av filtret kan du ta bort det och försiktigt knacka bort överflödigt damm eller smuts. Vi rekommenderar att du rengör filtret ordentligt med vatten minst en gång i månaden.

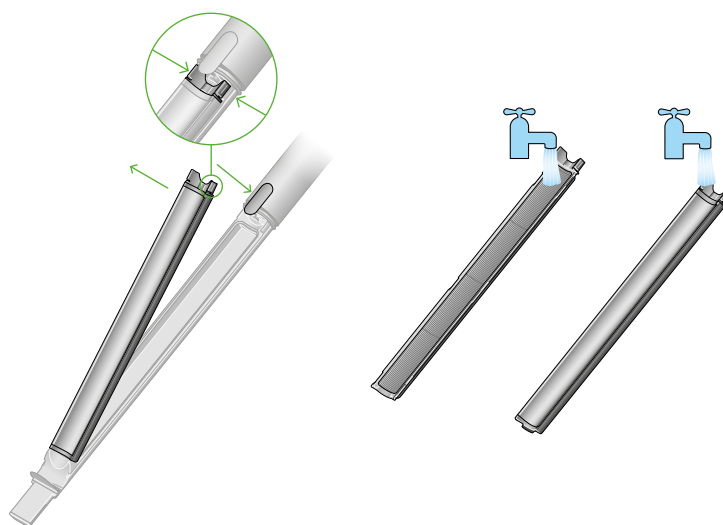


Sätt tillbaka filtret

Rikta in och tryck nätet mot det veckade filtret. Rikta in det nedre filtret och tryck för att sätta tillbaka det.

Stäng den genomskinliga behållaren igen och sätt tillbaka munstycket.

Tre sekventiella bilder som visar hur man tar bort, knackar av och tvättar filtret.

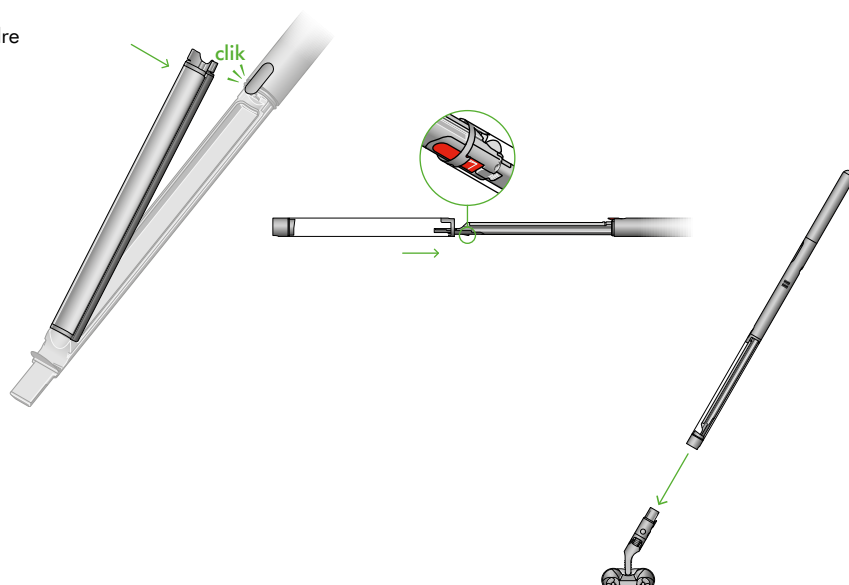


Rengöra munstyckena


Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Torka av med en fuktig, luddfri trasa utan att röra vid anslutningsändan.

Se till att dina munstycken är helt torra innan du använder dem.



Ledat kombinerat fog- och
borstmunstycke



Hair screw-munstycke

Avlägsna blockeringar

Om maskinen upptäcker en blockering visas en varning på LCD-skärmen. Du kommer inte att kunna använda maskinen förrän blockeringen har åtgärdats.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar, och var försiktig så att du inte rör vid strömknappen.

Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar.


Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar.

Använd inte maskinen när du letar efter blockeringar, eftersom du riskerar att skada dig.

Var försiktig med vassa föremål som kan blockera din maskin.


Kontrollera om det finns några blockeringar i munstycket och följ vid behov instruktionerna för att ta bort borsthuvudena.

Se till att alla blockeringar är helt avlägsnade och att alla delar är korrekt monterade innan du använder maskinen.

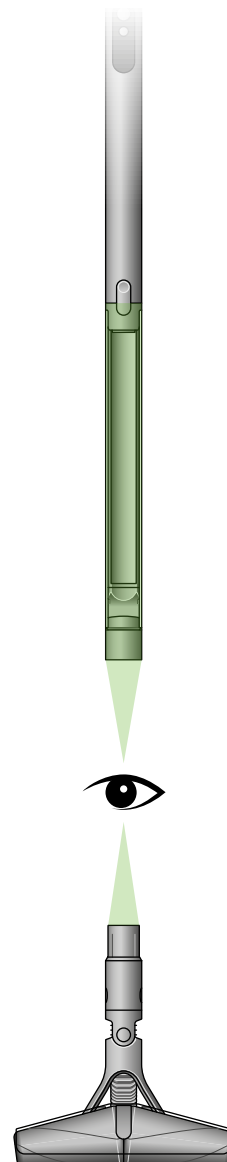

Ta bort hår eller skräp som fastnat

Tryck på den röda knappen för att ta bort baffeln och avlägsna hindret. När hindret har tagits bort sätter du tillbaka baffeln.

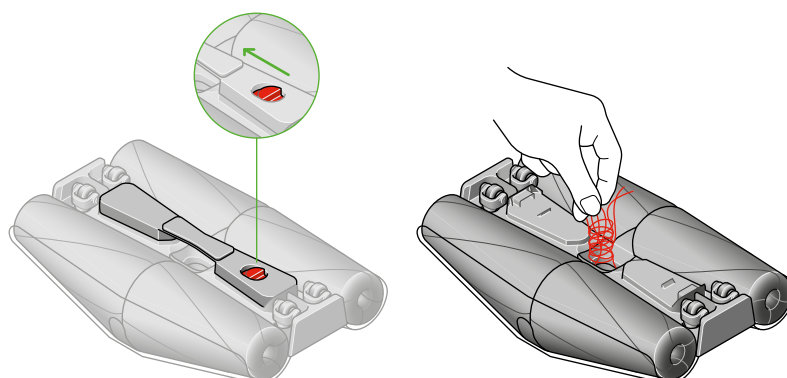

Avlägsna blockeringar från Hair screw-munstycket

Hair screw-munstyckets borsthuvud kan inte tvättas. För att bibehålla optimal prestanda bör du kontrollera borstvalsens regelbundet och avlägsna eventuella hinder.


Se till att maskinen är fränkopplad från laddaren och var noga med att inte röra avtryckaren.

Ta bort kåpan och borsthuvudet

Ta bort Hair screw-munstycket från skaftet eller maskinen.

Öppna bottenplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa kåpan på munstycket.

Dra av kåpan från munstyckets huvuddel.

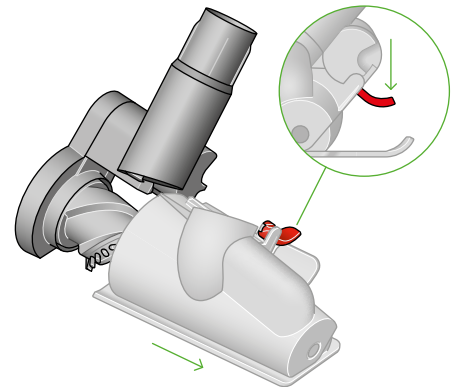


Titta efter blockeringar

Ta bort borsthuvudet från huvuddelen genom att dra bestämt i det.

Kontrollera och ta bort eventuella hinder från alla tre delarna av Hair screw-munstycket.

Hair screw-munstycket är inte tvättbart. Torka av med en fuktig, luddfri trasa.

Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

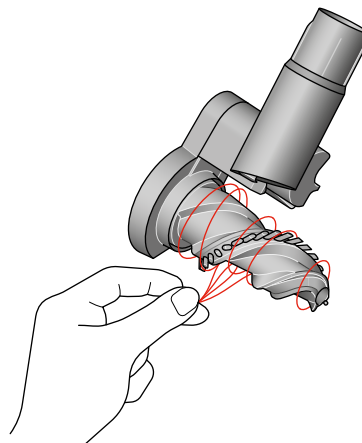


Montera ihop Hair screw-munstycket

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck bestämt tills det klickar på plats.


Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Rikta in munstycket så att det är i höjd med markeringarna på huvuddelen. Tryck ner det tills det klickar på plats.

Tryck upp den röda låsspaken tills den klickar på plats och sätt tillbaka basplattan.


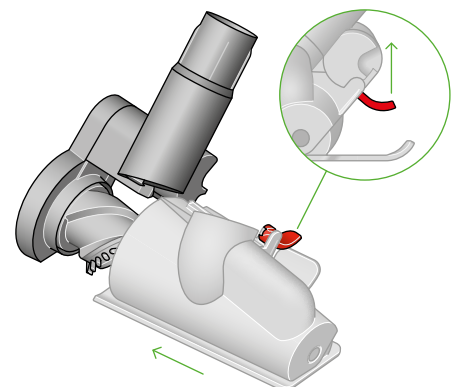


Montera isär maskinen

Om du behöver förvara eller packa om din maskin tar du bort rengöringshuvudet och batteriet från huvudenheten, så som visas här bredvid.

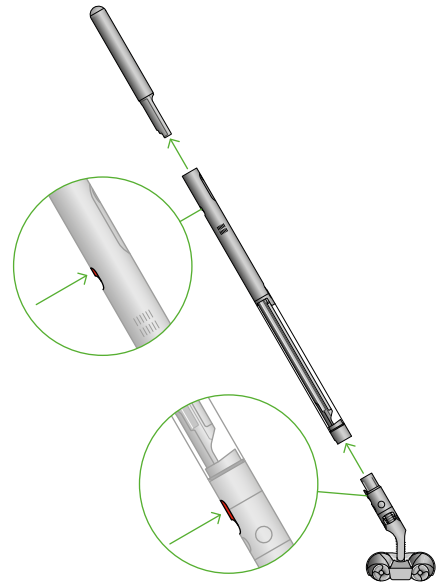

Lossa skaffet från dockans bas genom att trycka båda spärrarna inåt och dra bort skaffet från basen.

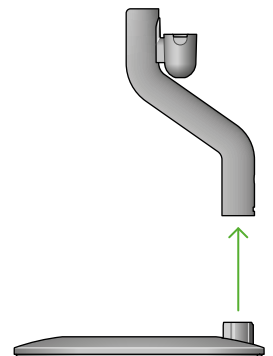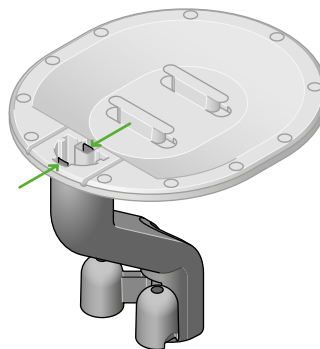

Ta hand om din maskin

Daglig maskinvård

För att få bästa prestanda från din maskin är det viktigt att rengöra den regelbundet.

Om maskinen är dammig torkar du av den med en fuktig, luddfri trasa.

Batterihälsa

För bästa prestanda och batteritid bör du endast använda Boost-läget för en intensiv kraftökning.

Batteriet är utformat för att laddas i dockan och slutar ladda när det är färdigt, så sätt tillbaka maskinen i dockan efter användning för att bibehålla batteriets livslängd.

Här hittar du din maskins serienummer

Serienumret är tryckt på maskinens huvuddel, bakom baksidan av den genomskinliga behållaren.

Använd serienumret för att registrera din maskin.

Mer information och supportvideor om din maskin finns på: www.Dyson.se/support