

Procedur för tjänsten: Dell Pro Essential Micro PVM1265/Dell Pro Micro Thin Client Q9M1260/Dell Pro 5 Micro P5M1260

Byte av termisk dyna

Detta innehåll kan ha översatts med hjälp av AI. För mer information, se [länken](#).

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**


Kapitel 1: Byte av termisk dyna.....	4
Kapitel 2: Versionshistorik.....	8

Byte av termisk dyna

Om denna uppgift


När moderkortet tas bort och byts ut måste den termiska dynan på chassit tas bort och bytas ut mot den nya termiska dynan som medföljer i den nya moderkortssatsen.

Följande bilder visar platsen för de termiska dynorna och ger en visuell representation av installationsproceduren.

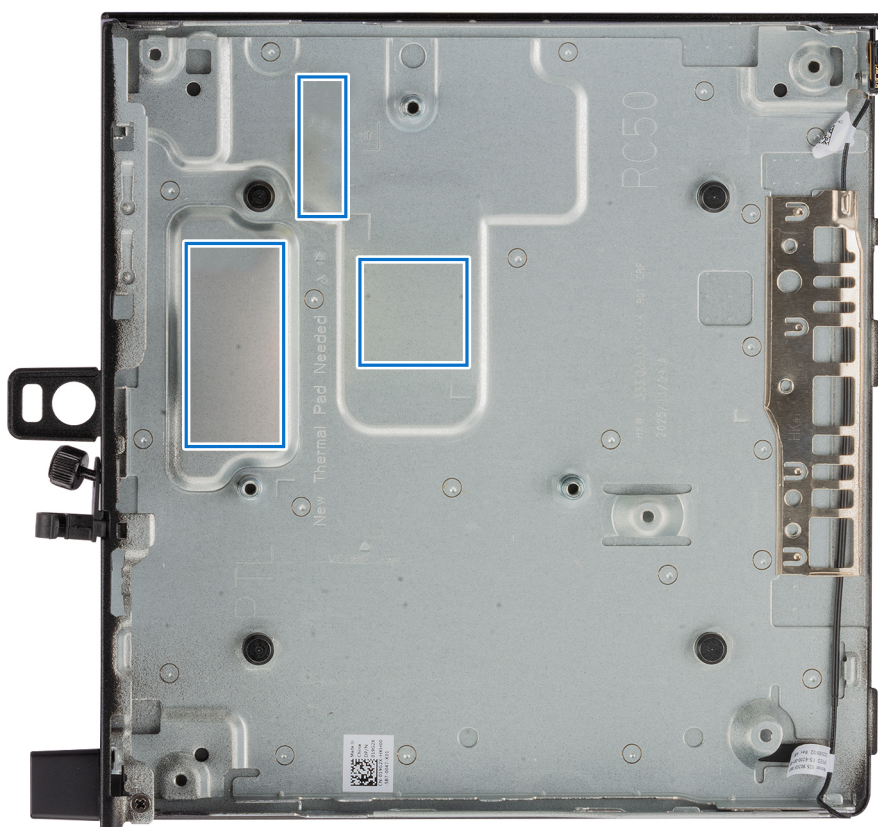

Figur 1. Plats för Dell Pro Essential Micro PVM1265 termisk dyna


OBS: Termiska dynor med heldragna linjer måste bytas ut vid varje serviceprocedur.

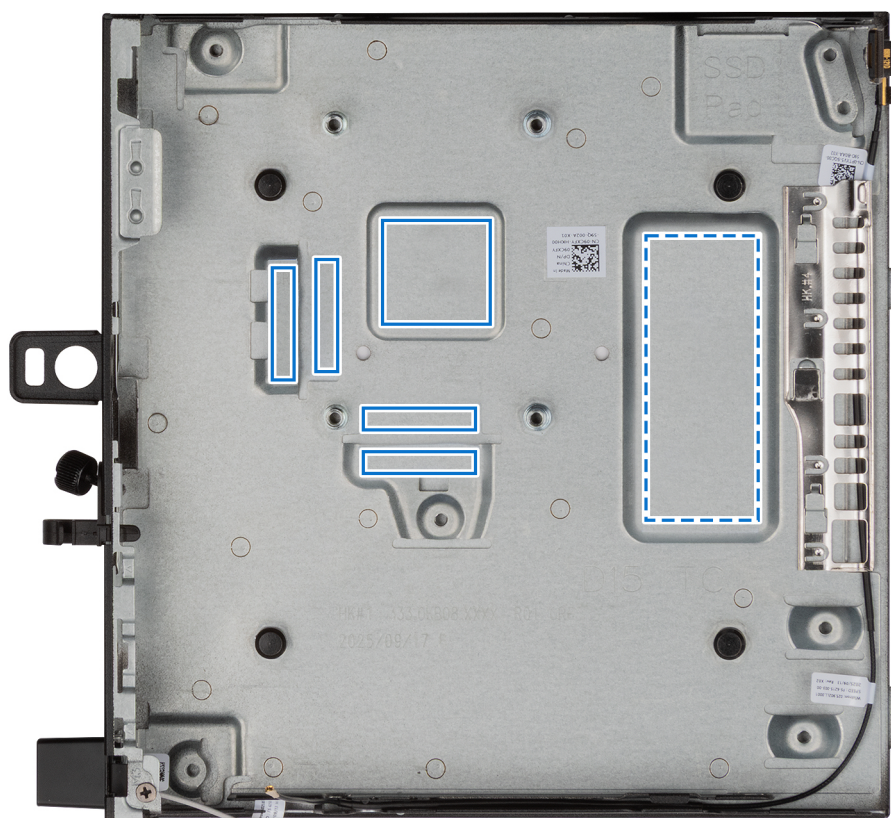

Figur 2. Plats för Dell Pro Micro tunn klient Q9M1260 termisk dyna

i OBS:

- Termiska dynor med heldragna linjer måste bytas ut vid varje serviceprocedur.
- Termiska dynor med prickade linjer får endast bytas ut om de är skadade.

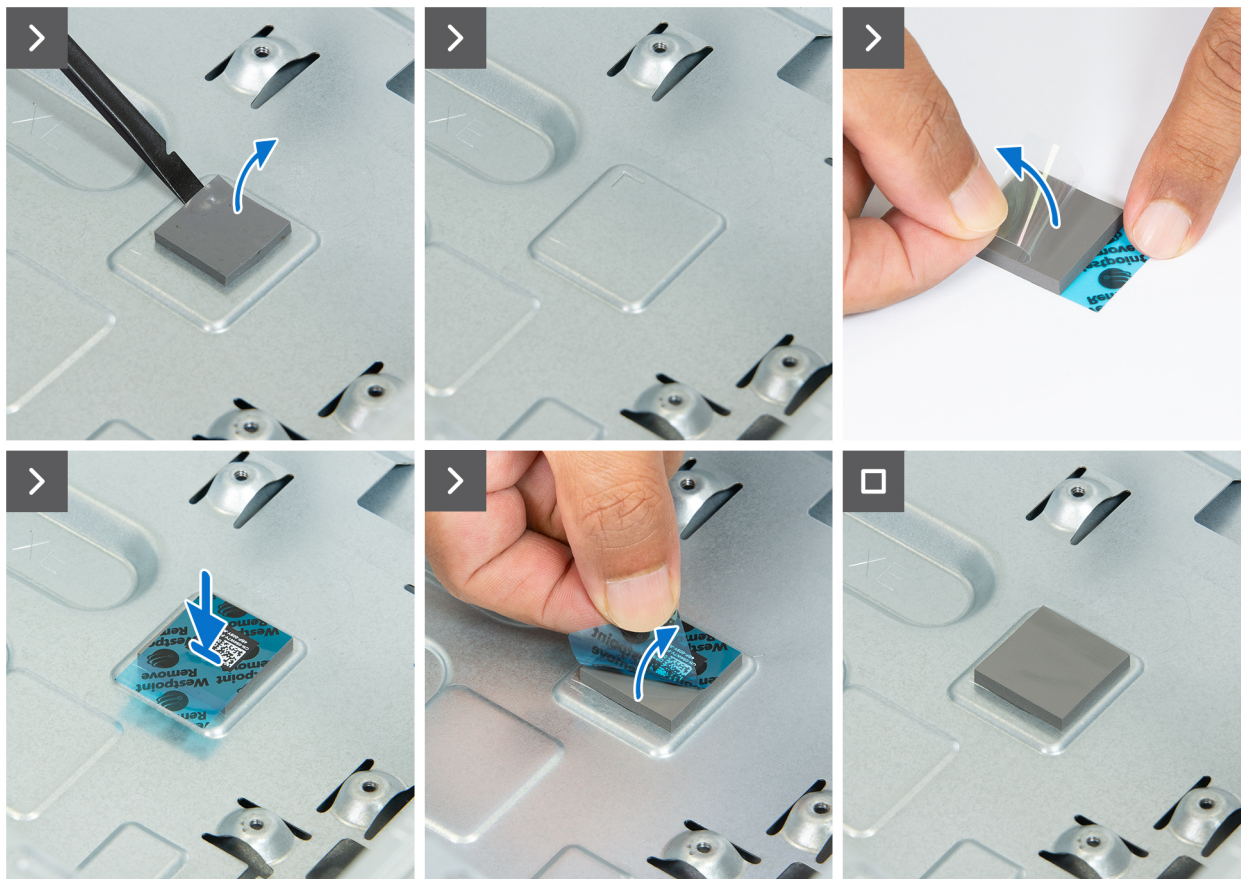

Figur 4. Sätta tillbaka den termiska dynan

i **OBS:** Bilderna är endast för referens; Värmedynans storlek, form och utseende kan variera.

Steg

1. Använd en plastskrapa för att ta bort den gamla termiska dynan från chassit.
2. Ta bort skyddsfilmen från den nya termiska dynan.
3. Rikta in den termiska dynan på det avsedda området på chassit.
4. Tryck försiktigt dynorna på plats, se till att de sitter plant och täcker kontaktytorna.
5. Ta bort skyddsfilmen från den termiska dynan.
6. Kontrollera att alla termiska dynor sitter ordentligt i de nedsänkta områdena och är plana utan mellanrum eller överlappningar.

Versionshistorik

Spårar alla uppdateringar som görs i dokumentet. Den innehåller vanligtvis ändringsdatum, versionsnummer och en kort beskrivning av ändringen. Denna logg hjälper till att upprätthålla transparens, ansvarsskyldighet och en tydlig tidslinje för framsteg.

Tabell 1. Versionshistorik

Revision	Date (datum)	Beskrivning
A00	03-2026	Ursprungligt publiceringsdatum.
A01	03-2026	Lade till information om Dell Pro 5 Micro P5M1260.