

Jabra GN

KÄYTTÖOPAS



PERFORM 45

Technology for life's new rhythm

© 2022 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: OTE980



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5
2. Jabra Perform 45: n yleiskatsaus.....	6
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
3. Käyttötapa	8
3.1 Korvageelin valitseminen	
3.2 Parhaan istuvuuden saavuttaminen	
4. Lataaminen	10
5. Kytkeminen	12
5.1 Virta päälle	
5.2 Virta pois	
5.3 Pariliitoksen muodostaminen puhelimeen Bluetoothilla	
5.4 Pariliitoksen muodostaminen puhelimeen NFC:llä	
6. Käyttötapa	15
6.1 Puhelut	
6.2 Mukautettava painike	
6.3 Usean puhelun hallinta	
6.4 Ääniohjaus	
6.5 Multipoint-tila	
6.6 Kuulokemikrofonin nollaus	
7. Jabra Direct -sovellus.....	20

8. Tuki.....	21
8.1 Usein kysyttyä	
8.2 Kuulokkeesta huolehtiminen	
8.3 Kuulokemikrofonin puhdistaminen	


1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Perform 45 -kuulokemikrofonia.
Toivomme, että siitä on sinulle iloa!

Jabra Perform 45:n ominaisuudet:


- **Pieni, kevyt ja huomaamaton**, joten näytät asiakkaille aina helposti lähestyttävältä
- **Melusta 80 % vaimentava mikrofoni** ja kristallinkirkas ääni varmistavat viestinnän sujuvuuden
- **Push-to-Talk**-toiminnon ansiosta voit välittömästi kommunikoida työtovereiden kanssa
- **Helppo määrittää** ja käyttää, kestävä ja helposti puhdistettava rakenne
- **Push-to-Talk-käyttöaika jopa 20 tuntia**, langaton kantama jopa 100 m

2. Jabra Perform 45:n yleiskatsaus

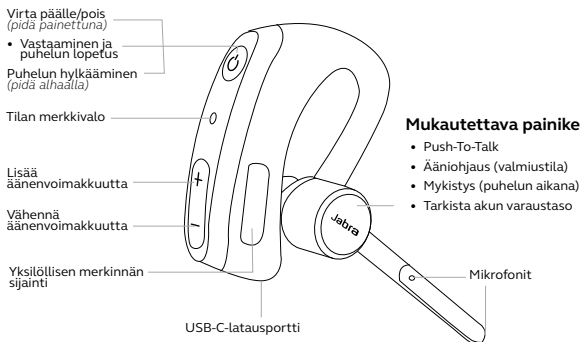

2.1 Mukana tulevat lisävarusteet

USB-kaapeli



Korvageelit



Pieni




Keskimääräinen



Suuri


2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet

Valinnaisia lisätarvikkeita on saatavilla osoitteesta jabra.com/accessories.




Jabra Perform -latausteline, 5 paikkaa

3. Käyttötapa

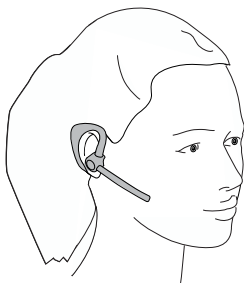

Kuuloketta voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa korvassa.

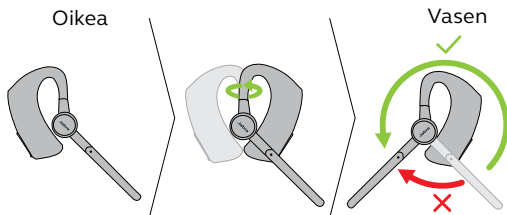

Jos haluat pitää kuuloketta toisessa korvassa, kierrä mikrofoni vaakalinjassa toiselle puolelle. Pyöräytä sitten mikrofoni ylös niin, että se osoittaa suutasi kohti.

3.1 Korvageelin valitseminen

On tärkeää, että kuulokemikrofonissa on omille korville mukavin korvageelin koko, kun käytät sitä. Tämä varmistaa parhaan äänentoistokokemuksen.



Pieni





Keskikokoinen



Suuri


3.2 Parhaan istuvuuden saavuttaminen

Parhaan äänenlaadun ja mukavuuden saavuttamiseksi korvageelin tulisi istua napakasti korvaasi, mutta sen ei tule puristua korvakäytävääsi.

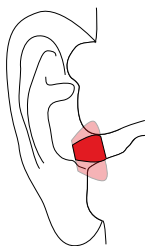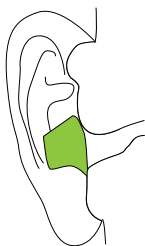


4. Lataaminen

Yhdistä USB-latauskaapeli kuulokemikrofonin USB-latausporttiin ladataksesi kuulokemikrofonin. Kuulokemikrofoni on suositeltavaa ladata mukana tulleella latauskaapelilla. Akun lataaminen täyteen voi kestää 140 minuuttia.

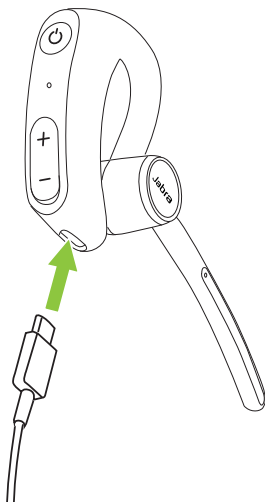


Latauksen aikana LED-merkkivalo osoittaa latauksen tilan. Punainen tarkoittaa, että kuulokemikrofoni latautuu. Sininen tarkoittaa, että kuulokemikrofoni on täyteen latautunut.

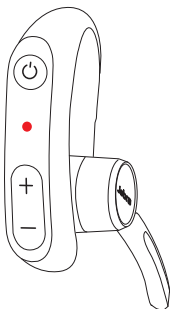

● Lataaminen



Akku vähissä

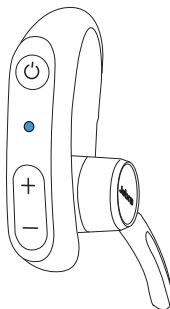


● Akku täynnä.

5. Kytkeminen


5.1 Virta päälle

Pidä **Multi-function** (Monitoimi) -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet ilmoituksen "Power on" ("Virta päällä").

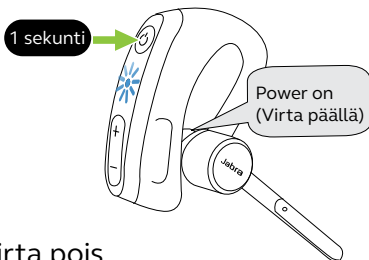


5.2 Virta pois

Pidä **Multi-function** (Monitoimi) -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena ja kuulet ilmoituksen "Power off" ("Virta pois").

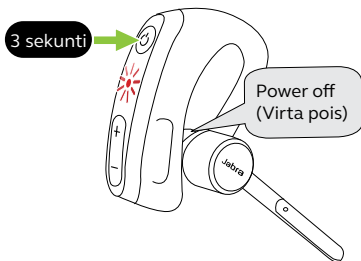

5.3 Pariliitoksen muodostaminen puhelimeen Bluetoothilla


1. Varmista, että kuulokemikrofoni on sammutettu.
2. Pidä **Multi-Function** (Monitoimi) -painiketta painettuna noin 6 sekunnin ajan, kunnes kuulet ilmoituksen "Pair mode" ("Laiteparin muodostustila") ja merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena. Kuuloke on nyt valmiina pariliitosta varten.
3. Siirry puhelimesi Bluetooth-valikkoon ja valitse **Jabra Perform 45** käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.

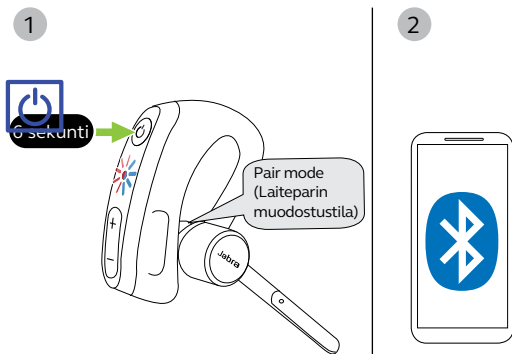

5.4 Pariliitoksen muodostaminen puhelimeen NFC:llä


1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja että puhelimesi NFC on käytössä.
2. Aseta puhelimesi NFC-alue kuulokemikrofonin NFC-aluetta vasten, kunnes puhelimesi vahvistaa yhteyden.

Huomaathan, että kaikki puhelimet eivät tue NFC-pariliitosta.

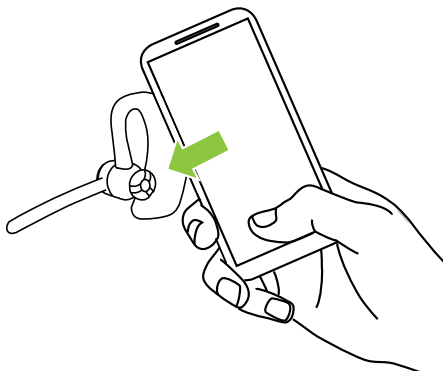


NFC-vyöhyke

6. Käyttötapa

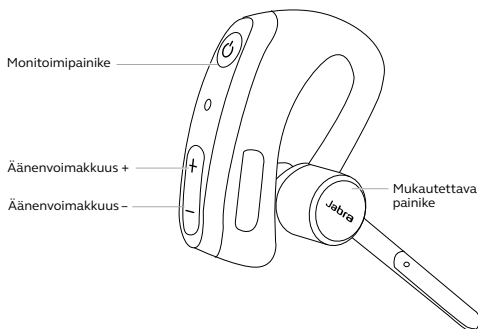

6.1 Puhelut

Painikkeiden toiminnot

	Vastaa puheluun	Paina Multi-function (Monitoimi) -painiketta tai sano "Answer" (Vastaa)
	Puhelun lopettaminen	Paina Multi-function (Monitoimi) -painiketta
	Puhelun hylkääminen	Pidä Multi-Function (Monitoimi) -painiketta painettuna (2 sek.) tai sano "Ignore" ("Ohita")
	Ota Ääniaivustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant)	Paina Multi-function (Monitoimi) -painiketta, kun puhelua ei ole kesken




Äänenvoimakkuuden säätö

Paina **Volume up** (Lisää äänenvoimakkuutta) tai **Volume down** (Vähennä äänenvoimakkuutta), kun puhelu on kesken tai musiikkia kuunnellessasi.

Merkkivalojen kytkeminen päälle/ pois

Paina **Volume up** (Lisää äänenvoimakkuutta) - ja **Volume down** (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painikkeita yhtä aikaa



Äänen siirtäminen kuulokemikrofonista puhelimeen

Puhelun ollessa kesken pidä **Volume down** (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan siirtääksesi puhelun äänen liitettyyn puhelimeesi. Toista siirtääksesi puhelun äänen takaisin kuulokemikrofoniin.

Edellisen numeron toisto

Pidä **Volume down** (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen.



Vaimenna/ poista vaimennus mikrofoniasta

Paina **Customizable** (mukautettavaa) painiketta puhelun aikana. Vaihtoehtoisesti voit pitää **Volume up** (Lisää äänenvoimakkuutta) -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.



Mikrofonin ja kaiuttimen mykistäminen ja mykistyksen poistaminen puhelun aikana

Pyöräytä mikrofoni ylös puhelun aikana, jos haluat mykistää mikrofoniin ja kaiuttimen. Pyöräytä mikrofoni alas, jos haluat poistaa mykistyksen.

6.2 Mukautettava painike

Oletusarvoisesti mukautettava painike aktivoi ääniohjauksen tai mykistää mikrofonia puhelun aikana. Painike voidaan kuitenkin määrittää suorittamaan muitakin toimintoja, kuten Push-To-Talk, toisen pariliitetyn mobiililaitteen käyttö tai akun varaustason tarkistus.

Jos haluat määrittää mukautettavan painikkeen uudelleen, lataa Jabra Direct ja käytä sitä.

6.3 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeilla voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Usean puhelun hallinta



Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina **Multi-Function** (Monitoimi) -painiketta lopettaaksesi meneillään olevan puhelun. Paina sen jälkeen **Multi-Function** (Monitoimi) -painiketta vastataksesi saapuvaan puheluun.

Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina **Multi-Function** (Monitoimi) -painiketta kaksi kertaa

Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken

Pidä **Multi-function** (Monitoimi) -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan

6.4 Ääniohjaus

Kuulokemikrofoni tunnistaa englanninkieliset äänikomennot ja mahdollistaa puhelujen käsittelyn ilman kuulokemikrofonin koskettamista.

Voit ottaa ääniohjauksen käyttöön painamalla mukautettavaa painiketta (kun puhelua ei ole käynnissä). Voit katsoa käytettävissä olevien komentojen luettelon sanomalla: "What can I say?" (Mitä voin sanoa?)

Äänikomentojen luettelo:

- **"Answer"** (Vastaa) – Vastaa saapuvaan puheluun.
- **"Ignore"** (Hylkää) – Hylkää saapuvan puhelun ja siirtää sen vastaajaan (jos käytössä).
- **"What can I say?"** (Mitä voin sanoa?) – Ilmoittaa käytettävissä olevien komentojen luettelon.
- **"Pair mode"** (Laiteparin muodostustila) – Asettaa kuulokemikrofonin laiteparin muodostustilaan.
- **"Am I connected?"** (Olenko yhteydessä?) – Vahvistaa, että kuulokemikrofoni on yhdistetty laitteeseen.
- **"Check battery"** (Tarkista akku) – Ilmoittaa kuulokemikrofonin ja liitetyn laitteen akun tilan (jos käytössä).
- **"Redial"** (Valitse uudelleen) – Toistaa viimeksi soitetun puhelun.
- **"Callback"** (Takaisinsoitto) – Soittaa takaisin viimeksi saapuneen puhelun numeroon.
- **"Cancel"** (Peruuta) – Peruuttaa äänikomennon.

6.5 Multipoint-tila

Kuulokemikrofonin on mahdollista muodostaa pariliitos kahdeksaan älypuhelimeen ja se voi olla yhtä aikaa yhteydessä kahteen (Multipoint-tila).

Jos haluat muodostaa yhteyden kahteen puhelimeen, muodosta kumpaankin pariliitos erikseen (tutustu osioon 5).

Kuulokemikrofoni tarkkailee molempia puhelimia ja mahdollistaa jompaankumpaan vastaamisen kuulokemikrofonia käyttäen.

Jos sinulla on puhelu kesken ja toiseen puhelimeen saapuu puhelu, kuulet ilmoituksen kuulokkeista.

6.6 Kuulokemikrofonin nollaus

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä.
2. Pidä sekä **Volume down** (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painiketta että **Customizable** (mukautettavaa) painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet kaksi piippausta.
3. Kytke kuulokemikrofoni pois päältä.

Kuulokemikrofonista on muodostettava pariliitos puhelimeen uudelleen.

7. Jabra Direct -sovellus

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteiden tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin maksuton versio osoitteesta jabra.com/direct

8. Tuki

8.1 Usein kysyttyä

Lue Usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteessa jabra.com/help/perform45

8.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa ajoneuvossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Päivittäiseen puhdistamiseen suositellaan 70 %:n isopropyylialkoholilla kostutettuja liinoja.
- Kun kuulokemikrofoni on altistunut vedelle, anna sen kuivua riittävän kauan. Kuulokemikrofonin täydelliseen kuivumiseen voi kulua tunti.
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (maks. kolme kuukautta).

8.3 Kuulokemikrofonin puhdistaminen

1. Kostuta liina tavallisella astianpesuaineella ja vedellä ja varmista, että puristat ylimääräisen nesteen pois niin, että liina ei valu vettä. Käytä vain saippuaa ja vettä, älä käytä vahvoja pesuaineita.
2. Pyyhi kuulokemikrofoni varovasti nihkeällä liinalla ja varmista, että se on puhdas eikä sen pinnalle ole jäänyt saippuakerrosta.
3. Anna kuulokemikrofonin levätä ainakin minuutin ajan.
4. Pyyhi kuulokemikrofoni puhtaaksi liinalla, joka on kostutettu vain vedellä.
5. Anna tuotteen kuivua.