

Användarhandbok

FLERPRODUKTSANVÄNDARHANDBOK

- Denna manual gäller för flera modeller från TCL och iFFALCON.
- Detta är en webbmanual och kan sakna viktig kontaktinformation som finns i den tryckta manualen som medföljer TV:n i kartongen.

RAPPORTERA SÄKERHETSPROBLEM

Om du upptäcker en säkerhetsbrist eller har frågor om produktsäkerhet:

Kontakta TCL:s kundsupport via formuläret på vår webbplats. Klicka på Kundsupport och sedan Kontakta oss för TV och hushållsapparater

E-post: safetyeu@tcl.com

Webbplats: www.tcl.com

Webbplats: www.iffalcon.com

Säkerhet

Se till att din strömförsörjning har samma styrka som TV-apparaten, angiven på identifikationsetiketten på baksidan. Där det finns strömkontakt används AC-uttaget eller en kopplingsenhet som fränkopplingsenhet. Den ska vara lättåtkomlig.

På den aktuella modellen finns ljusindikatorn på sidan av TV-apparaten. Att ljusindikatorn har slocknat innebär inte att TV-apparaten är helt urkopplad. För att koppla ur TV-apparaten ska kontakten dras ur vägguttaget.

TV-apparatens komponenter är värmekänsliga. **Den högsta omgivningstemperaturen** bör ej överstiga **35° C**. Täck inte över ventilationshålen på baksidan och sidorna på TV:n. Lämna tillräckligt utrymme runt om för nödvändig ventilation. Placera inte apparaten i närheten av externa värmekällor (öppen eld mm) eller apparater som genererar stark magnetisk eller elektrisk strålning.

Den relativa luftfuktigheten i rummet där TV:n är placerad bör ej överstiga **75 %**. Om TV-apparaten flyttas från en kall plats till en varm kan kondens bildas på skärmen (och även på en del komponenter inuti TV-apparaten). Låt kondensen avdunsta innan TV:n sätts på igen.

⏻- eller **POWER**/⏻ knappen på TV-apparaten eller ⏻ knappen kan användas för att slå på eller koppla TV-apparaten i standby läge. Om du har för avsikt att inte titta **på TV:n under en längre tidsperiod**, stäng av den helt genom att dra ut kontakten ur eluttaget.

Vid **åskväder** rekommenderar vi att du kopplar ur elförsörjningen och antennen så att den inte påverkas av elektriska eller elektromagnetiska vågor som kan skada TV:n. Av denna anledning bör **el- och antennuttagen** vara lättillgängliga så att de kan **kopplas** ur om så behövs.

Koppla ur TV:n omedelbart om du upptäcker att den avger **brand-** eller **rök**. Du får aldrig, under några omständigheter, öppna TV-apparaten själv eftersom detta medför risk för **elektriska stötar**.

VARNINGAR

Denna apparat är endast avsedd för privat hushållsbruk och bör inte användas inom någon annan tillämpning, till exempel för icke-hushållsbruk eller i en kommersiell miljö.

Om denna produkts externa flexibla kabel eller sladd blir skadad, ska den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Lämna minst 10 cm utrymme runt TV-apparaten för att säkerställa tillräcklig ventilation. Ventilationen bör inte hindras genom att täcka ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.

Denna apparat får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt som fyllts med vätskor, som t.ex. blomvaser, får placeras på apparaten.

Batterier (batteripaket eller installerade batteriet) shfår inte utsättas för överdrivet hög värme, såsom solljus, brand eller liknande.

För att minska risken för elektrisk kortslutning får du inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

TV-apparaten kan falla och orsaka grava personskador eller död. Många skador, speciellt sådana som rör barn, kan undvikas genom att ta till försiktighetsåtgärder så som:

- Att ALLTID använda en skänk, ställningar eller monteringsmetoder som rekommenderas av tillverkaren av tv-apparaten.
- Att ALLTID använda möbler som på ett säkert sätt kan stötta tv-apparaten.
- Att ALLTID se till att tv-apparaten inte står nära kanten av underlaget.
- Att ALLTID informera barnen om hur farligt det är att klättra på möbler för att nå tv-apparaten eller dess kontroller.
- Att ALLTID koppla sladdarna och kablarna till din tv-apparat så att de ingen kan snubbla över eller nå dem.
- Att ALDRIG placera en tv-apparat på ett instabilt ställe.
- Att ALDRIG placera tv-apparaten på höga möbler (till exempel på skåp eller bokhyllor) utan att först stadigt fästa både tv-apparaten och möbeln.
- Att ALDRIG placera tv-apparaten på en duk eller andra material som kan finnas mellan tv-apparaten och möbeln.
- Att ALDRIG placera sådana saker på tv-apparaten eller möbeln som kan göra att barn försöker klättra efter det, såsom leksaker eller kontroller.

Om tv-apparaten hålls i förvar eller håller på att flyttas gäller samma försiktighetsåtgärder som ovan nämnts.

Utrustning med den här symbolen är av klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att det inte krävs någon säker anslutning till jord. Utrustning utan den här symbolen är en klass I elektrisk apparat. Den ska anslutas till ett eluttag med en jordad anslutning.



Undvik brandrisk genom att alltid hålla brinnande ljus och andra öppna lågor på säkert avstånd från denna produkt.



Denna symbol indikerar att det är högspänning inuti. Det är farligt att få någon form av kontakt med någon intern del av denna produkt.



Denna symbol indikerar att säkringen ska vara i neutralläge och att elnätet ska kopplas bort för att aktivera fasledarna.

Ta inte bort TV:ns lock (eller baksida). Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. All service måste utföras av kvalificerad servicepersonal.

För att förhindra skador måste apparaten monteras/placeras ordentligt på golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.

För att minska risken för RF-expnering ska den använda distansen för den här apparaten vara minst 100 cm.

Om en utomhusantenn eller ett kabelsystem är anslutet till produkten, ska du kontrollera att det är en fackman som jordar, för att undvika spänningsbelastningar och statisk laddning.

TV-skärm

TV-skärmen i denna produkt är av glas. Därför kan den lätt gå sönder om produkten tappas eller utsätts för slag eller stötar.

TV-skärmen är en högteknologisk produkt som ger precisa detaljerade bilder. Ibland kan inaktiva pixlar synas på skärmen som en fast punkt i någon av färgerna blå, grön eller röd. Detta påverkar inte din produkts prestanda.

Skötsel

Använd fönsterputsmedel för att rengöra skärmen och en mjuk trasa fuktad med mildt rengöringsmedel för att rengöra resten av apparaten.

Viktigt: Användning av starka rengöringsmedel, alkohol-baserade eller slipverkande produkter kan skada skärmen.

Damma regelbundet av ventilationshålen på baksidan och sidorna. Användning av lösningsmedel, slipverkande eller alkoholbaserade produkter kan förstöra TV:n. Om ett föremål eller vätska kommer in i TV-apparaten, koppla omedelbart ur den och se till att den kontrolleras av en utbildad tekniker. Öppna aldrig TV-apparaten själv då det kan medföra risk för dig själv och kanske förstöra apparaten.

ESD-förordning

Den här apparaten uppfyller kriterierna för ESD-prestanda. I de fall där apparaten inte återställer i Ethernet-anslutningsläge eller USB-uppspelningsläge på grund av elektrostatisk urladdning krävs användarens ingripande.

Bluetooth-funktionsmeddelande

Bluetooth®-teknologin (om den finns i din TV) används 2,4 GHz frekvens, där närhet till Wi-Fi-åtkomstpunkter, routrar eller mikrovågsugnar kan störa Bluetooth-ljudströmning. Om du upptäcker avbrott i ljudmottagningen ska du starta om Bluetooth-enhetens för att söka frekvenser med mindre störningar och om du fortsätter ställas inför problemen ska du gå närmare TV:n eller öka avståndet mellan TV:n och källan till störningarna.

Väggmontera TV:n

Varning: Denna operation kräver minst två personer, beroende på storleken på din TV.

För bästa säkerhet vid monteringen, var uppmärksam på följande:

- Kontrollera så att väggen kan bära tyngden av TV:n och monteringsplatsen.
- Följ monteringsanvisningarna som följer med monteringsplatsen. För vissa modeller, se till att skruva de sexkantiga VESA vägg monteringskruvarna (och skruvar) inkluderade i satsen, i muttrarna för väggmonteringen på baksidan av ditt set, innan du monterar på väggen.
- TV-apparaten måste hängas på en vertikal vägg.
- Se till att använda skruvar som fäster och sitter bra i väggmaterialet.
- Se till att TV:ns kablar och sladdar placeras så att ingen kan snubbla på dem.

Alla andra säkerhetsföreskrifter gällande våra TV-apparater gäller även här.

Bruksanvisning för flera produkter

De funktioner som beskrivs i denna handbok är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din TV och/eller din TV kan innehålla funktioner som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Bilderna i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Vänligen se den faktiska produkten.

Enhetsuppdatering

Vanligen uppdateras vissa enheter kvartalsvis, men det är inte alltid så exakt. Andra enheter, speciellt sådana som såldes för över tre år sedan, kommer enbart att uppdateras om en kritisk säkerhetsrisk har upptäckts.

Krav på cybersäkerhet

För att skydda dina personuppgifter kräver denna radioutrustning att du skapar ett starkt och unikt lösenord vid första uppstart för att komma åt systeminställningar och/eller användarkonton.

Ditt lösenord måste uppfylla följande krav:

- minst 8 tecken,

- minst en stor bokstav,
- minst en liten bokstav,
- minst en siffra,
- minst ett specialtecken (t.ex. !, @, #).

Undvik att använda uppenbara eller återanvända lösenord. Dela inte ditt lösenord med andra. Detta steg hjälper till att skydda din radioutrustning mot obehörig åtkomst och säkerställer efterlevnad av cybersäkerhetskraven i EU-förordning 2022/30 enligt radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Säkerhetsinformation om batterier

- Använd endast rekommenderade AAA-batterier till fjärrkontrollen.
- Byt ut batterierna mot samma eller likvärdig typ för att undvika explosionsrisk.
- Utlämna inte batterierna för stark värme, såsom solsken eller eld.
- Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Kassera använda batterier ansvarsfullt på lokala återvinningsanläggningar i enlighet med EU-förordningar.
- Öppna batteriluckan.
- Sätt in två AAA-batterier och se till att polariteten är korrekt (+/-).
- Stäng locket säkert.

Exempel som bör beaktas inkluderar:

- Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri, vilket kan orsaka en explosion.
- Att lämna ett batteri i en extremt hög temperatur kan orsaka en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan också orsaka en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Efterlevnad av miljö- och säkerhetskrav

Denna produkt uppfyller EU:s direktiv för produktsäkerhet, inklusive CE-märkning.

Följ alla säkerhets- och installationsanvisningar för att säkerställa efterlevnad av:

- EN 62368-1: Säkerhetsstandarder för ljud- och videoutrustning.
- Krav enligt den allmänna produktsäkerhetsförordningen (GPSR).

Ansvarsfriskrivning

Denna produkt är CE-märkt och uppfyller europeiska säkerhetsstandarder. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan leda till personskador, produktskador eller ogiltigförklaring av garantier.

Information för användare om återvinning av gammal utrustning och batterier**[Europeiska unionen]****Produkter****Batteri**

Kommentar:
Symbolen
"Pb" under
batterisymbolen
indikerar att
detta batteri
innehåller bly.

Dessa symboler anger att elektrisk och elektronisk utrustning och batteriet med denna symbol inte bör slängas som vanligt hushållsavfall vid slutet av produktens förväntade livslängd. Istället ska produkterna lämnas till lämplig återvinningscentral för återvinning av elektriska och elektronisk utrustning och likaså batterier för riktig hantering och återvinning i enlighet med gällande lagstiftning samt EU-direktiv 2012/19/EU, 2006/66/EC och 2008/12/EC.

Genom att kassera dessa produkter på rätt sätt, hjälper du till att bevara naturresurser and bidrar du till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av dessa produkter.

Mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten. Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa avfall, i enlighet med gällande lagstiftning.

[Företagsanvändare]

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet.

[Övriga länder utanför den Europeiska unionen]

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god och gör så i enlighet med tillämplig gällande lagstiftning eller andra gällande föreskrifter i ditt land för hantering av gammal elektrisk utrustning och uttjänta batterier.

Försäkras om överensstämmelse:**2023 nr 1007 Föreskrifterna om produktsäkerhet och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) 2023**

Produkten uppfyller följande standarder eller normativa dokument:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Bestämmelse 5.1-1

Bestämmelse 5.1-2

Bestämmelse 5.2-1

Bestämmelse 5.3-13

Den fullständiga texten för den brittiska försäkras om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.tcl.com.

Välj modellnamn och gå till NEDLADDNINGAR.

Konformitetsförklaring

TCL förklarar härmed att TV:n av typen radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkras om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.tcl.com. Välj modellnamn och gå till HÄMTA.

TCL förklarar härmed att TV:n av typen radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkras om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.iffalcon.com. Välj modellnamn och gå till HÄMTA.

Figurer och illustrationer i den här bruksanvisningen är endast avsedda som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Viktig information	2
Kapitel 1 - Anslutningar	
Anslut nätsladden och antennen	7
Ansluta Blu-ray-skivspelaren, HD-spelkonsolen, HD-kameran, CI-modulen	7
Ansluta till Internet	8

Kapitel 2 - Komma igång

Fjärrkontroll	9
Sätta i batterier	10
Stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning	10
Slå på/av TV:n	11
Första installationen.....	11

Kapitel 3 - Grundläggande TV-funktioner

Åtkomst till kanaler	12
Titta på anslutna enheter	12
Justera volymen	12
Öppna hemsidan för Smart TV	12
Använda menyn Inställningar	12
Använder användarhandboken	12

Kapitel 4 - Använda mer av din TV

Installera kanaler	13
Gemensamt gränssnitt	13
Hur man använder den gemensamma gränssnittsmodulen	13
Hur man kommer åt gemensamma gränssnittstjänster	13
Användning av undertexter.....	13
Sätta på/stänga av undertexter	13
Aktivera textningsspråk på digitala TV-kanaler	13
Hur man väljer textningsspråk på digitala TV-kanaler	14
Använda text-tv.....	14
Välja språk för avkodning av sida	14
Digitalt text-tv språk	14
Styrning av externa enheter (CEC)	14
Aktivera eller inaktivera CEC	14
Slå på TV:n synkroniserat	14
Enhetens vänteläge synkroniserat	14
Hbb-TV	14
Hbb-TV-åtkomst.....	15
Hbb-TV-avaktivering	15

Använda EPG (Electronic Programme Guide) ...	15
Bluetooth-funktion	15
Aktivera nätverket.....	15
Återställ till fabriksinställningarna	16
Använda den handsfree TV-röststyrningen	16
Apple AirPlay och HomeKit.....	16
Filter För Blått Ljus	17
Variabel uppdateringsfrekvens	17
Multi Visuellt	17
Tillgänglighet	17
Aktivera eller inaktivera TalkBack	17
Aktivera eller inaktivera textförstoring	18
Ljudanvändarmanual	18

Kapitel 5 - Annan information

Lösenord i föräldrakontrollen	19
Felsökning	19

Kapitel 1 - Anslutningar

Observera

- Den här bruksanvisningen gäller för flera TV-modeller. Vissa funktioner, kontakter eller fjärrkontrollens layout kan skilja sig beroende på vilken modell du har. Se din faktiska enhet för detaljer.


Svenska

Anslut nätsladden och antennen


För att sätta på TV-apparaten efter anslutning av nätsladden trycker du på ψ eller **POWER**/ ψ .

Obs:

- Ström uttagets placering varierar beroende på TV-modell.
- Dra ur nätkabeln från vägguttaget innan du ansluter enheter.

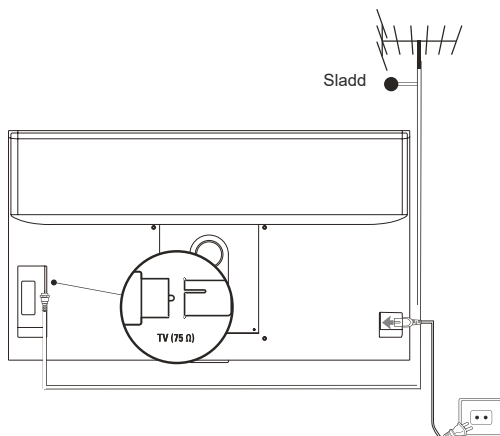

Ansluta Blu-ray-skivspelaren, HD-spelkonsolen, HD-kameran, CI-modulen

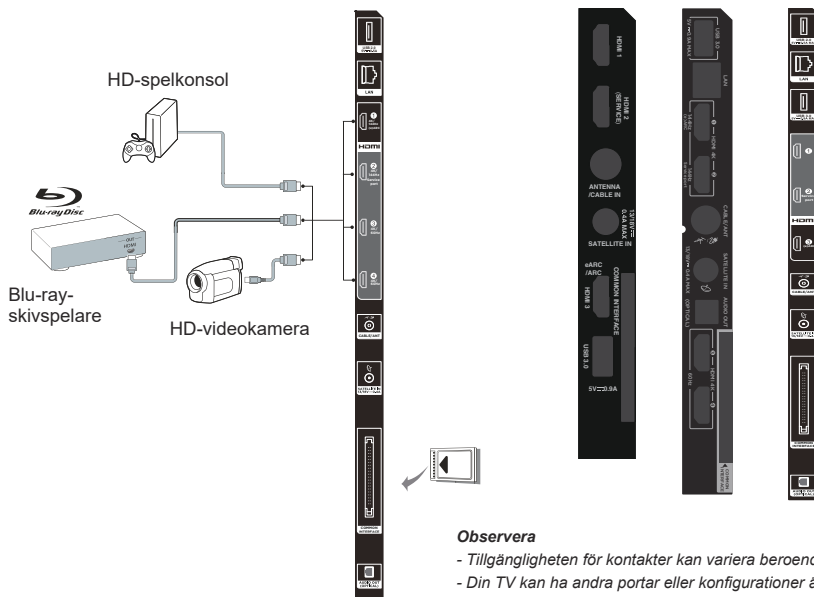

Observera


- Tillgängligheten för kontakter kan variera beroende på modell.
- Din TV kan ha andra portar eller konfigurationer än de som visas här.
- Se Snabbstartsguiden för detaljer.

Ansluta till Internet


Obs:

- Följande instruktioner är bara vanliga sätt att ansluta din TV till det kabelförsedda eller trådlösa nätverket. Anslutningssättet kan skilja sig åt beroende på din faktiska nätverkskonfiguration. Vid frågor om ditt nätverk i hemmet, ska du kontakta din Internettjänstleverantör.
- Din TV kan ha andra portar eller konfigurationer än de som visas här.

Kabelanslutning

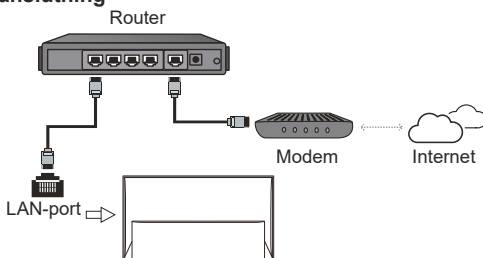

Trådlös anslutning

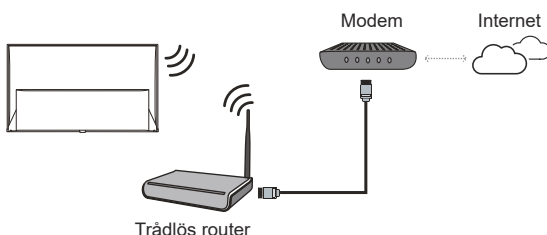

Nätverksinställningar:

1. Tryck på **⚙** på fjärrkontrollen för att visa instrumentpanelmenyn.
2. Välj **All settings** (Alla inställningar) och tryck på **OK** för att öppna inställningsmenyn.
3. Tryck på **^ / v** för att välja **Network and Internet** (Nätverk och internet), tryck på **OK** för att öppna undermenyn och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera nätverket.

Obs:


- Din TV kanske inte har alla anslutningar som visas i diagrammet ovan. Antalet USB- och HDMI-portar kan variera, beroende på TV-modell.
- Knappar och anslutningsställen kan variera, beroende på TV-modell.
- USB-anslutningarna är till för dataingång från USB-enheter och för anslutning av andra relevanta USB-enheter när detta är tillämpligt.
- Samtliga USB-enheter ska anslutas direkt till TV-apparaten utan kabelförlängare. Om det krävs en fallförlängare rekommenderas en maxlängd på 50 cm. Längre förlängare ska ha ferritkärnor.
- eARC/ARC-funktionen (Audio Return Channel) stöds bara på HDMI-porten som identifierat med eARC/ARC. För att använda eARC/ARC-funktionen sätter du på CEC-funktionen först enligt beskrivningen i avsnittet **CEC**.
- Vi rekommenderar att du använder högkvalitativa och väl skyddade HDMI-kablarna för att undvika eventuella störningar.

Kapitel 2 - Komma igång

Fjärrkontroll

De flesta av din TV-apparats funktioner är tillgängliga via de menyer som visas på skärmen. Fjärrkontrollen som levereras med din apparat kan användas för att bläddra genom menyerna och för att konfigurera alla grundinställningar.

Svenska

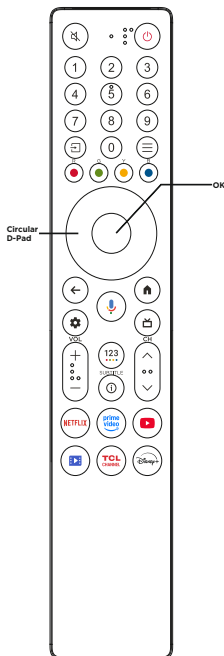

Fjärrkontrollvariant 1



Fjärrkontrollvariant 2

- För att stänga av och sätta på ljudet.
- Viloläge/avsluta viloläge.
- Sifferknappar** Ange kanalnummer eller en siffra.
- För att välja ingångskälla.
- Panelen för snabbinställningar visas.
- Färgknappar (R/G/Y/B)** För att utföra motsvarande funktion som anges längst ner på skärmen. (Denna funktion har olika funktioner under olika alternativ.)
- OK** Bekräfta inmatningen eller valet. (Kanallistan kan visas i TV-läge.)
- Circular D-Pad** Navigationsriktningsknappar. ()
- För att återgå till föregående meny eller avsluta en app.
- För att visa instrumentpanelmenyn.
- Tryck på **Google Assistant** (Google Assistant)-knappen på fjärrkontrollen för att prata med Google Assistant. (Endast tillgängligt i Google TV-läge och nätverksanslutningen är normal.)
- Öppna hemsidan för Smart TV.
- För att komma åt den elektroniska programguiden (endast tillgänglig för digitala kanaler). Eller tillgång till DTV EPG. (Endast tillgängligt i Google TV-läge.)
- * (VOL) + / -** För att ställa in volymen.
- Att dyka upp det virtuella fjärrkontrolltangentbordet när det är tillgängligt.
- *(SUBTITLE)** För att visa programinformation, om tillgänglig. Eller för att komma åt UNDERTEXT när du håller in -knappen.
- *(CH) ^ / v** För att ändra kanal.
- *NETFLIX** För att få åtkomst till Netflix om tillgängligt.
- *prime video** För att få åtkomst till Prime video (Primevideo) om tillgängligt.
- *** För att få åtkomst till YouTube om tillgängligt.
- *** För att få åtkomst till Media Player om tillgängligt.
- *TCL CHANNEL** För att komma åt TCL Channel.
- *LIST** För att komma åt DTV-kanallistan.
- *Disney** För att komma åt Disney.


Anteckningar:

- Knapparna markerade med en asterisk passar för olika typer av fjärrkontroller.
- Den här fjärrkontrollen är endast tillgänglig för utvalda modeller. Modell på fjärrkontrollen kan ändras utan notis.
- App-knapparna kan skilja sig åt beroende på modell. App-knappen används för att komma åt motsvarande app.
- Följ guiden på skärmen för att para ihop fjärrkontrollen med TV:n när du trycker på **Google Assistant**-knappen för första gången.
- Google TV är namnet på den här enhetens mjukvara och är ett varumärke som tillhör Google LLC.
- Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.

Anmärkning: Tillgängligheten för fjärrkontroller kan variera beroende på modell. Din TV kan ha andra fjärrkontroller eller konfigurationer än de som visas här.

Sätta i batterier

1. Tryck för att öppna bakre luckan så som visas på bilden.
2. Sätt i två AAA-batterier med polerna markerade på batteriluckan.
3. Byt bakre luckan så som visas på bilden.

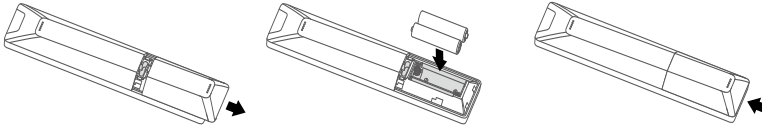

Obs: Fjärrkontrollstypen kan ändras utan föregående meddelande.

FÖRSIKTIGHET: Risk för brand eller explosion om du byter ut fel typ av batterier.

Stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning

*(*Inte tillgängligt för vissa modeller)*

Som standard aktiveras fjärrkontrollens bakgrundsbelysning automatiskt när den lyfts. Om du vill stänga av bakgrundsbelysningen, håll nere knapparna  och  samtidigt i 3 sekunder. Om du vill slå på bakgrundsbelysningen igen, håll nere knapparna  och  samtidigt i 3 sekunder.

Viktigt:

Batteriet får inte utsättas för extrem värme, som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid. Batterier som lämnas kvar i utrustningen kan orsaka skada genom nedbrytning och frätande läckage, och i sådana fall ogiltigförklaras garantin.


För att skydda miljön ska man använda lokala återvinningsstationer för batteriåtervinning. Avyttra batterierna enligt anvisningarna.

VAR FÖRSIKTIG: Risk för explosion om batterier byts ut mot en felaktig typ. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren av utrustningen.

Om batterierna på din fjärrkontroll får låg nivå kan du använda knappen på din TV.

Du kan starta TV:n från standby-läget genom att trycka på knappen  på din TV-apparat.

När TV:n är på visas multifunktionsmenyn om du trycker på knappen  på din TV. För mer information kring hur du använder multifunktionsmenyn, se bilden nedan.



- Tryck på knappen  för att flytta markeringen till nästa funktionsval.
- Håll in knappen  i mer än 2 sekunder för att bekräfta ditt val.

Obs: Se snabbstartguiden för att hitta knappen  på din TV.

Slå på/av TV:n

1. När nätsladden är ansluten kommer TV:n att slås på direkt eller vara i standby-läge. Om TV:n är i standby-läge, tryck på  eller **POWER**/-knappen på apparaten eller -knappen på fjärrkontrollen för att slå på den.
2. För att försätta TV:n i standby-läge trycker du på -knappen på fjärrkontrollen. TV-apparaten förblir på, men med låg energiförbrukning.
3. För att slå av TV:n, dra ur stickkontakten från eluttaget.

Obs: För att spara energi och miljöskydd är vissa modeller konstruerade med reläbrytare. När TV:n slås på eller av är det normalt att höra ljudet från reläet.

Första installationen

Första gången du slår på enheten visas **Welcome** (Välkommen), som vägleder dig genom den initiala konfigurationsprocessen. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen, såsom för val av språk, anslutning till nätverket, kanalsökning med mera. Under varje steg gör du antingen ett val eller hoppar över steget. Om du hoppar över ett steg kan du utföra konfigurationen senare i inställningsmenyn.

Obs: Om kanalsökningen endast lyckas hämta de analoga kanalerna kan det bero på dålig sändning och omfattas därför inte av tillverkarens garanti. Tillverkare kan inte hållas ansvariga för bristande eller dålig sändning i en del områden.

Kapitel 3 - Grundläggande TV-funktioner

Åtkomst till kanaler

Använd navigeringsknapparna: tryck på $\wedge / \vee$ på fjärrkontrollen för att bläddra igenom för att byta kanal.

Använd OK-knappen: tryck på **OK**-knappen för att visa kanallistan och tryck på $\wedge / \vee / < / >$ och **OK** för att välja kanaler.

Använd CH $\wedge / \vee$ knapparna: tryck på **CH $\wedge / \vee$** knapparna på fjärrkontrollen för att bläddra genom kanalerna.

Använd 123 -knappen: tryck på 123 för att visa den virtuella fjärrkontrollens tangentbord, då kan du välja önskad knapp för att fungera därefter.

Titta på anslutna enheter

Tryck på $\square$ på fjärrkontrollen för att visa källistan. Tryck på $< / >$ för att välja TV eller andra ingångskällor och tryck på **OK** för att bekräfta.

*Obs: Ingångskällor som HDMI1 kanske inte visas i källistan, du kan trycka på $\square$ knappen och tryck på $>$ knappen till slutet av källistan, välj **Edit** (Redigera) och tryck på **OK** för att sätta ingångskällorna till **PÅ**, **AV** eller **AUTO**.*

Justera volymen

Volymkontroll: Tryck på **VOL+ / —** knappar på fjärrkontrollen för att höja eller sänka volymen.

Stänga av ljudet: Tryck på 🔇 -knappen för att stänga av ljudet tillfälligt. Tryck på knappen igen eller på **VOL+—**knappen för att återställa ljudet.

Öppna hemsidan för Smart TV

Från smart-TV:ns startsida kan du komma åt Internetapplikationer (appar) och särskilt anpassade Internet-webbplatser, och utföra systeminställningar för din TV. Detta kan kontrolleras genom TV:ns fjärrkontroll.

VARNING:

- Konfigurera nätverksinställningarna innan du börjar använda smart-TV-applikationer.
- Långsam respons och/eller avbrott kan förekomma, beroende på ditt nätverks förutsättningar.
- Om du får problem med en applikation, kontakta innehållsleverantören.
- Beroende på förhållanden hos innehållsleverantören, uppdateras programmet eller själva applikationen kanske avbryts.
- Beroende på ditt lands bestämmelser kan vissa applikationer ha begränsad service eller finns det inget stöd för applikationerna.
- Ändringar i applikationsinnehåll kan göras utan föregående avisering från tjänsteleverantören.

1. Tryck på 🏠 på fjärrkontrollen för att visa hemsidan för Smart TV.
2. Tryck på $\wedge / \vee / < / >$ och **OK** för att gå till önskade appar, funktioner eller inställningar.
3. Tryck på $\leftarrow$ för att gå tillbaka till startsidan.
Obs: Eftersom uppkopplingen till Internet tar tid rekommenderar vi att du väntar några minuter innan du använder Smart-TV-funktionen efter aktivering av TV:n från viloläge.

Använda menyn Inställningar

Låter dig justera TV-inställningar, till exempel bild och ljud.

1. Tryck på ⚙️ på fjärrkontrollen för att visa instrumentpanelmenyn.
2. Välj **All settings** (Alla inställningar) och tryck på **OK** för att öppna inställningsmenyn.
3. I undermenyer, tryck på $\wedge / \vee$ för att välja menyalternativ, tryck sedan på **OK / >** för att komma till alternativlistan, eller motsvarande undermeny, eller tryck på **OK** för att slå på eller av, eller tryck på $< / >$ för att justera inställningen.
4. Tryck på $\leftarrow$ för att återgå till föregående meny.

Använder användarhandboken

Användarhandbok är en elektronisk användarmanual för produkten. Du kan hitta instruktioner för funktionerna för nätverk och internet, fjärrkontroller och tillbehör, kanaler och ingångar, Google Assistant och så vidare.

1. Tryck på 🏠 på fjärrkontrollen, välj **Apps > Your apps > User Guide** (Appar > Dina appar > Användarhandbok) och tryck på **OK** för att gå in.
2. Tryck på $\wedge / \vee / < / >$ och **OK** för att visa instruktionerna.
3. Tryck på $\leftarrow$ för att gå tillbaka till föregående sida.
Obs: Funktionen kan variera beroende på programvaruversion

Installera kanaler

Denna avdelning beskriver hur man söker och lagrar kanaler automatiskt. Detta kan göras i följande fall:

- Du har hoppat över steget för kanalinstallation i den ursprungliga konfigurationen;
- Du meddelas att det inte finns några kanaler i TV-läget;
- När du vill uppdatera dina kanaler.

1. I TV-läge trycker du på **✱** på fjärrkontrollen och väljer **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Kanalsökning). Tryck på **OK / >** för att komma in.
2. TV:n installerar och ordnar kanaler enligt ditt land eller din region. Tryck på **^ / v** för att välja **Country / Region** (Land / Region) och tryck på **OK / >** för att ange. Ange det lösenord som du har ställt in på meny **Settings > System > Lock** (Alla inställningar > System > Lås). Tryck på **^ / v** för att välja land eller region och tryck på **OK** för att bekräfta.
3. Tryck på **^ / v** för att välja **Automatic search** (Automatisk sökning) sökning och tryck på **OK** för att gå till alternativet.
4. Tryck på **^ / v** för att välja **Tuner mode** (Mottagarläge) och tryck på **< / >** för att välja **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenn) eller **Satellite** (Satellit). (Obs: Alternativet **Satellite** (Satellit) är endast tillgängligt för vissa utvalda modeller.)
5. Tryck på **^ / v** för att välja andra alternativ att konfigurera.
6. När konfigurationen är klar trycker du på **v** för att välja **Search** (Sök) och trycker på **OK** för att börja söka efter kanaler.
7. Kanalsökningen kan ta några minuter. Efter automatisk sökning ordnas kanaler i en förinställd ordning. Om du vill redigera kanallistan trycker du på **✱** på fjärrkontrollen, väljer **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Redigera kanaler) och trycker på **OK** för att komma in.
*Obs: När **Tuner Mode** (Mottagarläge) är inställt på **Antenna** (Antenn) och **Country/Region** (Land/Region) är inställt på **UK** är **Edit Channels** (Redigera kanaler)-alternativet inte tillgängligt.*

Gemensamt gränssnitt

Kodade digital-TV-kanaler kan avkodas med hjälp av en gemensam gränssnittsmodul och ett kort som tillhandahålls av en leverantör av digitala tjänster.

Den gemensamma gränssnittsmodulen kan aktivera flera digitala tjänster, beroende på leverantören och de tjänster du väljer (t.ex. betal-TV). Kontakta din digital-TV leverantör för mer information om tjänster och villkor.

Hur man använder den gemensamma gränssnittsmodulen

VARNING: Stäng av din TV-apparat innan du för in en gemensam gränssnittsmodul. Se till att du följer instruktionerna nedan. Felaktigt införande av en gemensam gränssnittsmodul kan skada både modulen och TV-apparaten.

1. För varsamt in den gemensamma gränssnittsmodulen i dess öppning på TV-apparaten enligt anvisningarna som är tryckta på modulen.
2. Tryck in modulen så långt det går.
3. Slå på TV-apparaten och vänta på att funktionen för den gemensamma gränssnittsmodulen aktiveras. Detta kan ta flera minuter.
Obs: Ta inte bort den gemensamma gränssnittsmodulen från öppningen. Avlägsnande av modulen kommer att avaktivera de digitala tjänsterna.

Hur man kommer åt gemensamma gränssnittstjänster

Efter att du har fört in och aktiverat modulen för common interface trycker du på **✱** på fjärrkontrollen, väljer **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Gemensamt gränssnitt) och trycker på **OK** för att öppna.

Detta menyval är endast tillgängligt om den gemensamma gränssnittsmodulen är korrekt införd och aktiverad. Applikationer på skärmen och innehåll tillhandahålls av din digital-TV-leverantör.

Användning av undertexter

Du kan aktivera undertexter för varje TV-kanal. Undertexter sänds via text-TV eller DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitala sändningar. Med digitala sändningar får du extra möjligheten att välja ett förvalt språk på undertexter.

Sätta på/stänga av undertexter

1. Tryck på **✱** på fjärrkontrollen, välj **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Undertexter) och tryck på **OK / >** för att öppna.
2. Välj alternativet **Subtitle** (Undertexter) och tryck på **OK** för att växla mellan On (På) eller Off (Av).
3. Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

Aktivera textningsspråk på digitala TV-kanaler

1. Tryck på **✱** på fjärrkontrollen, välj **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Undertexter > Digitalt första undertextningsspråk) och tryck sedan på **OK / >** för att öppna.

- Tryck på $\wedge / \vee$ för att välja ett undertextningsspråk som önskat språk och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på $\wedge / \vee$ för att välja **Digital subtitle language 2nd** (Språk digital undertext 2) och tryck på **OK / >** för att öppna.
- Tryck på $\wedge / \vee$ för att välja ett andra undertextningsspråk och sedan på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på $\leftarrow$ för att återgå till föregående meny.

Hur man väljer textningsspråk på digitala TV-kanaler

- Tryck på $\star$ på fjärrkontrollen, välj **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Undertexter > Undertexter typ) och tryck på **OK / >** för att öppna.
- $\wedge / \vee$ för att välja en undertexttyp och tryck på **OK** för att bekräfta. Du kan välja **Hearing impaired** (Hörselskada) för att visa undertext för hörselskadade med ditt valda språk.
- Tryck på $\leftarrow$ för att återgå till föregående meny.

Använda text-tv

Välja språk för avkodning av sida

- Tryck på $\star$ på fjärrkontrollen. Välj **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Text-tv > Kodning språk sidor) och tryck på **OK / >** för att öppna.
- Tryck på $\wedge / \vee$ för att välja rätt typ av språk där text-tv visas och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på $\leftarrow$ för att återgå till föregående meny.

Digitalt text-tv språk

På digitala TV-kanaler kan du, beroende på programföretag, eventuellt använda en tjänst med flera initiala text-TV sidor på olika språk. Funktionen gör att du kan välja något av de tillgängliga språken som förstaval för de olika initiala text-TV-sidorna.

- Tryck på $\star$ på fjärrkontrollen, välj **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > Text-tv > Språk digital text-TV) och tryck på **OK / >** för att öppna.
- Tryck på $\wedge / \vee$ för att välja ett språk och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på $\leftarrow$ för att återgå till föregående meny.

Styrning av externa enheter (CEC)

Använd denna funktion för att söka efter CEC-enheter som är anslutna till HDMI-uttag i din TV och möjliggör uppspelning och standby med en enda knapptryckning mellan CEC-enheter.

Aktivera eller inaktivera CEC

- Tryck på $\star$ på fjärrkontrollen, välj **All settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Externa ingångar > Styrning av externa enheter (CEC)) och tryck **OK / >** to enter.
- Välj funktionen **HDMI Control** (HDMI-kontroll) och tryck **OK** för att välja mellan på och av.
- Tryck på $\leftarrow$ för att återgå till föregående meny.

Slå på TV:n synkroniserat

Gör det möjligt för TV:n att automatiskt slås på när strömmen på en CEC-enhet (t.ex. DVD) använd med enhetens fjärrkontroll. Tryck på **OK** för att slå på den för att aktivera den här funktionen.

Enhetens vänteläge synkroniserat

Gör det möjligt för alla CEC-enheter att automatiskt övergå till standby-läge när du stänger av TV:n med TV:ns fjärrkontroll. Tryck på **OK** för att slå på den för att aktivera den här funktionen.

Obs: CEC-funktionerna beror på de anslutna enheterna och det är möjligt att vissa enheter inte samverkar på rätt sätt när de är anslutna till denna TV. Man ska läsa bruksanvisningen eller kontakta tillverkaren av de enheter som uppvisar problem för att få ytterligare information.

Hbb-TV

Hbb-TV (Hybrid broadcast bredbands-TV) är en tjänst som erbjuds av vissa sändningsbolag och som bara finns tillgänglig för vissa digitala TV-kanaler. HbbTV levererar interaktiv tv via bredbandsInternet. Dessa interaktiva funktioner läggs till och förbättrar vanliga digitala program och omfattar tjänster, såsom digital text-TV, elektronisk programguide, spel, omröstningar, specifik information gällande det aktuella programmet, interaktiv reklam, informationstidningar, play-TV etc. För att använda HbbTV ska du säkerställa att din TV är ansluten till Internet och att HbbTV är påslaget.

Obs:

- HbbTV-tjänster är sändnings- och landsberoende och kan vara otillgängliga i ditt område.
- Du kan inte hämta filerna till din TV med HbbTV-funktionen.
- Programleverantören eller sändningsrelaterade villkor kan göra att en HbbTV-applikation blir tillfälligt otillgänglig.
- För att få åtkomst till HbbTV-applikationer måste du ansluta din TV till Internet via en sändningslänk. HbbTV-applikationer kanske inte fungerar som de ska om det finns nätverksrelaterade fel.

Hbb-TV-åtkomst

1. Tryck på  på fjärrkontrollen, välj **All settings > System > HbbTV settings** (Alla inställningar > System > HbbTV-inställningar) och tryck på **OK / >** för att öppna. Välj **HbbTV**-alternativet och tryck på **OK** för att slå på det.
2. När du växlar till en digital TV-kanal som erbjuder Hbb-TV visas detta genom en indikering på skärmen (oftast en röd knapp, men andra färgknappar kan också förekomma). Tryck på den indikerade färgknappen för att öppna interaktiva sidor.
3. Använd     och färgknapparna för att navigera bland Hbb-TV-sidorna och tryck på **OK** för att bekräfta.

Hbb-TV-avaktivering

För att undvika störningar som kan orsakas av Hbb-TV-sändningstester kan du stänga av Hbb-TV-funktionen:

1. Tryck på  på fjärrkontrollen, välj **All settings > System > HbbTV settings** (Alla inställningar > System > HbbTV-inställningar) och tryck på **OK / >** för att öppna.
2. Välj **HbbTV**-alternativet och tryck på **OK** för att stänga av det för att inaktivera det.

Använda EPG (Electronic Programme Guide)

EPG är en guide på skärmen som visar digitala, schemalagda TV-program. Du kan navigera, välja och visa program.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen, välj **All settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Alla inställningar > Kanaler och ingångar > Kanaler > EPG) och tryck på **OK** för att gå in, eller tryck på  på fjärrkontrollen (om tillgänglig), menyen **Programme Guide** visas, som låter dig få information om aktuellt eller nästa program som spelas på varje kanal. Navigera genom de olika programmen med knapparna     på fjärrkontrollen.
2. Använd de relaterade knapparna som visas längst ned på skärmen för att visa EPG.
 - **Filter:** Filter för programguide för digitala TV-program.
 - Navigera mellan de olika typerna med hjälp av knapparna   på fjärrkontrollen.
 - Välj en eller flera typer som du vill markera i typlistan och tryck på **OK** för att välja eller avmarkera. Ett kryss visas till vänster om typen när den är markerad.
 - **Schemalista:** Tryck på **OK**-knappen för att gå in och välj sedan **Schedule Reminder**

(Schemalägg påminnelse) för att ställa in kanal, datum, påminnelsetid och så vidare.

3. Tryck på  för att återgå till föregående meny.

Bluetooth-funktion

Bluetooth® är en trådlös teknikstandard för utväxling av data över korta avstånd mellan Bluetooth-enheter. Du kan ansluta Bluetooth-ljudenheten, musen eller tangentbordet till TV:n.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen, välj **All settings > Remotes and accessories** (Alla inställningar > Fjärrkontroller och tillbehör) och tryck på **OK / >** för att komma in.
2. Välj **Pair accessory** (Tillbehör för par) och tryck **OK** för att komma in. TV:n söker automatiskt efter Bluetooth-enheter i närheten. Välj en tillgänglig enhet, tryck på **OK** och följ guiderna på skärmen för att ansluta den.

Obs: Bluetooth-teknik (om det finns på din TV) använder 2,4 GHz frekvens nära Wi-Fi-åtkomstpunkter, routrar eller mikrovågsugnar kan störa Bluetooth-ljudströmning. Om du upplever avbrott i ljudmottagningen ska du starta om Bluetooth-enheten för att söka frekvenser med mindre störningar och om du fortsätter uppleva samma problem ska du gå närmare TV:n eller öka avståndet mellan TV:n och källan till störningarna.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TTE Corporation sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Aktivera nätverket

Med den här funktionen kan du starta TV:n från standby-läge via ett nätverk. Tänk på följande när du ska använda den här funktionen:

1. Din TV är ansluten till ett trådlöst nätverk i hemmet;
2. Önskad styrenhet, såsom en smartphone, är ansluten till samma trådlösa nätverk som din TV;
3. En app som stöder nätverksväckningsfunktionen, såsom YouTube, har installerats på styrenheten;
4. I Google TV-läge trycker du på  på fjärrkontrollen, väljer **All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby** (Alla inställningar > System > Ström och energi > Standby-läge > Nätverksansluten standby) och trycker på **OK** för att slå på den.

När TV:n är i nätverkets standby-läge kan du använda appen för att väcka TV:n på distans.

Anteckningar:

- Den här funktionen är inaktiverad om du håller in  knappen på fjärrkontrollen och bekräftar att du vill stänga av TV:n.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för vissa modeller.
- Den här funktionen är endast tillgänglig i Google TV-läget.

Återställ till fabriksinställningarna

Gör det möjligt att återställa TV:n till fabriksinställningarna.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen, välj **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Alla inställningar > System > Om > Återställning > Fabriksåterställning) och tryck på **OK** för att komma in.
2. Välj alternativet **Factory reset** (Fabriksåterställning) och tryck på **OK**. Välj sedan **Erase everything** (Radera allt) och tryck på **OK** för att bekräfta.
3. Ange det lösenord som du har ställt in eller PIN-koden enligt uppmaningen på skärmen.
4. Välj **OK** och tryck på **OK** för att bekräfta.
5. Skärmen **Welcome** (Välkommen) visas. Följ instruktionerna i avsnittet **Initial setup** (Initial inställning).

Använda den handsfree TV-röststyrningen

(* inte tillgänglig för vissa modeller)

Innan du använder den handsfree TV-röststyrningen ska du ansluta TV:n till nätverket och se till att den först kan komma åt Googles webbplats. Följ sedan stegen nedan för att komma åt.

1. Slå på den inbyggda MIC-omkopplaren (se Snabbstartguiden för att hitta MIC-omkopplaren på TV-apparaten) innan du använder den här funktionen.
2. I läget Google TV, tryck på  fjärrkontrollen.
3. Välj "Ja, jag är med".
4. Säg "OK Google" eller "Hey Google" för att aktivera den.

Anteckningar:

- Denna handsfree TV-röststyrning är endast tillgänglig för utvalda modeller. För mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare.
- För att den ska fungera bättre krävs en tyst miljö. Det rekommenderade avståndet för att använda den handsfree TV-röststyrningen är inom 2 meter framför den.
- Stäng av den inbyggda MIC-omkopplaren om du inte ska använda den.

- Tillgängligheten till handsfree TV-röststyrning beror på din region/land/språk.
- Strömförbrukningen i standby-läge kommer att öka eftersom den inbyggda mikrofonen alltid lyssnar när Google Assistant eller röststyrning med den inbyggda mikrofonen är aktiverad.
- Den här funktionen är endast tillgänglig i Google TV-läget.

Apple AirPlay och HomeKit

Dela innehåll trådlöst med TV:n med AirPlay och styr TV:n med Home-appen på din iPhone, iPad eller Mac. Du kan ställa in AirPlay och HomeKit när som helst i menyn Inställningar.

Funktionen är aktiverad som standard. För att använda funktionen måste du se till att din iPhone, iPad eller Mac är en iOS- eller iPadOS-enhet och att WiFi på iOS- eller iPadOS-enheten är påslagen. Följ sedan nedanstående steg för att använda den.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen, välj **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Alla inställningar > System > AirPlay- och HomeKit-inställningar > Apple AirPlay och HomeKit) och tryck på **OK** för att komma in, eller  (om tillgängligt) på fjärrkontrollen, välj sedan **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay- och HomeKit-Inställningar) och tryck på **OK** för att komma in.
2. Tryck på  /  för att välja önskat alternativ och tryck på OK för att komma till motsvarande undermeny.
3. Tryck på  för att återgå till föregående meny.
4. För första gången aktiverar du skärmspeglingsfunktionen på din iPhone, iPad eller Mac och väljer det TV-namn du vill ansluta i söklistan.
5. Om en AirPlay-kod visas på TV-skärmen anger du koden på din iOS- eller iPadOS-enhet.
6. Om du vill sluta spegla din iOS- eller iPadOS-enhet öppnar du Kontrollcenter, trycker på Skärmspeglning och trycker sedan på Stoppa spegling.

Anteckningar:

- Om WiFi är avstängt trycker du på  på fjärrkontrollen, väljer **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Alla inställningar > Nätverk och Internet > Wi-Fi) och trycker på **OK** för att slå på det.
- Om du vill inaktivera funktionen väljer du **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Alla inställningar > System > AirPlay och HomeKit-Inställningar > Apple AirPlay och HomeKit > AirPlay) och trycker på **OK** för att stänga av den.

- Apple, AirPlay, HomeKit och Siri är alla registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS med denna Smart TV Pro för att kunna använda AirPlay och HomeKit.

Filter För Blått Ljus

Den minskar mängden blått ljus som sänds ut från skärmen, vilket kan minska den visuella trötthet som är förknippad med skärmtittande.

1. Tryck på fjärrkontrollen för att visa panelen, välj **Picture > Eye Health Protection** (Bild > Skydd för ögats hälsa) och tryck på **OK / >** för att komma in.
2. Välj alternativet **Blue Light Filter** (Filter För Blått Ljus) och tryck på **OK** för att växla mellan på eller av.

Anteckningar:

- När du har tittat på tv i en halvtimme bör du flytta dig från tv:n och vila ögonen.
- När du vilar, titta långt bort för vila ögonen.
- Ta för vana att göra ögonövningar för att skydda synen och förebygga närsynthet.

Variabel uppdateringsfrekvens

(* Om din TV har 144Hz skrivet vid HDMI-porten)

Variabel uppdateringsfrekvens är en funktion som gör det möjligt att spela smidigt och eliminera skärmtuslag. Uppdateringsfrekvensen kan dynamiskt ändras till upp till 144Hz. (Obs: Du måste ställa in funktionen **Game Master** (Spelmästare) på **Auto** (Auto) eller **On** (På) för att kunna använda den.)

Denna funktion är tillgänglig med HDMI1-, HDMI2-, HDMI3- eller HDMI4-källor (antalet HDMI-uttag på TV:n varierar beroende på TV-modell).

Anteckningar:

- 4K@144Hz är endast tillgängligt på HDMI-portar märkta med 144Hz (inte tillgängligt i vissa modeller). PC-grafikkortet måste kunna leverera 144Hz, kontrollera ditt grafikkorts specifikationer.
- 4K@120Hz är endast tillgängligt på HDMI-portar märkta med 144Hz/120Hz.
- Vissa modeller stöder uppdateringsfrekvens på upp till 120Hz.
- Du måste se till att din spelkonsol eller dator har stöd för variabel uppdateringsfrekvens, och du kan behöva kontrollera inställningarna i spelkonsolen för att aktivera funktionen.
- Spelet/innehållet måste också ha stöd för variabel uppdateringsfrekvens, och du kan också behöva kontrollera inställningarna i spelet.

Multi Visuellt

(* inte tillgänglig för vissa modeller)

Du kan njuta av olika program tillsammans med din familj på en och samma TV samtidigt.

Den multivisueella funktionen är aktiverad som standard. För att använda funktionen måste du se till att telefonen har Android OS och att telefonens Wi-Fi är påslaget. Följ sedan nedanstående steg för att använda den.

1. Tryck på på fjärrkontrollen, välj **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Alla inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi) och tryck på **OK** för att aktivera den.
2. Tryck på på fjärrkontrollen, välj **Multi Visual** (Mång Visuellt), välj sedan önskat visningsläge och tryck på **OK** för att ansluta.
3. Aktivera Cast Screen-funktionen på telefonen och välj det TV-namn du vill ansluta i söklistan.
4. För första gången finns det två situationer beroende på olika typer av telefoner:
 - En inbjudan visas, välj **Accept** (Acceptera) och tryck på **OK** för att ansluta.
 - Ange en korrekt PIN-kod för att ansluta enligt PIN-meddelandet på telefonen.
5. Om du vill avsluta den visuella multifunktionen trycker du på , väljer **OK** och trycker på **OK** för att bekräfta.

Anteckningar:

- Den här funktionen är inte tillgänglig i något av fallen nedan:
 - när TV:n använder Netflix eller Media Player.
 - om videon från telefonen/TV:n är förvrängd.
 - när kapaciteten för den nödvändiga videodekodningen överstiger 4K 60Hz.
- När du är i helskärmsläge kan det på grund av kompatibiliteten hos tredje parts appar hända att du inte kan återgå till de dubbla vyerna.
- Flera telefoner kan användas. När du är i läget med dubbla vyer använder du < > för att flytta fokus till TV-vyn och sedan kasta en annan telefon till TV:n.
- Om du vill kontrollera alla tillgängliga historiklister trycker du på på fjärrkontrollen, väljer **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Alla inställningar > System > Multi visuella inställningar > Anslutningslista) och trycker på **OK** för att komma in.

Tillgänglighet

Gör att text kan höras och läsas av personer med synnedsättning.

Aktivera eller inaktivera TalkBack

1. Tryck på fjärrkontrollen, välj **All settings > System > Accessibility > TalkBack** (Alla

inställningar > System > Tillgänglighet > TalkBack) och tryck på OK/ > för att gå in.

2. Välj alternativet Aktivera och tryck på OK för att växla mellan på och av.

3. Tryck på ← för att återgå till föregående meny.

Notera: Omvandlar text på skärmen till tal för synskadade personer som kan använda produkten.

Aktivera eller inaktivera textförstoring

1. Tryck på ⚙️ fjärrkontrollen, välj All settings > System > Accessibility > Text Magnification (Alla inställningar > System > Tillgänglighet > Textförstoring) och tryck på OK/ > för att gå in.

2. Välj alternativet Aktivera och tryck på OK för att växla mellan på och av.

3. Tryck på ← för att återgå till föregående meny.

Notera: För att förstora eller zooma in text på skärmen för personer med synnedsättning så att de kan uppfatta informationen.

Ljudanvändarmanual

1. Tryck på ⚙️ fjärrkontrollen, välj All settings > System > Accessibility > Audio User Manual (Alla inställningar > System > Tillgänglighet > Ljudanvändarmanual) och tryck på OK/ > för att gå in.

2. Tryck på ^ / v för att välja ett språk att börja läsa och tryck på Stop för att avbryta uppspelningen eller Pause för att pausa uppspelningen.

3. Tryck på ← för att återgå till föregående meny.

Lösenord i föräldrakontrollen

- Ställ in lösenordet i menyn **Settings > System > Lock** (Alla inställningar > System > Lås).
- För att återställa lösenordet för användarens föräldrakontroll, använd 0423-koden. Om du glömmer din kod anger du återställningskoden för att åsidosätta befintliga koder.

Felsökning

Gå igenom följande checklista innan du begär service.

Det finns ingen bild eller ljud

- Se till att nätsladden är ordentligt insatt i eluttaget.
- Se till att källtypen har ställts in rätt.
- Se till att antennen har anslutits ordentligt.
- Kontrollera att volymen inte är satt till minimum eller att ljudet inte har ställts till tyst läge (Mute).
- Se till att hörlurarna inte har anslutits.
- TV:n kan ta emot andra signaler än de från TV-stationer.

Bilden är inte tydlig

- Se till att antennkabeln har anslutits ordentligt.
- Kontrollera om din TV-signal tas emot på rätt sätt.
- Dålig bildkvalitet kan uppstå om en VHS-kamera, videokamera eller annan kringutrustning är anslutna samtidigt. Stäng av en av de andra enheterna.
- "Spökbilden" eller dubbelbilden kan bero på att antennen störs av hinder som höga byggnader eller berg. Med hjälp av en effektiv riktningsskann kan man förbättra bildkvaliteten.
- De horisontella streckade linjerna som visas på bilderna kan orsakas av elektriska störningar, t.ex. hårtork, närliggande neonlampor, etc. Stäng av eller ta bort dessa.

Bilden är för mörk, för ljus eller tonad

- Kontrollera färgjustering.
- Kontrollera inställning för ljusstyrka.
- Kontrollera funktionen för skärpan.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.
- Kontrollera att fjärrkontrollens sensorfönster på TV:ns framsida inte är utsatt för kraftigt lysrörsljus.
- Prova att rengöra fjärrkontrollens sensorfönster på TV:ns framsida med en mjuk trasa.

Om ovanstående förslag inte löser ditt tekniska problem, ska du läsa garantikortet för information om service.

Driftsförhållanden

Temperatur 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Luftfuktighet 20 – 75 % (icke kondenserande)

Lagringsförhållanden

Temperatur -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Luftfuktighet 10 – 90% (icke kondenserande)

Radioinformation

- Frekvensområde för Bluetooth®-sändare: 2400 – 2483.5MHz
 - Bluetooth®-sändarstyrka: 6dBm (+/-2dB)
 - Frekvensområde för 2.4G Wi-Fi-sändare: 2400 – 2483.5MHz
 - 2.4G Wi-Fi-sändarstyrka: 14dBm (+/-2dB)
 - Frekvensområde för 5G Wi-Fi-sändare:
 - Band 1: 5150 – 5250MHz
 - Band 2: 5250 – 5350MHz
 - Band 3: 5470 – 5725MHz
 - Band 4: 5725 – 5850MHz
 - 5G Wi-Fi-sändare: 14dBm (+/-2dB)
 - DVB-T/T2/C-tunerens frekvensområde: 50,5 – 858MHz
 - DVB-S/S2-tunerns frekvensområde: 950 – 2150MHz
- * 5150 – 5350MHz begränsad till enbart inomhusbruk.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-meddelande

Denna produkt innehåller programvara som är licensierad under fria eller öppna källkodslicenser. Du kan få en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden under en period av tre år efter den sista leveransen av denna produkt genom att besöka: www.tcl.com/opensource.

Den här produkten använder GPL (version 2 och 3) och LGPL (version 2.1) och MPL (version 1.1). För att skicka förfrågningar och beställningar av frågor gällande öppen källkod, ber vi dig kontakta närmaste TCL-kontor.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under Independent JPEG Group.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under libpng Project.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under Freetype Project.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under zlib Project.

Den här produkten använder vissa mjukvaror (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueras under MIT.

Den här produkten använder CyberLink för C som distribueras under Open Source Project.

Den här produkten använder openssl, xerces som distribueras under Apache License Project.

GPL-programvara: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL programvara: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD-mjukvara: webp, mng, uriparser

GNU-mjukvara: dosfstools

[Juridiskt utlåtande] av TCL - tillverkare av denna TV-apparat

På grund av de olika funktionerna i produkter som tillhandahåller Smart-TV - Tjänster, liksom begränsningar i tillgängligt innehåll, är vissa funktioner, program och tjänster kanske inte tillgängliga på alla enheter eller inom alla regioner. Vissa funktioner på Smart-TV kanske även kräver ytterligare kringutrustning eller medlemsavgifter som säljs separat. Besök gärna vår hemsida för mer information om särskild information om enheten och innehållets tillgänglighet. De tjänster och tillgång till innehåll via Smart-TV kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande.

Allt innehåll och tjänster som är tillgängliga genom denna enhet tillhör tredje part och skyddas av upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra immaterialrättsliga lagar. Sådant innehåll och tjänster tillhandahålls endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Du får inte använda något innehåll eller tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållets ägare eller tjänsteleverantör. Utan att begränsa det föregående, om inte det uttryckligen har godkänts av beträffande innehållsägaren eller tjänsteleverantören får du inte ändra, kopiera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera på något sätt eller via något medium något innehåll eller några tjänster som visas via denna enhet.

DU UTTRYCKLIGEN BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ATT ANVÄNDNING AV ENHETEN ÄR PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN NÄR DET GÄLLER KVALITET, PRESTANDA OCH NOGGRANNHET LIGGER HOS DIG. ENHETEN OCH ALLT INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART OCH ALLA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. TCL FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR ATT ENHETEN

OCH INNEHÅLL OCH TJÄNSTER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, PRESTANDA, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, NOGGRANNHET, STÖRNINGSFRI ANVÄNDNING SAMT INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. TCL GARANTERAR INTE OM NOGGRANNHET, GILTIGHET, LÄMPLIGHET, LAGLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET AV INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA GENOM DENNA ENHET OCH GÖR GARANTERAR EJ HELLER ATT ENHETEN, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNING AV ENHETEN ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET, SKA TCL ANSVARA, OAVSETT OM UNDER AVTAL ELLER VID KRÄNKNING, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, JURIDISKA KOSTNADER, UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED, NÅGON INFORMATION I, ELLER SOM EN FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN, ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS SOM DU ELLER NÅGON TREDJE PART HADE TILLGÅNG TILL ÄVEN OM DU HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Tjänster från tredje part kan komma att ändras, tillfälligt upphävas, tas bort, avslutas eller avbrytas, eller tillgången kan inaktiveras när som helst, utan förvarning, och TCL gör inga utfästelser eller garantier om att något innehåll eller tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part genom nätverk och anläggningar för överföring som TCL inte rör över. Utan att begränsa allmängiltigheten av denna ansvarsfriskrivning, fransäger TCL sig uttryckligen allt ansvar för eventuella förändringar, avbrott, fränkoppling, borttagning, eller tillfälligt upphävande av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet. TCL får införa begränsningar för användningen av eller tillgång till vissa tjänster eller innehåll, i varje fall och utan förvarning eller ansvar. TCL är varken ansvarig eller skadeståndsansvarig för kundservice i samband med innehåll och tjänster. Alla frågor eller begäran om service relaterad till innehåll eller tjänster bör göras direkt till respektive innehåll- och tjänsteleverantörer.