

Jabra Evolve2 75



Käyttöopas

© 2021 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: HSC150W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5
2. Jabra Evolve2 75: n yleiskatsaus.....	6
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
3. Käyttötapa	8
3.1 Kuulokemikrofonin säätäminen	
3.2 Mikrofonin puomivarren asettelu	
4. Lataaminen	10
4.1 Lataus pöytätelineellä (valinnainen lisätarvike)	
4.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla	
4.3 Virransäästötilat	
5. Merkkivalojen selitykset.....	14
6. Kytkeminen	15
6.1 Yhdistä tietokoneeseen	
6.2 Liittäminen älypuhelimeen	
7. Käyttötapa	17
7.1 Virta päälle/pois	
7.2 Puhelut ja musiikki	
7.3 Käyttötunnistin	
7.4 Mikrofonin vaihtaminen	
7.5 Ääniavustaja	
7.6 Varattu-valo	

7.7	Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)	
7.8	Ympäristön äänet™	
7.9	Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella	
7.10	Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella	
7.11	Monikäyttö	
7.12	Usean puhelun hallinta	
7.13	Ääniopastus	
7.14	Palauttaminen	
8.	Ohjelmisto ja laiteohjelmisto..	34
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Laiteohjelmiston päivitys	
9.	Tuki.....	36
9.1	Usein kysyttyä	
9.2	Kuulokkeesta huolehtiminen	

1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Evolve2 75 -kuulokemikrofonia. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!


Jabra Evolve2 75:n ominaisuudet

- Kahdeksan mikrofoniin teknologia varmistaa erinomaisen äänenlaadun
- Huomaamaton, piilotettu puomivarsi
- Jopa 36 tunnin akun kesto ja nopea lataus
- Jabra Advanced Active Noise Cancellation™
- Entistäkin parempi mukavuus dual foam -teknologialla
- Toimii kaikkien johtavien UC-alustojen kanssa

2. Jabra Evolve2 75:n yleiskatsaus

Vasen

Oikea

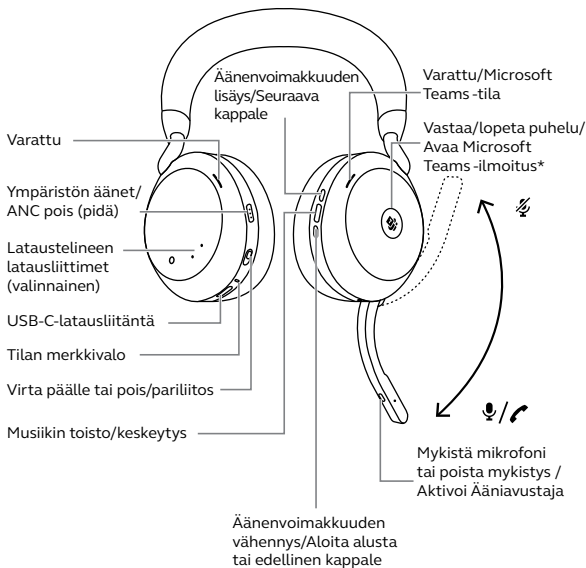


*vaatii Microsoft Teams -version

2.1 Mukana tulevat lisävarusteet

USB-A versio



Jabra Link USB-A
Bluetooth -sovitin




USB-A-USB-C-
kaapeli

USB-C versio



Jabra Link USB-C
Bluetooth -sovitin



USB-C-USB-C-
kaapeli




Kantopussi

2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet



Pöytäteline
(pelkkä lataus)



Ylimääräiset korvapehmusteet

3. Käyttötapa


3.1 Kuulokemikrofonin säätäminen

Säädä pääpannan pituus niin, että kuulokemikrofoni istuu päähäsi mukavasti.



3.2 Mikrofonin puomivarren asettelu

Vedä mikrofonin puomivarsi alas tai ylös yhdellä liikkeellä.

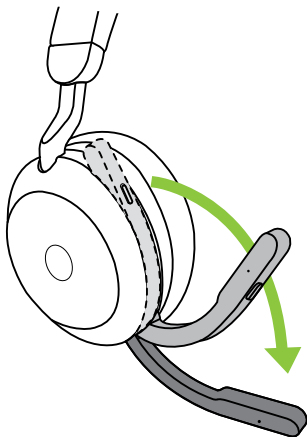


Mikrofonia käytettäessä puomivarren pää tulisi sijoittaa lähelle suuta.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Yksityiset keskustelut voidaan mahdollisesti tallentaa mikrofoneilla.

4. Lataaminen

Kuulokemikrofoni voidaan ladata pöytätelineessä tai suoraan kuulokemikrofoniin kytketyllä USB-kaapelilla.


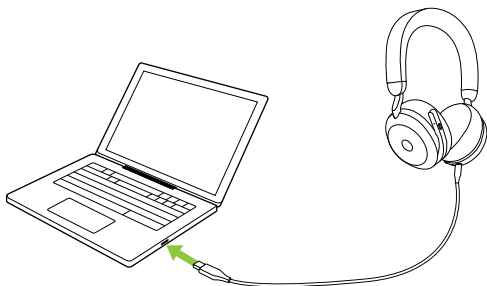


Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia ja 40 minuuttia. Kuulokemikrofonin akun kesto on jopa 36 tuntia. Jos kuulokemikrofonin akku on tyhjä, voit ladata 15 minuutissa 6 tuntia lisää käyttöaikaa.

4.1 Lataus pöytätelineellä (valinnainen lisätarvike)

Kytke pöytäteline tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetulla USB-latauskaapelilla ja aseta sitten kuulokemikrofoni pöytätelineeseen. Pöytätelinettä käytetään vain lataukseen.

Jännitteellinen USB-liitäntä

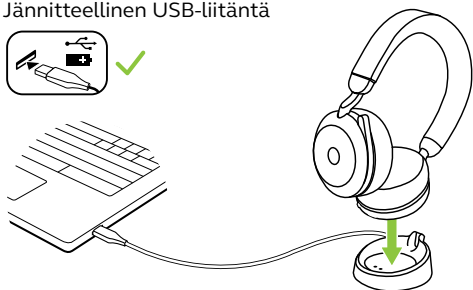


Kuulokemikrofonin akun varattu- ja tilamerkkivalo vilkkuu hetken aikaa merkiksi siitä, että kuulokemikrofoni on asetettu oikein pöytätelineeseen.

Tämän jälkeen akun merkkivalo vilkkuu vihreänä, keltaisena tai punaisena osoittaen akun nykyisen lataustilan. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi ja pysyy vihreänä, kuulomikrofonin akku on ladattu täyteen.

4.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla

Kytke USB-latauskaapeli vasemman korvakupin USB-C-latausliitäntään ja tietokoneen USB-liitäntään. Kuulokemikrofoni on suositeltavaa ladata mukana toimitetulla Jabra-latauskaapelilla, vaikka se on mahdollista ladata myös muulla yhteensopivalla laturilla.

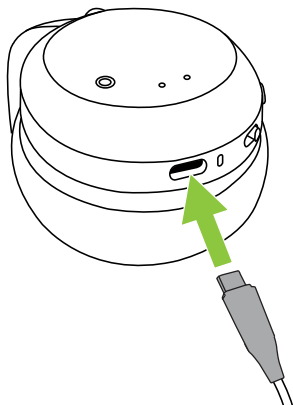

4.3 Virransäästötilat

Kuulokemikrofonissa on kaksi virransäästötilaa: lepotila ja virransäästötila.

LEPOTILA

Kun kuulokemikrofoni on päällä mutta ei käytössä, se siirtyy automaattisesti lepotilaan akun säästämiseksi. Poistu lepotilasta laittamalla kuulokemikrofoni päähäsi.

VIRRANSÄÄSTÖTILA

Jos kuulokemikrofoni on ollut lepotilassa yli 8 tuntia, se siirtyy automaattisesti virransäästötilaan akun säästämiseksi. Voit poistua virransäästötilasta painamalla mitä tahansa painiketta.

Voit säätää kuulokemikrofonin virransäästötilaan siirtymisen aikaa älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksella.

Oltuaan virransäästötilassa 24 tuntia kuulokemikrofoni kytkeytyy kokonaan pois päältä. Voit kytkeä virran takaisin siirtämällä virtakytkimen ensin pois- ja sitten päälle-asentoon.

5. Merkkivalojen selitykset

Varattu-
merkkivalo

Varattu/
Microsoft Teams



TILAMERKKIVALO

-  Virta päällä/Akku täynnä
-  Akku puoliksi täynnä
-  Akku vähissä
-  Akku lähes tyhjä
-  Laiteparin muodostus
-  Nollaus / laiteohjelmiston päivitys
-  Kuulokemikrofoni lataustelineessä

*vaatii Microsoft Teams -version

VARATTU/MICROSOFT*

-  Varattu-valo
-  Saapuva puhelu
-  (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaus 10 sekuntia*
-  (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*




JABRA LINK-BLUETOOTH-SOVITTIMEN MERKKIVALO

-  Mikrofoni mykistetty
-  Kytketty tietokoneeseen ja kirjautunut Microsoft Teamsiin*
-  (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaus 10 sekuntia*
-  (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
-  Bluetooth-yhteys
-  Musiikin/median suoratoisto
-  Saapuva puhelu/aktiivinen puhelu

6. Kytkeminen

6.1 Yhdistä tietokoneeseen

Kytke mukana toimitettu Jabra Link -Bluetooth-sovitin tietokoneesi USB-liitäntään. Jabra Evolve2 75 -kuulokemikrofoni ja Jabra Link -Bluetooth-sovitin on esimääritetty laitepariksi, ja ne ovat heti valmiina käyttöön. Bluetooth-kantama on jopa 30 metriä.

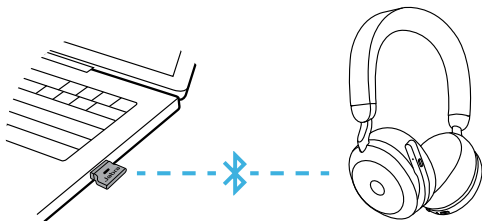

Kuullaksesi äänen kuulokemikrofonista sinun on ehkä valittava Jabra Link -Bluetooth-sovitin toistolaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ääniasetuksista.

Käytä Jabra Directia muodostaaksesi Jabra Evolve2 75:n ja Jabra Link -Bluetooth-sovittimen laiteparin manuaalisesti.


Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonin ja USB-laitteiden tai -porttien välistä tiedonsiirtoa ei salata.

6.2 Liittäminen älypuhelimeen

1. Siirrä **virtakytkin Bluetooth**-asentoon ja pidä sitä siinä, kunnes merkkivalo vilkahtaa sinisenä ja kuulet kuulokkeista ilmoituksen.

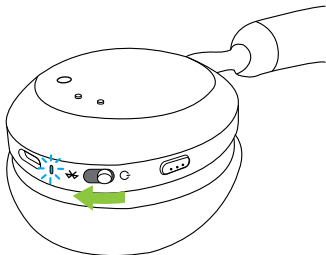

Vasen kuulokekuppi

2. Ota älypuhelimesi Bluetooth-yhteys käyttöön ja valitse Jabra Evolve2 75 käytettävissä olevien laitteiden listasta.

Kun yhdistät Android-laitetta Google Fast Pair käytössä, aseta kuulokemikrofoni pariliitostilaan ja läheinen Android-laite kysyy haluatko pariliittää kuulokemikrofonin.

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonissa käytetään suojattua Bluetooth-yhteyttä, joka on salattu 128-bittisellä salausavaimella. Jos Bluetooth-laitteesi ei tue suojattuja yhteyksiä, se ei pysty muodostamaan laiteparia tai yhteyttä kuulokemikrofoniin.

7. Käyttötapa

Vasen


Oikea

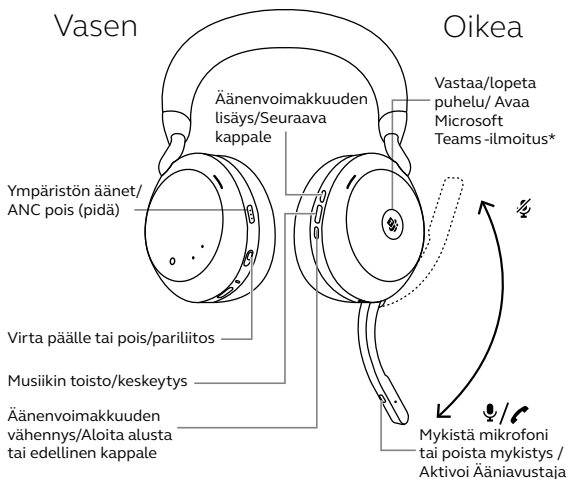

*vaatii Microsoft Teams -version

7.1 Virta päälle/pois

Kuulokemikrofonin virta kytketään ja katkaistaan siirtämällä **virtakytkin** asentoon **päälle** tai **pois**.

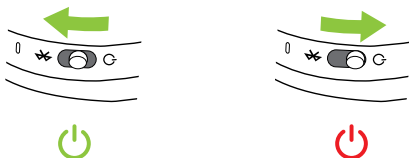

7.2 Puhelut ja musiikki

Oikea
korvakuppi

Puhelut ja musiikki



Musiikin toisto/
keskeytys

Paina **Toisto/
keskeytys**-painiketta



Vastaa puheluun

Paina **Vastaa/Lopeta
puhelu**-painiketta

Vastaa saapuvaan
puheluun siirtämällä
mikrofonin puomivarsi
ala-asentoon. Katso
kohta 7.10


Puhelun
lopettaminen

Paina **Vastaa/Lopeta
puhelu**-painiketta

Puhelun
hylkääminen

Paina kaksi kertaa
**Vastaa/Lopeta
puhelu** -painiketta

Äänenvoimakkuuden säätö	Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta tai vähennyspainiketta , kun puhelu on kesken tai musiikki päällä
Seuraava kappale	Pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna (1 sekunti)
 Aloita kappale alusta	Pidä äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna (1 sekunti) aloittaaksesi kappaleen alusta Tee pitkä painallus kahdesti toistaaksesi edellisen kappaleen
Kytke Varattu-merkkivalo päälle/ pois päältä	Paina äänenvoimakkuuden lisäys - ja äänenvoimakkuuden vähennys -painikkeita yhtä aikaa Kuulet kuulokemikrofonista Busy tai Available.
Kuuntele akun ja yhteyden tila	Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta tai vähennyspainiketta , kun puhelu ei ole kesken tai musiikki päällä



Ota Ääniavustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)

Paina **äänipainiketta**, kun puhelu ei ole kesken

Vaimenna/ poista vaimennus mikrofoniasta

Paina **Ääni**-painiketta, kun puhelu on kesken

Mykistä puhelu siirtämällä mikrofoniin puomivarsi ylös ja poista mykistys siirtämällä mikrofoniin puomivarsi alas. Katso kohta 7.9



Tuo Microsoft Teams tietokoneen näkyviin tietokoneella


Paina **Microsoft Teams** -painiketta* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)

Liity käynnissä olevaan Microsoft Teams -kokoukseen

Paina **Microsoft Teams** -painiketta* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)

Katsele vastaamattomia Microsoft Teams -puheluita ja vastaajaviestejä

Paina **Microsoft Teams** -painiketta* (näkyvissä vain kun ollaan kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)



Vaihda ANC- ja
HearThrough
-toimintojen välillä


Paina **Äänitilat-**
painiketta

Kytke Äänitilat pois

Pidä **Äänitilat-**
painiketta painettuna
1 sekunnin ajan

7.3 Käyttötunnistin

Kuulokemikrofonissa on sisäänrakennetut anturit, jotka havaitsevat milloin kuulokemikrofoni on päässä ja suorittavat erilaisia toimintoja riippuen siitä, onko kuulokemikrofoni päässä vai ei.

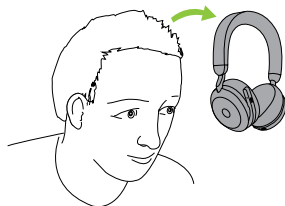

Musiikin automaattinen keskeytys

Musiikkia kuunneltaessa kuulokemikrofonin riisuminen keskeyttää musiikin automaattisesti. Aseta kuulokemikrofoni päähäsi uudelleen jotta musiikki käynnistyy automaattisesti uudelleen.

MYKISTÄ PUHELU

Puhelun ollessa kesken kuulokemikrofonin riisuminen mykistää puhelun automaattisesti. Aseta kuulokemikrofoni päähäsi uudelleen poistaaksesi puhelun mykistysten automaattisesti.

Varattu-valo

Varattu-valo syttyy vain, kun kuulokemikrofoni on päässä.

*MICROSOFT TEAMS -TILA**

Microsoft Teams tilamerkkivalo osoittaa vilkkuu vain Microsoft-ilmoituksia varten, kun kuulokemikrofoni ei ole päässä.

Voit määrittää käyttötunnistuksen ja kunkin yksittäisen toiminnon älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella (Google Play | App Store) tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää päässä olevia tunnistimia.

*vaatii Microsoft Teams -version

7.4 Mikrofonin vaihtaminen

Jos haluat käyttää korvakuppien mikrofoneja puomivarren mikrofoniin sijasta, nosta puomivarsi ja paina sitten Voice-painiketta.

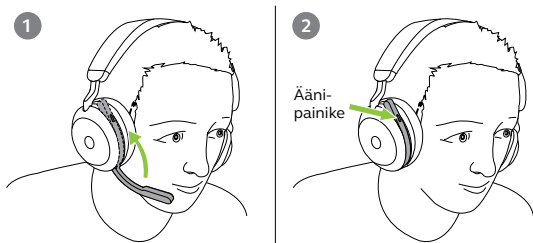

Jos haluat käyttää puomivarren mikrofonia korvakuppien mikrofoniin sijasta, laske puomivarsi kokonaan alas.

Puomivarren mikrofoni on parempi mikrofoni.


Sinun täytyy ottaa toiminto käyttöön Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksessa.

7.5 Ääniavustaja

Jabra Evolve2 75:llä voit puhua älypuhelimesi Sirille, Google Assistantille tai Amazon Alexalle **äänipainiketta** käyttämällä.

Oikea
korvakuppi

Ääniavustaja



Aktivoi
ääniavustaja
(Siri, Google
Assistant
tai Amazon
Alexa)

Paina **äänipainiketta**,
kun puhelu ei ole
kesken

7.6 Varattu-valo

Kun sinulla on puhelu kesken, Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena osoittaen, että olet varattu. Jos haluat kytkeä Varattu-valon manuaalisesti päälle tai pois, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti.



**Oikea
korvakuppi**

Busylight-valo




Kytke
Varattu-
merkkivalo
päälle/pois
päältä

Paina **äänenvoimakkuuden
lisäys**- ja
**äänenvoimakkuuden
vähennys**-painikkeita
yhtä aikaa Kuulet
kuulokemikrofonista Busy tai
Available.

Voit määrittää varattu-valon asetukset käyttäen älypuhelimella Jabra Sound+ -sovellusta tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneellasi.

7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)

Advanced Active Noise Cancellation (ANC) -toiminto vaimentaa melua tunnistamalla ja analysoimalla saapuvan äänen kaavan ja luomalla sen jälkeen melua vastustavan signaalin melun torjumiseksi. Tuloksena koet ympäristön melun vähentyvän musiikin ja puhelujen aikana.


Vasen kuulokekuppi	ANC	
	Vaihda ANC- ja Ympäristön äänet-toimintojen välillä	Paina Äänitilat- painiketta
	Kytke Äänitilat pois	Pidä Äänitilat- painiketta painettuna 1 sekunnin ajan

Voit säätää Advanced ANC -toimintoa Jabra Sound+ -sovelluksella oman kuuloprofiilisi mukaan.

7.8 Ympäristön äänet™


Ympäristön äänet käyttää sisäänrakennettuja mikrofoneja, jotta voit huomioda ympäristösi ja ottaa osaa keskusteluun ilman, että sinun tarvitsee riisua kuulokemikrofonia.

Voit määrittää Ympäristön äänet-asetukset käyttäen älypuhelimella Jabra Sound+ -sovellusta tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneellasi.

Vasen kuulokekuppi	Ympäristön äänet	
	Vaihda ANC- ja Ympäristön äänet-toimintojen välillä	Paina Äänitilat -painiketta
	Kytke Äänitilat pois	Pidä Äänitilat -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan

7.9 Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella

Kuulokemikrofonin mikrofoni voidaan mykistää nostamalla puomivarsi ylös ja mykistys poistetaan laskemalla puomivarsi alas.

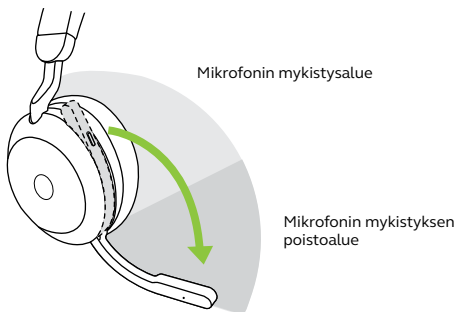


Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.10 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella

Saapuvaan puheluun voidaan vastata kääntämällä mikrofonin puomivarsi alas.

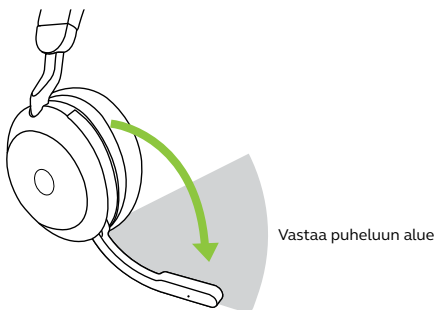

Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.11 Monikäyttö

Kuulokemikrofoni voi muodostaa pariliitoksen enintään 8 Bluetooth-laitteen kanssa ja yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen samalla kertaa (esim. Jabra Link -Bluetooth-sovitin ja älypuhelin tai kaksi Bluetooth-laitetta). Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita puheluja kummastakin laitteesta.

Jos haluat yhdistää kaksi Bluetooth-laitetta, suorita tavallinen laiteparin muodostus erikseen kummallekin Bluetooth-laitteelle (katso kohta 6.2).

Huomautus: Ääniopastus aktivoidaan viimeksi liitettyssä Bluetooth-laitteessa.

7.12 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea korvakuppi	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Vastaa/Lopeta puhelu -painiketta
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina (2 s) Vastaa / Lopeta puhelu -painiketta*
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Paina (2 s) Vastaa / Lopeta puhelu -painiketta*
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Paina kaksi kertaa Vastaa/Lopeta puhelu -painiketta

*Vain muut kuin Microsoft Teams -mallit

7.13 Ääniopastus

Ääniopastus sisältää ilmoituksia, jotka opastavat sinua asetuksissa ja antavat kuulokkeita koskevia tilapäivityksiä (esim. yhteyden ja akun tilasta).

Ääniopastuksen oletustila on käytössä.

Oikea
korvakuppi

Ääniopastus



Ääniopastuksen
ottaminen
käyttöön / pois
käytöstä

Pidä **äänipainiketta** ja
äänenvoimakkuuden
lisäypainiketta
painettuna (5 sekuntia),
kunnes kuulet
ilmoituksen

Vaihtoehtoisesti käytä Jabra Sound+ -sovellusta älypuhelimessa tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneessa ottaaksesi ääniopastuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Uusimman listan tuetuista kielistä löydät Jabra Sound+ tai Jabra Direct -sovelluksesta.

7.14 Palauttaminen

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

Oikea
korvakuppi

Kuulokemikrofonin nollaus



Laiteparilistan
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja ettei puhelu ole kesken. Pidä **vastaa(/lopeta puhelu -painiketta** ja **äänenvoimakkuuden nostopainiketta** painettuna (3 sekuntia) yhtä aikaa, kunnes merkkivalo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen

Nollauksen jälkeen kuulokemikrofoni on yhdistettävä uudelleen Jabra Link -Bluetooth-sovittimen kanssa Jabra Directin avulla tai älypuhelimien kanssa (katso kohta 6.2).

8. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

8.1 Jabra Sound+



Jabra Sound+ -sovellus



Räätälöi musiikki ja puhelut



MySound

MySound for Music



Säädettävä
aktiivivastamelutoiminto



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteitasi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin maksuton versio osoitteesta jabra.com/direct

8.3 Laiteohjelmiston päivitys

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla. Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto voidaan päivittää Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella. Molemmat sovellukset ilmoittavat, kun laiteohjelmiston päivitys on saatavilla.

Jabra Link Bluetooth -sovittimen laiteohjelmisto voidaan päivittää tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.

9. Tuki

9.1 Usein kysyttyä

Lue usein kysytyt kysymykset soitteessa Jabra.
[com/help/evolve2-75](https://www.jabra.com/help/evolve2-75)

9.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

- Säilytä kuulokemikrofoni aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Kun kuulokemikrofoni on altistunut vedelle, anna sen kuivua riittävän kauan.
Kuulokemikrofonin täydelliseen kuivumiseen ja päälle kytkeytymiseen voi kulua tunti.
- Yritä aina säilyttää kuulokemikrofoni -10°C ja 45°C välillä (14°F ja 113°F).
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (maks. kolme kuukautta).

