

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for flere produkter

- Denne håndboken gjelder for flere modeller fra TCL og IFFALCON.
- Dette er en bruksanvisning for nettsiden og kan mangle viktig kontakthinformatjon som finnes i bruksanvisningen som følger med TV-en i esken.

RAPPORTERING AV SIKKERHETSPROBLEMER

Hvis du oppdager en sikkerhetsfeil eller har bekymringer angående produksikkerhet:

Kontakt TCLs kundestøtteteam via skjemaet på vår nettside: klikk på «Kundestøtte» og deretter «Kontakt oss» for TV og hvitevarer

E-post: safetyeu@tcl.com

Nettsted: www.tcl.com

Nettsted: www.iffalcon.com

Sikkerhet

Kontroller at spenningen på strømnettet tilsvarer spenningen angitt på identifikasjonsplaten på baksiden av apparatet. Hvis strømpluggen, stikkkontakten eller forgreiningskontakten brukes som frakoblingsenhet, må den forbli klar til bruk.

På enkelte modeller er lysindikatoren plassert på siden av TV-apparatet. At indikatoren ikke lyser på fronten, betyr ikke at TV-apparatet er fullstendig frakoblet strømnettet. For å koble TV-apparatet fullstendig fra strømnettet, må støpselet trekkes ut fra strømkontakten.

TV-apparatets komponenter er følsomme for varme.

Maksimal temperatur på omgivelsene må ikke overskride **35 °C**. Ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-apparatet må ikke tildekkes. Sørg for nok plass rundt det for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Installer apparatet med god avstand til alle varmekilder (peis e.l.), eller apparater som stråler ut sterke magnetiske eller elektriske felt.

Luftfuktigheten i rom hvor TV-apparatet er installert må ikke overskride **75 %** luftfuktighet. Flytting av apparatet fra et kaldt sted til et varmt kan forårsake kondens på skjermen (og på noen komponenter inne i TV-apparatet). La kondensen fordampe før du slår på TV-apparatet igjen.

Knappen **⏻** eller **POWER/⏻** på TV-apparatet eller knappen **⏻** på fjernkontrollen kan brukes til å skru den på og sette den i standby-modus. Hvis du **ikke skal se på TV på en lengre periode**, må du slå det av fullstendig ved å trekke ut støpselet fra strømkontakten.

Ved **tordenvær** anbefaler vi å koble TV-apparatet fra strømnettet og fra antennen, slik at det ikke påvirkes av elektriske eller elektromagnetiske spenningssvingninger som kan ødelegge det. Av denne grunnen bør du sørge for at **strøm- og antennekontakter** er tilgjengelige, slik at de kan **kobles fra** ved behov.

Koble fra TV-apparatet umiddelbart hvis du merker at det **lukter brent** eller **hvis det kommer røyk**. Du må aldri, under noen omstendighet, åpne TV-apparatet selv, da du i så fall risikerer å få **elektrisk støt**.

ADVARSLER

Dette apparatet er kun beregnet på hjemmebruk og bør ikke brukes til andre formål, som f.eks. offentlig bruk eller kommersielle bruksområder.

Hvis den fleksible kabelen til dette produktet skades, må den skiftes ut av produsenten eller produsentens serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert reparatør, slik at personskader unngås.

Etterlat minst 10 cm klaring rundt TV-en slik at den får tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonen må ikke

hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.

Apparatet må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på apparatet.

Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme som sollys, brann eller lignende.

For å redusere risiko for brann eller elektrisk støt, må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet.

En TV kan falle og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt på barn kan unngås dersom man tar enkle forholdsregler som:

- Bruk ALLTID skap eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av TV produsenten.
- Bruk ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.
- Forsikre deg ALLTID om at TV-en ikke overhenger kanten på støttmøblene.
- Lær ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollen.
- Rut ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en slik at de ikke kan snubles over, trekkes i eller gripes.
- ALDRI plasser en TV på et ustabilt underlag.
- Plasser ALDRI TV-en på høye møbler (f.eks. skap eller bokhyller) uten at disse er forsvarlig forankret og støtter opp TV-en.
- Plasser ALDRI TV-settet på klær eller andre materialer som kan lokaliseres mellom TV-settet og støttmøblene.
- Plasser ALDRI gjenstander som leker eller fjernkontroller på toppen av TV-en ettersom dette kan friste barn til å klatre på TV-en.

Det samme gjelder dersom den eksisterende TV-en blir beholdt og flyttet, da bør samtlige hensyn ovenfor alltid tas høyde for.

Utstyr med dette symbolet er klasse II eller dobbelisolert elektrisk utstyr. Det har blitt laget på en slik måte at det ikke trenger å jordes. Utstyr uten dette symbolet er klasse I elektrisk utstyr. De må alltid tilkobles en stikkontakt beskyttende jordingskobling.



For å hindre at brann sprer seg må produktet holdes unna stearinlys eller annen åpen ild til enhver tid.

Dette symbolet indikerer at høyspenning er til stede inne. Det er farlig å komme i kontakt med noen intern del av dette produktet.

Dette symbolet indikerer at sikringen kan være i nøytral, og at strømnettet skal kobles fra for å strømfra faseledere.

Ikke fjern dekkelet (eller baksiden) på TV-en. Det er ingen brukervedlikeholdbare deler inni. Alt vedlikehold må utføres av kvalifisert servicepersonell.

For å unngå personskader må apparatet festes til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Avstanden mellom apparatet og brukere skal være minst 100 cm for å unngå risiko ved eksponering for radiostråling.

Hvis det er koblet til en ekstern antenne eller et kabelsystem til produktet, sjekk at den eksterne antennen eller at kabelsystemet er blitt jordet av en fagmann slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet.

TV-skjerm

TV-skjermen som brukes i dette produktet er laget av glass. Derfor er det mulig at det kan knuses hvis produktet faller ned eller blir utsatt for støt fra andre gjenstander.

TV-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg bilder med mange detaljer. Det kan hende at noen inaktive piksler kan komme opp på skjermen som statiske blå, grønne eller røde punkter. Dette påvirker ikke ytelsen til produktet.

Pleie

Bruk et produkt beregnet for rengjøring av glass, til å rengjøre skjermen, og en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel til rengjøring av resten av apparatet.

Viktig: Bruk av sterke rengjøringsmidler, alkoholholdige og skurende produkter kan skade skjermen.

Tørk støv av ventilasjonsåpningene på baksiden og sidene regelmessig. Bruk av rengjøringsmidler, alkoholholdige eller skurende produkter kan skade TV-apparatet. Hvis et objekt eller væske kommer inn i apparatet, må det straks kobles fra strømmettet og kontrolleres av en fagmann. Åpne aldri apparatet selv, da dette kan føre til personskade eller skade på apparatet.

ESD-bestemmelser

Dette apparatet møter ytelseskravene til ESD. Hvis apparatet ikke gjenoppretter til Ethernet-forbindelsesmodus eller USB-avspillingsmodus på grunn av elektrostatisk ladning, må brukeren gjøre tiltaket.

Merknad om Bluetooth

Bluetooth®-teknologi (hvis tilgjengelig på din TV) bruker en frekvens på 2,4 GHz, og dermed kan Wi-

Fi-tilgangspunkter, rutere eller mikrobølgeovner i nærheten ha innvirkning på Bluetooth lyd-streaming. Hvis du opplever avbrytelser i lyd-mottaket, må du starte ditt Bluetooth-apparat på nytt for å finne en frekvens med mindre interferens, og hvis du fortsetter å oppleve problemer må du flytte deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og interferenskilder.

Veggmontasje av TV-apparatet

Advarsel: Denne operasjonen krever minst to personer, avhengig av størrelsen på TV -en.

For sikker installasjon må disse sikkerhetsreglene følges:

- Kontroller at veggen tåler vekten av TV-apparatet og veggbraketten.
- Følg monteringsanvisningen som følger med veggbraketten. For visse modeller må du passe på å skru den sekskantede VESA veggmonteringsskruens naver (og skruer) som leveres med settet inn i mutterne for veggmonteringen bak på ditt sett før du monterer på veggen.
- TV-apparatet må monteres på en loddrett vegg.
- Bruk bare skruer som er egnet for veggmaterialet.
- Kontroller at kablene til TV-apparatet er plassert slik at det ikke er fare for å snuble i dem.

All annen sikkerhetsinformasjon om våre TV-apparater gjelder også her.

Bruksanvisning for flere produkter

Funksjonene beskrevet i denne håndboken gjelder de fleste modeller. Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelig på din TV og/eller din TV kan ha funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Vennligst se det faktiske produktet.

Enhetsoppdatering

Vanligvis oppdateres noen enheter kvartalsvis, men ikke alltid så spesifikt. Noen enheter, spesielt de som har blitt solgt for mer enn tre år siden vil kun oppdateres hvis det er kritiske sårbarheter som blir funnet og løst.

Krav til cybersikkerhet

For å beskytte dine personlige data, krever dette radioutstyret at du oppretter et sterkt og unikt passord ved første opptast for å få tilgang til systeminnstillinger og/eller brukerkontoer.

Passordet ditt må oppfylle følgende krav:

- minimum 8 tegn,
- minst én stor bokstav,
- minst én liten bokstav,

- minst ett tall,
- minst ett spesialtegn (f.eks. !, @, #).

Unngå å bruke åpenbare eller gjenbrukte passord. Ikke del passordet ditt med andre. Dette trinnet bidrar til å beskytte radioutstyret ditt mot uautorisert tilgang og sikrer samsvar med nettsikkerhetskravene i EU-forordning 2022/30 under radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Informasjon om batterisikkerhet

- Bruk kun de anbefalte AAA-batteriene til fjernkontrollen.
- Bytt batteriene med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsfare.
- Ikke utsett batteriene for overdreven varme, som sollys eller ild.
- Fjern batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lang tid.
- Brukte batterier skal kastes ansvarlig ved lokale resirkuleringsanlegg i henhold til EU-forskrifter.
- Åpne batterilokket.
- Sett inn to AAA-batterier med riktig polaritet (+/-).
- Lukk lokket godt.

Eksempler som bør vurderes inkluderer:

- Å kaste et batteri i ild eller en varm ovn, eller å knuse eller kutte et batteri mekanisk, kan føre til eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan også føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

Overholdelse av miljø- og sikkerhetsforskrifter

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivene for produktsikkerhet, inkludert CE-merking.

Følg alle sikkerhets- og installasjonsinstruksjoner for å sikre overholdelse av:

- EN 62368-1: Sikkerhetsstandarder for lyd- og videoutstyr.
- Krav i henhold til den generelle produktsikkerhetsforordningen (GPSR).

Ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er CE-merket og i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder. Hvis du ikke følger disse sikkerhetsretningslinjene, kan det føre til person- eller produktskade, eller at garantien blir ugyldig.

Informasjon for brukere om innsamling av gammelt utstyr og batterier**[EU]**

Produkter

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret samt batterier med dette symbolet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall ved endt levetid. I stedet bør produktene leveres inn på gjenvinningsstasjoner for riktig behandling av elektrisk og elektronisk utstyr i tillegg til batterier for gjenvinning og resirkulering i hht. nasjonal lovgivning og direktivene 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.

Pb
Batterier

Merknad:
Merket
Pb under
symbolet
for batterier
indikerer at
dette batteriet
inneholder bly.

Ved korrekt avhending av disse produktene, hjelper du til med å bevare naturressurser og bidrar til å forebygge eventuelle potensielle negative effekter på helse og miljø, som ellers kunne oppstå fra uriktig avfallshåndtering av disse produktene.

For mer detaljert informasjon om innsamlingspunkter og resirkulering av disse produktene, kontakter du ditt lokale kommunekontor, din avfallstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Bøter kan muligens gis ved uriktig kasting av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

[Bedriftsbrukere]

Hvis du vil kaste dette produktet kontakter du din leverandør og sjekker betingelsene i kjøpekontrakten.

[Andre land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare i EU. Hvis du vil kaste disse artiklene må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler i landet ditt for behandling av gammelt elektrisk utstyr og batterier.

Samsvarerklæring:**2023 nr. 1007 Forskrift om produktsikkerhet og telekommunikasjonsinfrastruktur (sikkerhetskrav for relevante tilkoblingsbare produkter) 2023**

Produktet er i samsvar med følgende standard(er) eller normative dokument(er):

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Bestemmelse 5.1-1

Bestemmelse 5.1-2

Bestemmelse 5.2-1

Bestemmelse 5.3-13

Den fullstendige teksten til den britiske samsvarerklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: www.tcl.com.

Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

Samsvarerklæring

TCL erklærer herved at TV-en med radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarerklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.tcl.com. Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

TCL erklærer herved at TV-en med radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarerklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.iffalcon.com. Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

Figurene og illustrasjonene i denne brukerveiledningen er kun ment for referanseformål og kan avvike noe fra det faktiske produktets utseende. Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig informasjon	2	Oppvåkning via nettverk	15
Kapittel 1 - Tilkoblinger		Tilbakestill til fabrikkinnstillingene	16
Koble til strømmen og antennen	7	Bruke den håndfrie TV-talekontrollen	16
Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, CI-modul	7	Apple AirPlay og HomeKit	16
Koble til Internett	8	Blått lys-filter	17
Kapittel 2 - Komme i gang		Variabel oppdateringsfrekvens	17
Fjernkontrollfunksjoner	9	Multi visualobjekt	17
Installere batterier	10	Tilgjengelighet	17
Slå av bakgrunnsbelysningen på fjernkontrollen	10	Aktivere eller deaktivere TalkBack	17
Slå TV-apparatet på/av	11	Aktivere eller deaktivere tekstforstørrelse	18
Første gangs installasjon	11	Lydbrukerhåndbok	18
Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner		Kapittel 5 - Annen informasjon	
Få tilgang til kanaler	12	Passord for foreldrekontroll	19
Se på tilkoblede enheter	12	Feilsøking	19
Justere volumet	12		
Åpne startsidene for Smart TV	12		
Bruke Innstillinger-menyen	12		
Bruker brukerveiledning	12		
Kapittel 4 - Bruke mer av din TV			
Installere kanaler	13		
Felles grensesnitt	13		
Bruke felles grensesnittmodul	13		
Få tilgang til felles grensesnittjenester	13		
Bruke teksting	13		
Slå undertekster på/av	13		
Slå på undertekster på digitale TV-kanaler	13		
Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler	14		
Bruke tekst-TV	14		
Velge Språk dekodingside	14		
Digital tekst-tv språk	14		
Kontroll av eksterne enheter (CEC)	14		
Aktivere/deaktivere CEC	14		
Slå på TV-en synkronisert	14		
Enhetsens standby er synkronisert	14		
HbbTV	14		
HbbTV-tilgang	14		
Deaktivering av HbbTV	15		
Bruke EPG (Elektronisk programguide)	15		
Bluetooth-funksjon	15		

Kapittel 1 - Tilkoblinger

Merknad

- Denne brukermanualen gjelder for flere TV-modeller. Noen funksjoner, tilkoblinger eller fjernkontrolloppsett kan variere avhengig av hvilken modell du eier. Se den faktiske enheten din for detaljer.


Norsk

Koble til strømmen og antennen


For å slå på TV-en etter å ha tilkoblet strømkabelen, trykkes **⏻** eller **POWER/⏻**.

Merk:

- Plasseringen av kontakten varierer etter modell.
- Koble fra strømkabelen før du tilkobler enheter.

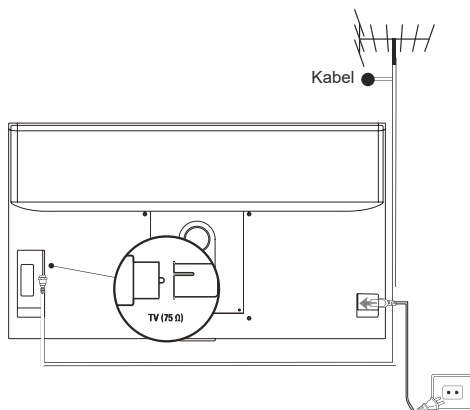

Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, CI-modul

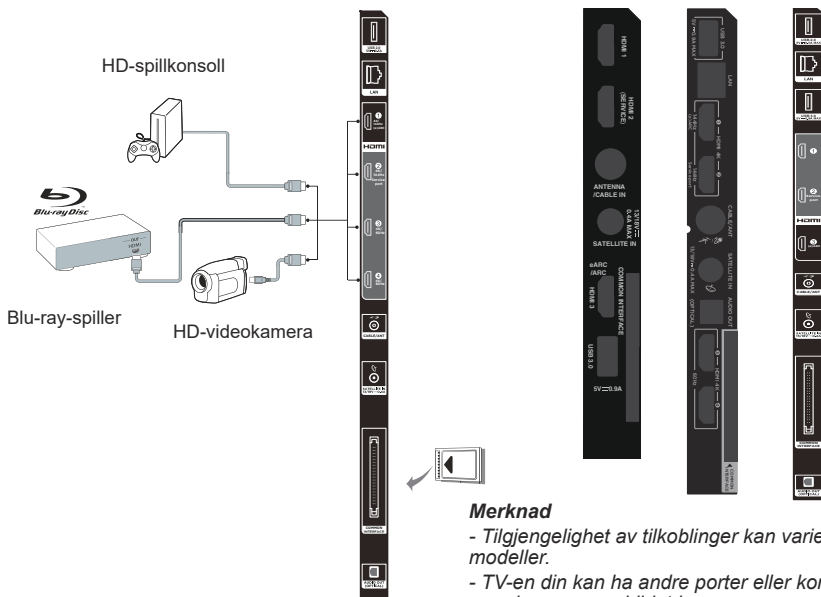

Merknad


- Tilgjengelighet av tilkoblinger kan variere mellom modeller.
- TV-en din kan ha andre porter eller konfigurasjoner enn de som er avbildet her.
- Se Hurtigstartguiden for detaljer.

Koble til Internett


Merknad:

- Følgende instruksjoner er bare vanlige for å koble TV-en til et kablet eller trådløst nettverk.
- Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig avhengig av den faktiske nettverkskonfigurasjonen. Hvis du har noen spørsmål om hjemmenettverk, kan du kontakte Internett-leverandøren.
- TV-en din kan ha andre porter eller konfigurasjoner enn de som er avbildet her.

Kablet forbindelse

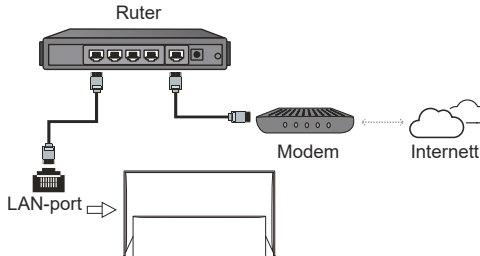

Trådløs forbindelse

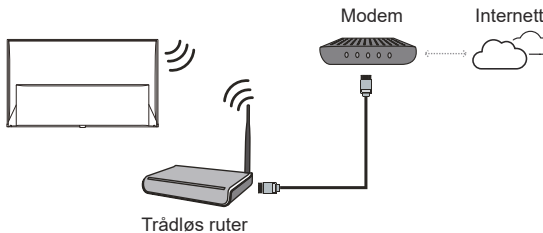

Nettverksinnstillinger:

1. Trykk på  på fjernkontrollen for å vise dashbordmenyen.
2. Velg **All settings** (Alle innstillinger) og trykk **OK** for å åpne innstillingsmenyen.
3. Trykk  /  for å velge **Network and Internet** (Nettverk og internett), trykk **OK** for å gå inn i undermenyen og følg veiledningen på skjermen for å sette opp nettverket.

Merk:


- TV-en har kanskje ikke alle tilkoblingsmulighetene som vises i diagrammet over. Antallet USB- og HDMI-porter kan variere i henhold til TV-modellen.
- Plasseringen av knapper og kontakter kan variere i henhold til TV-modellen.
- USB-kontaktene er for datainput fra USB-stasjoner og for tilkobling av andre relevante USB-enheter.
- USB-enheter må kobles direkte til TV-settet uten kabelforlengelser. Hvis det er nødvendig med en forlenger, anbefales det ikke å bruke lenger enn 50 cm lengde. Lenger utviderkabler bør ha ferritt-perler montert.
- Funksjonen eARC/ARC (Audio Return Channel) støttes bare av HDMI-porten merket med eARC/ARC. For å bruke eARC/ARC-funksjonen må du først slå på CEC-funksjonen slik det er beskrevet i avsnittet om **CEC**.
- Det anbefales å bruke HDMI-kabler av høy kvalitet og med god skjerming for å unngå mulig interferens.

Kapittel 2 - Komme i gang


Fjernkontrollfunksjoner

De fleste av TV-apparatets funksjoner kan nås via menyer som vises på TV-skjermen. Fjernkontrollen som følger med apparatet kan brukes til å navigere gjennom menyene og til å konfigurere alle generelle innstillinger.

Norsk

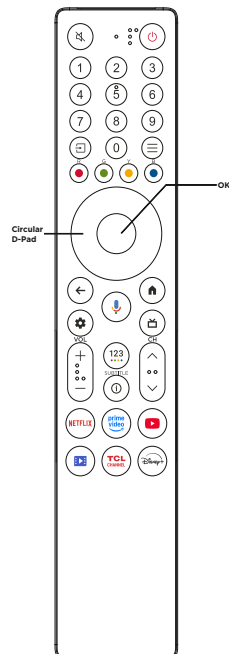

Fjernkontrollvariant 1

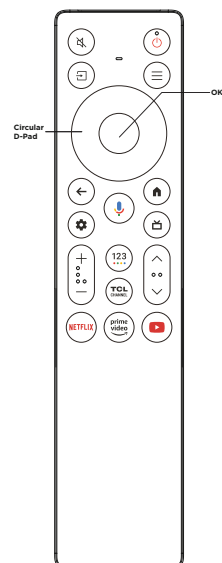

Fjernkontrollvariant 2

- Slå lyden av og på.
- Standby/avslutte standby.
- Numeriske taster**
 - For å legge inn kanalnumre eller et siffer.
 - For å velge inngangskilde.
 - Hurtiginnstillingspanelet vises.
- Fargeknapper (R/G/Y/B)**
 - For å utføre den tilsvarende funksjonen som er angitt nederst på skjermen. *(Denne funksjonen har ulike egenskaper under ulike alternativer.)*
- OK**
 - Bekreft inndata eller valg. (Kanallisten kan vises i TV-modus.)
- Circular D-Pad**
 - Navigasjon retningsknapper** ()
 - For å returnere til forrige meny eller avslutte en app.
 - Å vise dashbordmenyen.
 - Trykk på **Google Assistant** (Google Assistant) -knappen på fjernkontrollen for å snakke med Google Assistant. *(Bare tilgjengelig i Google TV-modus og nettverkstilkoblingen er normal.)*
 - For å åpne startsidene for Smart TV.
 - For å få tilgang til den elektroniske programguiden (bare tilgjengelig for digitale kanaler). Eller tilgang til DTV EPG. (Bare tilgjengelig i Google TV-modus.)
- * (VOL) + / -**
 - Kontrollere volumet.
- Å åpne det virtuelle fjernkontrolltastaturet når det er tilgjengelig.
- *(SUBTITLE)**
 - For å vise programinformasjon, hvis tilgjengelig. Eller for å få tilgang til UNDERTEKSTER når du holder inne -knappen.
- * (CH) ^ / v**
 - Skifte kanaler.
- *NETFLIX**
 - For å få tilgang til Netflix hvis det er tilgjengelig.
- *prime video**
 - For å få tilgang til Prime video (Prime-videoen) hvis den er tilgjengelig.
- For å få tilgang til YouTube hvis det er tilgjengelig.
- For å få tilgang til Mediespiller hvis tilgjengelig
- *TCL CHANNEL**
 - For å få tilgang til TCL Channel.
- *LIST**
 - For å få tilgang til DTV-kanallisten.
- *Disney**
 - For å få tilgang til Disney.


Notater:

- Knappene merket med en stjerne, passer til forskjellige typer fjernkontroller.
- Denne fjernkontrollen er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Fjernkontrolltypen kan endres uten varsel.
- App-knappene kan variere avhengig av modell. App-knappen brukes til å få tilgang til den tilsvarende appen.
- Følg skjermveiledningen for å pare fjernkontrollen med TV-en når du trykker på **Google Assistant**-knappen for første gang.
- Google TV er navnet på denne enhetens programvareopplevelse og et varemerke som tilhører Google LLC.
- Google-assistenten er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.

Merk: Tilgjengelighet av fjernkontroller kan variere mellom modeller. TV-en din kan ha andre fjernkontroller eller konfigurasjoner enn de som er avbildet her.

Installere batterier

1. Trykke for å åpne bakdekselet som illustrert.
2. Sett inn to AAA-batterier i henhold til polariteten som er angitt på batteriluken.
3. Sett bakdekselet på plass igjen som illustrert.

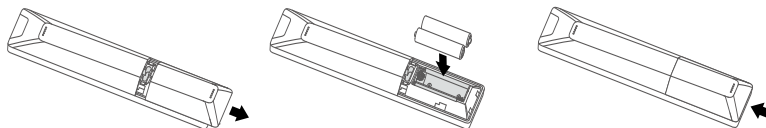

Merknad: Fjernkontrolltypen kan bli endret uten varsel.

FORSIKTIG: Fare for brann eller eksplosjon ved utskifting av feil type batterier.

Slå av bakgrunnsbelysningen på fjernkontrollen

(*Ikke tilgjengelig for enkelte modeller)

Som standard aktiveres bakgrunnsbelysningen på fjernkontrollen automatisk når den løftes. Hvis du vil slå av bakgrunnsbelysningen, trykk og hold knappene  og  samtidig i 3 sekunder. Hvis du vil slå på bakgrunnsbelysningen igjen, trykk og hold knappene  og  samtidig i 3 sekunder.

Viktig:

Batterier må ikke utsettes for overdreven varme fra solskinn, ild osv. Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis batteriene forblir i utstyret kan dette forårsake skade gjennom nedbrytning og rustlekkasje, og dette vil gjøre garantien ugyldig.


For å beskytte miljøet må lokale resirkuleringsfasiliteter for kasting av batterier. Kast brukte batterier i henhold til instruksene.

FORSIKTIG: Det finnes en risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type som anbefalt av utstyrsprodusenten.

Hvis batteriene på fjernkontrollen er tomme, kan du bruke knappen på TV-en.

Du kan skru på TV-en fra standby-modus ved å trykke på -knappen på TV-apparatet.

Når TV-en er på kan multifunksjonsmenyen vises ved å trykke på -knappen på TV-apparatet. For mer informasjon om hvordan du bruker multifunksjonsmenyen, vises det til figuren under.



- Trykk på -knappen for å flytte uthevingen til neste funksjonsvalg.
- Trykk og hold -knappen i mer enn 2 sekunder for å bekrefte valget.

Merknad: Se hurtigstartveiledningen for å finne -knappen på TV-apparatet.

Slå TV-apparatet på/av

1. Når strømledningen er tilkoblet, vil TV-en skrus på direkte eller være i stand-by-modus. Dersom TV-en er i standby-modus, trykkes  eller **POWER**/-knappen på TV-apparatet eller -knappen på fjernkontrollen for å slå den på.
2. For å sette TV-en på standby-modus, trykk -knappen på fjernkontrollen. TV-apparatet fortsetter å få strøm tilført, men med lavere energiforbruk.
3. For å slå av TV-en, trekk hovedstøpselet ut av stikkontakten.

Merknad: For å spare energi og miljøvern, er noen modeller designet med relébrytere. Når TV -en slås på eller av, er det normalt å høre lyden fra reléet.

Første gangs installasjon

Første gang du slår på TV-en, vises **Welcome** (Velkommen)-skjermen (startskjermen), som leder deg gjennom konfigurasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen ved blant annet å velge språk, koble til nettverket, søke etter kanaler og mer. Under hvert trinn må du enten gjøre et valg eller hoppe over trinnet. Hvis du hopper over et trinn, kan du utføre konfigurasjonen senere fra innstillingsmenyen.

Merknad: Dersom TV-kanalsøket kun finner analoge kanaler kan dette være et resultat av svake signaler og det dekkes derfor ikke av produsentens garanti. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for mangelen på eller svake signaler i enkelte områder.

Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner

Få tilgang til kanaler

Ved hjelp av navigasjonsretningsknappene: trykk på $\wedge / \vee$ på fjernkontrollen for å bla gjennom for å endre kanal.

Ved hjelp av OK-knappen: trykk på **OK**-knappen for å vise kanallisten, og trykk på $\wedge / \vee / < / >$ og **OK** for å velge kanaler.

Ved hjelp av CH $\wedge / \vee$ knappene: trykk på **CH $\wedge / \vee$** knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom kanalene.

Ved å bruke ¹²³-knappen: trykk på ¹²³ for å vise den virtuelle fjernkontrolltastatur, så kan du velge ønsket knapp for å betjene deretter.

Se på tilkoblede enheter

Trykk på $\square$ på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk på $< / >$ for å velge TV eller en annen inngang og trykk **OK** for å bekrefte.

*Merknad: Inngangskilder som HDMI1 vises kanskje ikke på kildelisten, du kan trykke på $\square$ knappen og trykk $>$ knappen til slutten av kildelisten, velg **Edit** (Rediger) og trykk **OK** for å slå inngangskildene til PA, AV eller **AUTO**.*

Justere volumet

Volumkontroll: Trykk på **VOL+** / **—** -knappene på fjernkontrollen for å øke eller redusere volumet.

Lyddemping: Trykk på $\mathcal{N}$ -knappen for å dempe lyden midlertidig. Trykk på denne knappen igjen eller på **VOL+** -knappen for å reaktivere lyden.

Åpne startsidene for Smart TV

Lar deg starte Internett-apper og vanlige apper, bruke spesialtilpassede Internett-nettsider og endre systeminnstillingen for TV-en. Du kan bruke TV-fjernkontrollen til å kontrollere.

ADVARSEL:

- Konfigurer nettverkstillingene før du bruker Smart TV-programmer.
 - Treg respons og/eller forstyrrelser kan forekomme, avhengig av nettverksforholdene.
 - Hvis du opplever problemer med å bruke et program, bør du kontakte leverandøren.
 - Avhengig av leverandøren, kan videre programoppdateringer eller programmet selv være utgått.
 - Avhengig av gjeldende regelverk kan enkelte programmer ha begrensede tjenester eller ikke støttes.
 - Tjenesteleverandøren kan gjøre endringer i appen uten å gi beskjed på forhånd.
1. Trykk $\mathbf{\text{H}}$ på fjernkontrollen for å vise startsidene for Smart-TV.

2. Trykk $\wedge / \vee / < / >$ og **OK** for å starte ønsket app eller video.

3. Trykk $\leftarrow$ for å returnere til hjemmesiden.

Merknad: Siden tilkoblingen til internett tar så mye tid, anbefales det at du venter noen minutter for å bruke smart-TV-funksjoner etter aktivering av TV fra stand-by.

Bruke Innstillinger-menyen

Lar deg justere TV-innstillinger, for eksempel bilde og lyd.

1. Trykk på H på fjernkontrollen for å vise dashbordmenyen.
2. Velg **All settings** (Alle innstillinger) og trykk **OK** for å åpne innstillingsmenyen.
3. I undermenyer trykker du på $\wedge / \vee$ for å velge menyalternativer, og deretter trykker du på **OK** / $>$ for å gå inn i valglisten, eller tilsvarende undermeny, eller trykk **OK** for å slå på eller av, eller trykk på $< / >$ for å justere innstillingen.
4. Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Bruker brukerveiledning

Brukerveiledning er en elektronisk brukerveiledning for produktet. Du kan finne instruksjoner for funksjonene til nettverk og internett, fjernkontroller og tilbehør, kanaler og innganger, Google Assistant og så videre.

1. Trykk $\mathbf{\text{H}}$ på fjernkontrollen, velg **Apps > Your apps > User Guide** (Apper > Appene dine > Brukerveiledning) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Trykk $\wedge / \vee / < / >$ og **OK** for å vise instruksjonene.
3. Trykk på $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige side.

Merknad: Funksjonene kan variere avhengig av programvareversjonen.

Installere kanaler

Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gjøres i tilfellene under:

- du har hoppet over steget for kanalinstallasjon i grunnkonfigureringen.
- du får beskjed om at det ikke finnes noen kanaler i TV-modus.
- du ønsker å oppdatere kanalene dine.

1. I TV-modus trykker du **⚙** på fjernkontrollen og velger **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Kanalskanning). Trykk **OK / >** for å gå inn.
2. TV-en installerer og ordner kanaler i henhold til ditt land eller din region. Trykk **^ / v** for å velge **Country/Region** (Land/region), og trykk **OK / >** for å gå inn. Skriv inn passordet du har angitt i menyen **Settings > System > Lock** (Settings > System > Lås). Trykk **^ / v** for å velge land eller region og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **^ / v** for å velge **Automatic search** (Automatisk søk) og trykk **OK** for å gå inn.
4. Trykk på **^ / v** for å velge **Tuner mode** (Tunermodus) og på **< / >** for å velge **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) eller **Satellite** (Satellitt). (Merk: **Satellite** (Satellitt)-alternativet er kun tilgjengelig for utvalgte modeller.)
5. Trykk **^ / v** for å velge andre alternativer å konfigurere.
6. Når konfigureringen er ferdig, trykker du på **v** for å velge **Search** (søk) og på **OK** for å starte kanalsøket.
7. Kanalsøket kan ta noen minutter. Etter det automatiske søket arrangeres kanaler i en forhåndsinnstilt rekkefølge. Hvis du vil redigere kanallisten, trykker du på **⚙** på fjernkontrollen, velger **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Rediger kanaler) og trykker **OK** for å gå inn.

*Merknad: Når **Tuner mode** (Tunermodus) er satt til **Antenna** (Antenne) og **Country/Region** (Land/Region) er satt til **UK**, er ikke alternativet **Edit Channels** (Rediger kanaler) tilgjengelig.*

Felles grensesnitt

Kodede, digitale TV-kanaler kan dekodes med en felles grensesnittsmodul og et kort som du får fra en digital tjenesteleverandør.

Den felles grensesnittsmodulen kan aktivere flere digitale tjenester, avhengig av operatøren og tjenesten du velger (f.eks. betalings-TV). Kontakt din operatør av digitale TV-tjenester for mer informasjon om tjenester og vilkår.

Bruke felles grensesnittmodul

ADVARSEL: Slå av TV-apparatet før du kobler til en felles grensesnittsmodul. Følg anvisningene nedenfor. Feil tilkobling av en felles grensesnittsmodul kan skade både modulen og TV-apparatet.

1. Følg anvisningene som er trykket på den felles grensesnittsmodulen, og sett modulen forsiktig inn i sporet i TV-apparatet.
2. Skyv modulen inn så langt det går.
3. Slå på TV-apparatet og vent til grensesnittsfunksjonen aktiveres. Dette kan ta flere minutter.

Merknad: Ikke trekk grensesnittsmodulen ut av sporet. Hvis modulen trekkes ut, blir de digitale tjenestene deaktivert.

Få tilgang til felles grensesnitttjenester

Etter innsetting og aktivering av den felles grensesnittsmodulen, trykker du på **⚙** på fjernkontrollen, velger **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Felles grensesnitt) og trykker **OK** for å gå inn.

Dette menyvalget er kun tilgjengelig hvis grensesnittsmodulen er korrekt satt i og aktivert. Skjermprogrammer og innhold leveres av din operatør av digitale TV-tjenester.

Bruke teksting

Du kan velge å bruke undertekster for hver TV-kanal. Undertekster sendes via tekst-TV eller DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitale sendinger. Med digitale sendinger har du i tillegg muligheten til å velge språk for underteksting.

Slå undertekster på/av

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Undertekster) og trykk **OK / >** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Subtitle** (Undertekster), og trykk **OK** for å veksle mellom på eller av.
3. Trykk **←** for å gå tilbake til forrige meny.

Slå på undertekster på digitale TV-kanaler

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Undertekster > 1. språk, digital undertekst) og trykk **OK / >** for å gå inn.
2. Trykk **^ / v** for å velge undertekstspråket du foretrekker og trykk **OK** for å bekrefte.

- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge **Digital subtitle language 2nd** (2. språk, digital undertekst), og trykk **OK / >** for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge sekundære undertekster og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Undertekster > Type undertekst) og trykk **OK / >** for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge en underteksttype og trykk **OK** for å bekrefte. Du kan velge **Hearing impaired** (Hørselshemmet) for å vise hørselshemmede undertekster med det valgte språket.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Bruke tekst-TV

Velge Språk dekodingside

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Tekst-TV > Språk dekodingside) og trykk **OK / >** for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge en kompatibel type språk som tekst-TV kan vises i og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Digital tekst-tv språk

På digitale TV-kanaler, avhengig av kringkasteren, kan du kanskje kunne få en tjeneste med flere opprinnelige tekst-TV-sider på forskjellige språk. Med denne funksjonen kan du velge ett av de tilgjengelige språkene som primærspråk som knyttes til ulike innledningsvis tekst-TV-sider.

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > Tekst-TV > Digital tekst-tv språk) og trykk **OK / >** for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge språk og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Kontroll av eksterne enheter (CEC)

Bruk denne funksjonen for å søke etter CEC-enheter koblet til HDMI-kontaktene på din TV og aktivere ett-trykks avspilling og ett-trykks stand-by mellom CEC-enheter.

Aktivere/deaktivere CEC

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **All settings > Channels and inputs > External Inputs >**

External devices control (CEC) (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Eksterne innganger > Kontroll av eksterne enheter (CEC)) og trykk **OK / >** for å gå inn.

- Velg alternativet **HDMI Control** (HDMI kontroll), og trykk **OK** for å veksle mellom på eller av.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Slå på TV-en synkronisert

Lar TV-en slå seg på automatisk når du skruer på en CEC-enhet (f.eks. en DVD-spiller) med enhetens fjernkontroll. Trykk **OK** for å slå den på og aktivere denne funksjonen.

Enhetens standby er synkronisert

Lar alle CEC-enheter gå automatisk til standbymodus når du skruer av TV-en med TV-fjernkontrollen. Trykk **OK** for å slå den på og aktivere denne funksjonen.

Merknad: CEC-funksjonene avhenger av tilkoblede enheter og det er mulig at noen enheter ikke vil virke riktig når koblet til denne TV-en. Se bruksanvisningen eller kontakt produsenten av de problematiske enhetene for mer informasjon.

HbbTV

HbbTV (Hybrid kringkastingsbredbånds-TV) er en tjeneste som tilbys av enkelte kringkastere og er kun tilgjengelig på enkelte digitale TV-kanaler. HbbTV gir interaktiv TV over bredbånds-Internett. Disse interaktive funksjonene legges til og beriker de vanlige digitale programmene, og inkluderer tjenester som digital tekst-TV, elektronisk programguide, spill, stemmesystem, spesifikk informasjon relatert til gjeldende program, interaktiv annonsering, informasjonsmagasiner, osv.

For å bruke HbbTV må du sørge for at TV-en er koblet til Internett og HbbTV er slått på.

Merk:

- HbbTV-tjenester avhenger av kringkasting og land, og kan være utilgjengelig i området ditt.
- Du kan ikke laste ned filer til din TV med HbbTV-funksjonen.
- Problemer knyttet til app-produsenten eller forbindelsen kan gjøre at HbbTV-apper er midlertidig utilgjengelige.
- For å få tilgang til HbbTV-apper må du koble TV-en til Internett via en bredbåndforbindelse. HbbTV-apper kan fungere dårlig hvis det oppstår nettverksrelaterte problemer.

HbbTV-tilgang

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **All settings > System > HbbTV settings** (Alle innstillinger > System > HbbTV innstillinger) og trykk **OK / >** for å gå inn.

2. Velg alternativet for **HbbTV**, og trykk **OK** for å slå det på.
3. Når du blir til en digital TV-kanal som tilbyr HbbTV vil dette varsles med en indikasjon på skjermen (vanligvis en rød knapp, men andre farger kan også brukes). Trykk på den indikerte fargeknappen for å åpne de interaktive sidene.
4. Bruk **↖** / **↘** / **↙** / **↗** og fargeknappene for å navigere gjennom HbbTV-sidene og tryk **OK** for å bekrefte.

Deaktivering av HbbTV

For å unngå forstyrrelsen som kan forårsakes av HbbTV-kringkastingstester, kan du slå av HbbTV-funksjonen:

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **All settings > System > HbbTV settings** (Alle innstillinger > System > HbbTV innstillinger) og trykk **OK** / **↗** for å gå inn.
2. Velg alternativet **HbbTV**, og trykk **OK** for å slå det av.

Bruke EPG (Elektronisk programguide)

EPG er en skjermguide som viser planlagte TV-programmer. Du kan navigere, velge og se på programmer.

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **All settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Alle innstillinger > Kanaler og innganger > Kanaler > EPG) og trykk **OK** for å gå inn, eller trykk **⏏** på fjernkontrollen (hvis tilgjengelig), **Programguide**-menyen vises, som lar deg få informasjon om nåværende eller neste program som spilles av på hver kanal. Naviger gjennom de forskjellige programmene ved hjelp av knappene **↖** / **↘** / **↙** / **↗** på fjernkontrollen.
2. Bruk de tilhørende knappene nederst på skjermen for å vise EPG.
 - **Filter:** Program guide filter for digitale TV-programmer.
 - Naviger gjennom de forskjellige typene ved hjelp av **↖** / **↘** knappene på fjernkontrollen.
 - Velg én eller flere typer som du vil uthve fra typelisten , og trykk på **OK** for å velge eller fjerne merkingen. En hake vises til venstre for typen når den er valgt.
 - **Tidsplan liste:** Trykk på **OK**- knappen for å gå inn, og velg deretter **Schedule Reminder** (Planlegg påminnelse) for å stille inn Kanal, Dato, Påminnelsestid og så videre.
3. Trykk **⬅** for å gå tilbake til forrige meny.

Bluetooth-funksjon

Bluetooth® er en trådløs teknologistandard for utveksling av data over kort avstand mellom Bluetooth-enheter. Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, en mus eller et tastatur via TV-en.

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **All settings > Remotes and accessories** (Alle innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Velg **Pair accessory** (Paretilbehør) og trykk **OK** for å gå inn. TV-en søker automatisk i nærheten av Bluetooth-enheter. Velg en tilgjengelig enhet, trykk **OK** og følg guidene på skjermen for å koble den til.
Merknad: Bluetooth-teknologi (hvis det er tilgjengelig i TV-en) bruker 2,4 GHz frekvens, så Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere og mikrobølgeovner kan forstyrre Bluetooth-lydstreaming. Hvis det er avbrytelser i lydmodtaket, skal du starte Bluetooth-enheten på nytt for å finne en frekvens med mindre forstyrrelser. Hvis du fortsetter å oppleve problemer, skal du bevege deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og kilden til forstyrrelsen.

Bluetooth® -ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av TTE Corporation er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de respektive eierne.

Oppvåkning via nettverk

Denne funksjonen lar deg skru på TV-en fra standby-modus via et nettverk. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du forsikre deg om at:

1. TV-en er koblet til et hjemmenettverk som fungerer;
2. Kontrollenheten du ønsker å bruke, f.eks. smarttelefonen, er koblet til samme trådløst nettverk som TV-en din;
3. Du har installert på kontrollenheten en app som støtter nettverksbasert våkningsfunksjon, som for eksempel Youtube.
4. I Google TV-modus trykker du **⚙** på fjernkontrollen, velger **All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby** (Alle innstillinger > System > Strøm og energi > Standby-modus) og trykker **OK** for å slå den på. Når TV-en er i ventemodus i nettverk, kan du bruke appen til å vekke TV-en eksternt.

Notater:

- Denne funksjonen er deaktivert hvis du trykker og holder inne **⏏** knappen på fjernkontrollen og bekrefter å slå av TV-en.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte modeller.

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google TV-modus.

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene

Lar deg tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene.

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Alle innstillinger > System > Om > Tilbakestill > Faktor tilbakestill) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Factory reset** (tilbakestilling til fabrikk) og trykk **OK** for å gå inn. Velg deretter **Erase everything** (Slett alt) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Skriv inn passordet du har angitt eller PIN-koden i henhold til ledeteksten på skjermen.
4. Velg **OK** og trykk **OK** for å bekrefte.
5. **Welcome** (Velkomstskjermen) vises. Følg instruksjonene i delen **Initial setup** (Første oppsett).

Bruke den håndfrie TV-talekontrollen

(* ikke tilgjengelig for enkelte modeller)

Før du bruker den håndfrie TV-talekontrollen, kobler du TV-en til nettverket og sørger for at den først får tilgang til Google-nettstedet. Følg deretter trinnene nedenfor for å få tilgang.

1. Slå på den innebygde MIC-bryteren (se hurtigstartveiledningen for å finne MIC-bryteren på TV-apparatet) før du bruker denne funksjonen.
2. I Google TV-modus trykker  du på fjernkontrollen.
3. Velg "Yes, I'm in" ("Ja, jeg er med").
4. Si «OK Google» eller «Hey Google» for å aktivere den.

Notater:

- Denne håndfrie TV-talekontrollen er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din lokale forhandler.
- En stille omgivelser er nødvendig for bedre funksjon når du bruker den. Den anbefalte avstanden for bruk av håndfri TV-talestyring er innen 2 meter foran den.
- Slå den innebygde MIC-bryteren av hvis du ikke skal bruke den.
- Tilgjengeligheten av håndfri TV-talestyring avhenger av din region / land / språk.
- Strømforbruket i ventemodus øker fordi den innebygde mikrofonen alltid lytter når Google Assistant eller talekontrollen med den innebygde mikrofonen er aktivert.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google TV-modus.

Apple AirPlay og HomeKit

Del innhold trådløst med TV-en ved hjelp av AirPlay, og kontroller TV-en ved hjelp av Home-appen på iPhone, iPad eller Mac. Du kan når som helst konfigurere AirPlay og HomeKit i Innstillinger-menyen.

Funksjonen er aktivert som standard. For å bruke funksjonen må du sørge for at iPhone, iPad eller Mac er iOS- eller iPadOS-enhet, og at WiFi på iOS- eller iPadOS-enheten er slått på. Følg deretter trinnene nedenfor for å betjene.

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Alle innstillinger > System > AirPlay- og HomeKit-innstillinger > Apple AirPlay og HomeKit) og trykk **OK** for å gå inn, eller  (hvis tilgjengelig) på fjernkontrollen, velg deretter **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay- og HomeKit-innstillinger) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Trykk på  /  for å velge ønsket element, og trykk **OK** for å gå inn på den tilsvarende undermenyen.
3. Trykk  for å gå tilbake til forrige meny.
4. For første gang aktiverer du skjermspillingsfunksjonen på iPhone, iPad eller Mac og velger TV-navnet du vil koble til i søkelisten.
5. Hvis det vises et AirPlay-passord på TV-skjermen, skriver du inn passordet på iOS- eller iPadOS-enheten.
6. Hvis du vil slutte å speile iOS- eller iPadOS-enheten, åpner du Kontrollsenter, trykker skjermspilling og trykker deretter på Stopp spilling.

Notater:

- Hvis WiFi er slått av, trykker du  på fjernkontrollen, velger **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Alle innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi), og trykker **OK** for å slå den på.
- Hvis du vil deaktivere funksjonen, velger du **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Alle innstillinger > System > AirPlay- og HomeKit-innstillinger > Apple AirPlay og HomeKit > AirPlay) og trykker **OK** for å slå den av.
- Apple, AirPlay, HomeKit og Siri er alle registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og andre land.
- Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS sammen med denne Smart TV Pro for å kunne bruke AirPlay og HomeKit.

Blått lys-filter

Det reduserer mengden blått lys som sendes ut av skjermen, noe som kan redusere den visuelle trettheten forbundet med skjermsvisning.

1. Trykk  på fjernkontrollen for å vise dashbordet, velg **Picture > Eye Health Protection** (Bilde > Beskyttelse av øyehelse) og trykk **OK / >** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Blue Light Filter** (Blått lysfilter) , og trykk på **OK** for å veksle mellom på eller av.
Notater:
 - Etter å ha sett på TV i en halv time, vennligst flytt deg bort fra TV-en og hvil øynene.
 - Når du hviler, vennligst se langt unna for å justere øyets ciliary muskler for å unngå belastning på øynene.
 - Vennligst form en god vane med å gjøre øyeøvelser for å beskytte synet og forhindre nærsynthet.

Variabel oppdateringsfrekvens

(* Hvis TV-en din har «144Hz» skrevet ved HDMI-porten)

Variabel oppdateringsfrekvens er en funksjon som vil tillate jevn spill og eliminere skjermrivning. Oppdateringsfrekvensen kan endres dynamisk til opptil 144 Hz. (Merk: Du må sette funksjonen **Game Master** (Spillmester) til **Auto** (Auto) eller **On** (På) for å kunne bruke den).

Denne funksjonen er tilgjengelig med HDMI1-, HDMI2-, HDMI3- eller HDMI4-kilder (antall HDMI-kontakter på TV-en vil variere avhengig av TV-modell).

Notater:

- 4K@144Hz er kun tilgjengelig på HDMI-porter merket med 144Hz (ikke tilgjengelig i noen modeller). PC-grafikkortet må kunne sende ut 144Hz, vennligst sjekk spesifikasjonene til grafikkortet ditt.
- 4K@120Hz er kun tilgjengelig på HDMI-porter merket med 144Hz/120Hz.
- noen modeller støtter oppdateringsfrekvens på opptil 120Hz.
- Du må sørge for at Spillkonsollen eller PC-en støtter variabel oppdateringsfrekvens, og det kan hende du må kontrollere innstillingene for spillkonsollen for å aktivere funksjonen.
- Spillet/innholdet må også støtte variabel oppdateringsfrekvens, og du må kanskje også sjekke innstillingene i spillet.

Multi visualobjekt

(* ikke tilgjengelig for enkelte modeller)

Lar deg nyte forskjellige programmer med familien din på en TV samtidig.

Den flervisuelle funksjonen er aktivert som standard. For å bruke funksjonen, sørg for at telefonen din er Android OS og WiFi på telefonen er slått på. Følg deretter trinnene nedenfor for å betjene.

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Alle innstillinger > Nettverk og internett > Wi-Fi), og trykk **OK** for å slå den på.
2. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Multi Visual** (Multi visualobjekt), velg deretter ønsket visningsmodus og trykk **OK** for å koble.
3. Aktiver cast-skjermfunksjonen på telefonen din og velg TV-navnet du vil koble til i søkelisten.
4. For første gang, avhengig av forskjellige typer telefoner, er det to situasjoner:
 - Det vises en invitasjonsmelding, velg **Godta** og trykk **OK** for å koble til.
 - Skriv inn riktig PIN-kode for å koble til i henhold til PIN-meldingen på telefonen.
5. Hvis du vil avslutte multivisuell funksjon, trykker du på , velger **OK** og trykker **OK** for å bekrefte.
Notater:
 - Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i noen av tilfellene nedenfor:
 - når TV bruker Netflix eller Media Player.
 - hvis videoen fra telefon/DTV er kryptert.
 - når kapasiteten til nødvendig videodekoding overstiger 4K 60Hz.
 - Når du er i fullskjermmodus, på grunn av kompatibiliteten til tredjepartens apper, kan det oppstå unnlattelse av å gå tilbake til de doble visningene.
 - Flere telefoner kan brukes. Når du er i tovisningsmodus, bruker du  til å flytte fokus til TV-visning og deretter kaste en annen telefon til TV-en.
 - For å sjekke all tilgjengelig loggliste, trykk på fjernkontrollen, velg **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Alle innstillinger > System > Multi visuelle innstillinger > Connection-listen) og trykk **OK** for å gå inn.

Tilgjengelighet

Gjør det mulig for personer med nedsatt syn å høre og lese tekst.

Aktivere eller deaktivere TalkBack

1. Trykk på  fjernkontrollen, velg **All settings > System > Accessibility > TalkBack** (Alle innstillinger > System > Tilgjengelighet > TalkBack), og trykk **OK / >** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Aktiver**, og trykk **OK** for å slå det av eller på.

3. Trykk  for å gå tilbake til forrige meny.
Merk: Konverterer skjermttekst til tale for synshemmede som kan bruke produktet.

Aktivere eller deaktivere tekstforstørrelse

1. Trykk på  fjernkontrollen, velg All settings > System > Accessibility > Text Magnification (Alle innstillinger > System > Tilgjengelighet > Tekstforstørrelse), og trykk OK/  for å gå inn.
2. Velg alternativet Aktiver, og trykk OK for å slå det av eller på.
3. Trykk  for å gå tilbake til forrige meny.
Merk: For å forstørre eller zoome inn tekst på skjermen for synshemmede som kan oppfatte informasjonen.

Lydbrukerhåndbok

1. Trykk på  fjernkontrollen, velg All settings > System > Accessibility > Audio User Manual (Alle innstillinger > System > Tilgjengelighet > Lydbrukerhåndbok), og trykk OK/  for å gå inn.
2. Trykk for  /  å velge et språk å begynne å lese, og trykk på Stop for å stoppe avspillingen eller Pause for å sette avspillingen på pause.
3. Trykk  for å gå tilbake til forrige meny.

Kapittel 5 – Annen informasjon

Passord for foreldrekontroll

- Angi passordet i menyen **Settings > System > Lock** (Settings > System > Lås).
- For å tilbakestille brukerens foreldrekontrollpassord, bruk 0423-koden. Hvis du glemmer koden, angir du tilbakestillingskoden for å overstyre eksisterende koder.

Feilsøking

Vennligst sjekk følgende liste før du ber om service.

Det er ikke noe bilde eller lyd.

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig festet i strømuttaket.
- Pass på at riktig kildetyperen er valgt.
- Se til at antennen er riktig koblet til.
- Pass på at volumet ikke er satt til minimum eller at lyden ikke er satt til demp.
- Påse at hodetelefonene ikke er tilkoblet.
- TV-en kan muligens motta signal fra noen andre enn TV-kanaler.

Bildet er uklart.

- Se til at antennekabelen er riktig koblet til.
- Vurder om ditt TV-signal har godt nok mottak.
- Dårlig bildekvalitet kan forekomme takket være et VHS-kamera, eller at annet ekstrautstyr kobles til samtidig. Slå av en av noe av det andre periferutstyret.
- "Spøkelsesbilde" eller dobbeltbilde kan forårsakes av en antennehindring pga. høye bygninger eller fjell. Hvis du bruker et retningsbestemt antenne kan dette forbedre bilde kvaliteten.
- Horisontalt prikkede linjer vist på bildene kan forårsakes av elektrisk interferens, f.eks. fra hårtørkere, nærliggende neonlys, osv. Skru av eller fjern disse.

Bildet er for mørkt, for lyst eller farget.

- Sjekk fargejusteringen.
- Sjekk lysstyrkeinnstillingen.
- Kontroller skarphetsjusteringen.

Fjernkontrollen virker ikke.

- Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
- Sørg for at fjernkontrollsensoren på TV-en ikke utsettes for sterkt fluoriserende lys.
- Forsøk å rengjøre fjernkontrollsensoren på TV-en med en myk klut.

Hvis ovenstående forslag ikke løser dine tekniske problemer, må du se garantikortet for serviceinformasjon.

Driftsforhold

Temperatur 5 °C – 35 °C
Fuktighet 20 – 75 % (ikke-kondenserende)

Lagringsforhold

Temperatur -15 °C – 45 °C
Fuktighet 10 – 90% (ikke-kondenserende)

Radioinformasjon

- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2400 – 2483,5MHz
- Bluetooth®-senderens styrke: 6dBm (+/-2dB)
- 2,4G Wi-Fi-senderens frekvensområde: 2400 – 2483,5MHz
- 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: 14dBm (+/-2dB)
- 5G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
 - Bånd 1: 5150 – 5250MHz
 - Bånd 2: 5250 – 5350MHz
 - Bånd 3: 5470 – 5725MHz
 - Bånd 4: 5725 – 5850MHz
- 5G Wi-Fi-senderkraft: 14dBm (+/-2dB)
- Frekvensområde for DVB-T/T2/C-mottaker: 50.5 – 858MHz
- Frekvensområde for DVB-S/S2-mottaker: 950 – 2150MHz
- * Frekvensområdet 5150 – 5350MHz er kun tillatt for innendørs bruk i.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-melding

Dette produktet inneholder programvare som er lisensiert under gratis eller åpen kildekode-lisenser. Du kan få en kopi av den fullstendige kildekoden i en periode på tre år etter den siste forsendelsen av dette produktet ved å besøke: www.tcl.com/opensource.

Dette produktet bruker GPL (versjon 2 og 3), LGPL (versjon 2.1) og MPL (versjon 1.1).

Ta kontakt med nærmeste TCL-kontor for å sende forespørsler og spørsmål angående åpen kildekode.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under libpng-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Freetype-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under zlib-Project.

Dette produktet bruker programvarer (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueres under MIT.

Dette produktet bruker CyberLink for C, som distribueres under "Open Source Project".

Dette produktet bruker opensl, xerces som distribueres under Apache License-prosjektet.

GPL-programvare: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-programvare: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-programvare: webp, mng, uriparser

GNU-programvare: dosfstools

[Juridisk erkl ring] fra TCL - produsenten av dette TV-apparatet

Grunnet de ulike funksjonene p  produkter som har SmartTV-tjenester, og begrensningene i tilgjengelig innhold, vil enkelte funksjoner, bruksomr der og tjenester kunne v re utilgjengelige p  enkelte apparater og i enkelte omr der. Enkelte funksjoner p  SmartTV kan ogs  kreve ytterligere eksternt utstyr eller medlemskapsavgifter som selges separat. Bes k nettstedet v rt for mer informasjon om bestemte enheter og innholdstilgjengelighet. Tjenestene og innholdets tilgjengelighet via SmartTV kan endres fra tid til annen, uten varsel.

Alt av innhold og tjenester som er tilgjengelig via dette apparatet tilh rer tredjeparter, og er beskyttet av opphavsrett, patentlovgivning, varemerkelovgivning og/eller annen  ndsrett. Slikt innhold og tjenester tilbys kun for personlig, ikke-kommersielt bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester p  andre m ter enn de som er autorisert av innholdets eier eller tjenesteleverand ren. Uten begrensning av det ovennevnte, med mindre eieren av det aktuelle tilbudet eller tjenesteleverand ren har gitt uttrykkelig tillatelse, kan du ikke endre, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overf re, oversette, selge, lage avledede produkter, utnytte, eller distribuere p  noen m te eller gjennom noe medium, innhold eller tjenester som vises via dette apparatet.

DU ERKJENNER UTTRYKkelig OG SAMTYKKER I AT BRUK AV APPARATET FOREG R HELT P  EGEN RISIKO MED HENSYN TIL KVALITET, YTTELSE OG N YAKTIGHET. APPARATET, OG ALT INNHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER, LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT. TCL FRASIER SEG UTTRYKkelig ALLE GARANTIER OG VILK R MED HENSYN TIL ENHETEN OG ALT INNHOLD OG TJENESTER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET, ELLER TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, VELEGNETHET

TIL BESTEMTE FORM L, OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. TCL GARANTERER IKKE N YAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, BETIMELIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLD ELLER TJENESTER SOM G JRES TILGJENGelig GJENNOM DETTE APPARATET, OG GARANTERER IKKE AT ENHETEN, INNHOLDET ELLER TJENESTEN IM TEKOMMER DINE BEHOV, ELLER AT BRUK AV APPARATET ELLER TJENESTENE BLIR UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. TCL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT VED UAKTSOMHET, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER SKADE, V RE ANSVARlig FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPEsIELL ELLER KONSEKVENSIELL SKADE, ADVOKATSAL RER, UTGIFTER ELLER ANNEN SKADE SOM OPPST R SOM F LGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, INFORMASJON I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV, APPARATET, ELLER INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU V R TILGANG TIL VIA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Tjenester fra tredjeparter kan endres, suspenderes, fjernes, avsluttes eller avbrytes, og tilgang kan deaktiveres n r som helst, uten forvarsel, og TCL gir ingen fremstilling eller garanti om at innhold og tjenester forblir tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overf res av tredjeparter via nettverk og overf ringsanlegg som TCL ikke har kontroll over. Uten begrensning av alminnelighetene i denne ansvarsfraskrivelsen, frasier TCL seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle endringer, forstyrrelser, deaktivering, fjerning eller avbrytelse av innhold og tjenester som g res tilgjengelig via dette apparatet. TCL kan p legge begrensninger p  bruk av eller tilgang til enkelte tjenester og innhold, uansett tilfelle og uten varsel eller ansvar. TCL er ikke ansvarlig for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle sp rsm l eller foresp rsl r om tjenester knyttet til innhold og tjenester b r rettes direkte til den respektive innholds- og tjenesteleverand ren.