


pencilvac

Käyttöohje

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

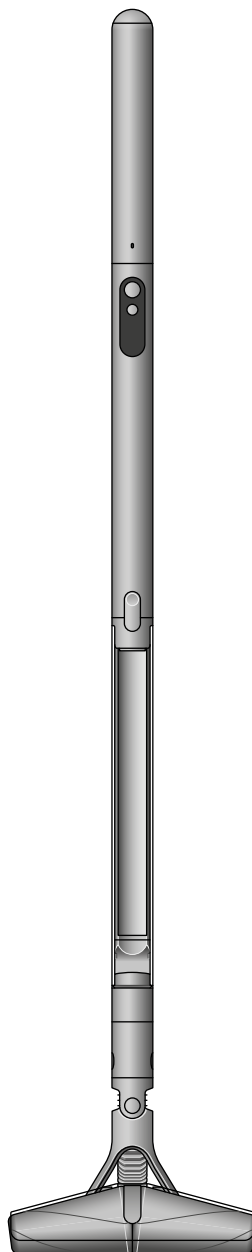

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Aloittaminen

LCD-näyttö

Lataa

MyDyson™-sovellus

MyDyson™-sovelluksen käytön
aloittaminen

Roskasäiliön tyhjentäminen

Roskasäiliön puhdistaminen

Fluffycones™ -suulakkeen peseminen

Suodattimen pesu

Osien puhdistus

Tukosten selvittäminen

Tukosten poistaminen Hair screw
-suulakkeesta

Laitteen purkaminen

Laitteen kunnossapito

dyson

Pakkauksen sisältö

Laitteesi on pakattu kolmeen osaan:

1. Laitteen runko
2. Akku
3. Suulake/lisäosat

Kiinnitä akku laitteen runkoon ja sitten suulake tai lisäosa rungon toiseen päähän.



Akku




Laitteen runko




Laturi

Yksiosainen laturi, jossa on pistoke, liitin ja kaapeli. Lataa laitteen telakan kautta.

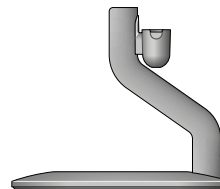

Magneettinen lataustelakka

Dyson PencilVac™ -imuri latautuu telakassa, valmiina seuraavaa siivousta varten.

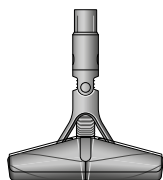

Fluffycones-suulake™

Suosituksemme


Pidä latausliittimet (laturissa ja lataustelakassa) erillään johtavista materiaaleista, kuten hiilikuidusta.

Irrota laturi sähköverkosta ennen puhdistamista.

Lisätarvikkeita saatavilla



Pyörivä Combi-rakosuulake



Hair screw -suulake

Aloittaminen

Tutustu laitteesi ohjaukseen




LCD-näyttö

Tilan valintapainike

Virtapainike

Ennen käyttöä
Lataa telakassa.

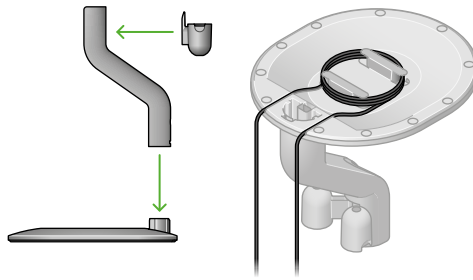

↓ ≡ klik

Tilat



Eco-tila

Maksimikäyttöaika pitkäkestoiseen puhdistukseen kaikkialla kodissasi.




Med-tila

Auto-tila mukautuu älykkäästi tehon ja käyttäjän optimaaliseen tasapainoon. Liitä suulake tai Hair screw -suulake aktivoidaksesi Auto mode -tilan. Imuteho valikoituu automaattisesti pölymäärien mukaan.





Boost-tila

Tarkoitettu nopeaan pinttyneen lian kohdistettuun puhdistukseen.

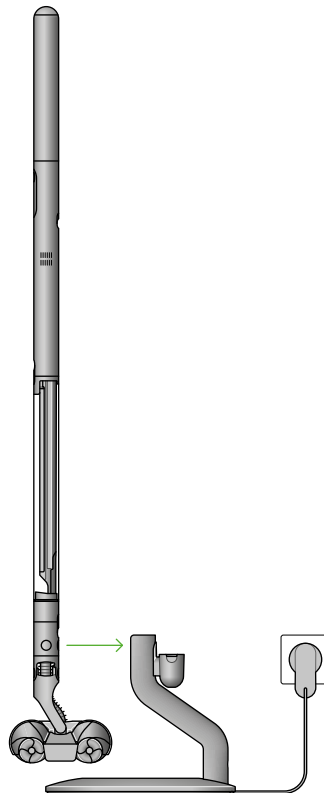


Yhdistä laite

Langatonta Bluetooth® teknologiaa tai pakkauksessa tai LCD-näytössä näkyvää QR-koodia käyttäen.

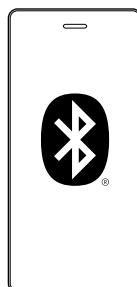

↓ ≡ klik

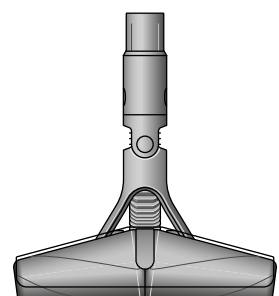

LCD-näyttö

LCD-näyttö näyttää hyödyllisiä suorituskykytietoja, kuten tilat, jäljellä olevan käyttöajan ja tärkeitä huoltohälytykset.

Siivoaminen

Valitse tehotila käyttämällä tilapainiketta. Aloita puhdistus painamalla käynnistyspainiketta.

Eco

Hienojakoiselle pölylle sopiva.



Medium

Normaalille pölytasolle.




Boost

Suurempien pöly- ja roskakertymien puhdistukseen.




Varoitukset

Tukos - laitteessasi on tukos, joka on poistettava.

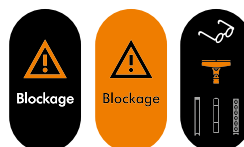

Suodatin – suodatin ei ole kunnolla paikallaan tai se on puhdistettava.

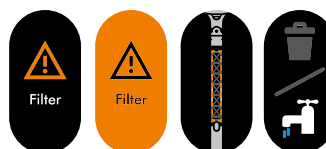

Akku


Kun akku ei toimi, saat hälytyksen.



Käyttöaika ja akku

LCD-näyttö näyttää jatkuvasti laitteen jäljellä olevan käyttöajan – joten tiedät aina, kuinka paljon puhdistusaikaa on jäljellä.

Dyson PencilVac™ -imuri toimii click-in-akulla, jonka käyttöaika on jopa 30 minuuttia. Jos haluat pidentää puhdistusaikaa, voit tilata lisäakun osoitteesta [fi.Dyson.com/fi](https://fi.dyson.com)

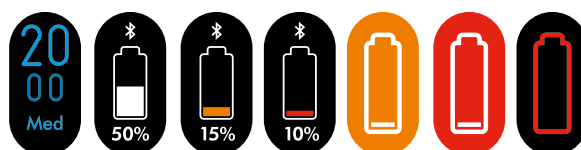

Lataa MyDyson™-sovellus

Lataa MyDyson™-sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Luo uusi tili avaamalla sovellus ja noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.



MyDyson™-sovelluksen käytön aloittaminen

Laitteen liittäminen

Skannaa QR-koodi laitteen LCD-näytöltä tai etsi laitteesi MyDyson™-sovelluksen kautta.

Pidä mobiililaitettasi laitteen vieressä. Aktivoi pariliitostila painamalla virtapainiketta.

Kun pariliitos on muodostettu, aseta kieli ja aktivoi takuu noudattamalla sovelluksen ohjeita. Asennus on nyt valmis.




Roskasäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä roskasäiliö heti, kun sen sisältö saavuttaa MAX-rajan. Suodatin on mahdollisesti puhdistettava useammin, jos laitetta käytetään täydellä roskasäiliöllä.


Poista roskat

Paina punaista roskasäiliön salpaa ja vedä roskasäiliö irti rungosta. Pidä pölynimuria roskakorin yläpuolella. Tämä toiminto siirtää lian ylemmästä lokerosta ja erottimesta. Toista tämä kolme kertaa.

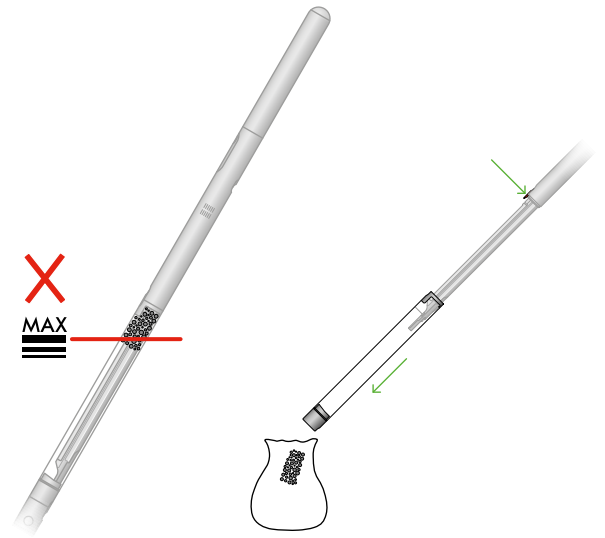


Irrota roskasäiliö

Jos roskasäiliö ei tyhjene kokonaan, poista roskasäiliö ja tyhjennä se. Paina punaista roskasäiliön salpaa vapauttaaksesi säiliön kokonaan.

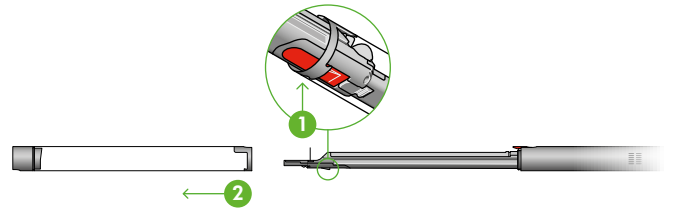

Kokoa laite uudelleen

Jos olet poistanut roskasäiliön, liu'uta se takaisin erottimeen. Varmista, että roskasäiliö on täysin kiinnitetty ja punainen salpa on lukittu.

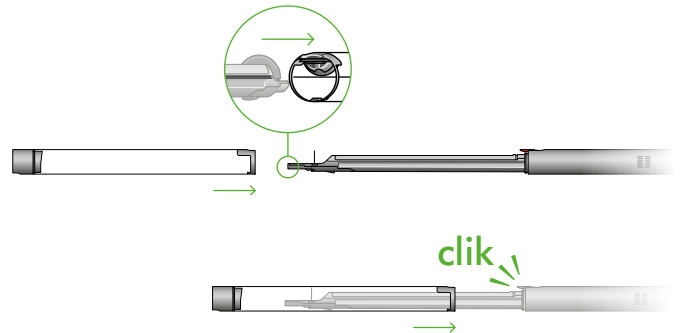

Roskasäiliön puhdistaminen

Älä laita mitään laitteen osista astianpesukoneeseen, äläkä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

Säiliön puhdistus

Jos roskasäiliö on puhdistettava, tyhjennä se kohdan "Roskasäiliön tyhjentäminen" ohjeiden mukaisesti.

Paina kiskossa olevaa punaista painiketta vapauttaaksesi säiliön ja liu'uta se pois kiskolta.


Huuhtelee roskat pois juoksevalla vedellä.

Varmista, että roskasäiliö ja tiivisteet ovat täysin kuivat ennen säiliön asettamista takaisin paikalleen.

Laita roskasäiliö takaisin paikalleen

Aseta kanta roskasäiliön liukukiskolle.


Sulje säiliö painamalla säiliön pohjaa ylöspäin, kunnes säiliö ja pohja naksahtavat paikoilleen.

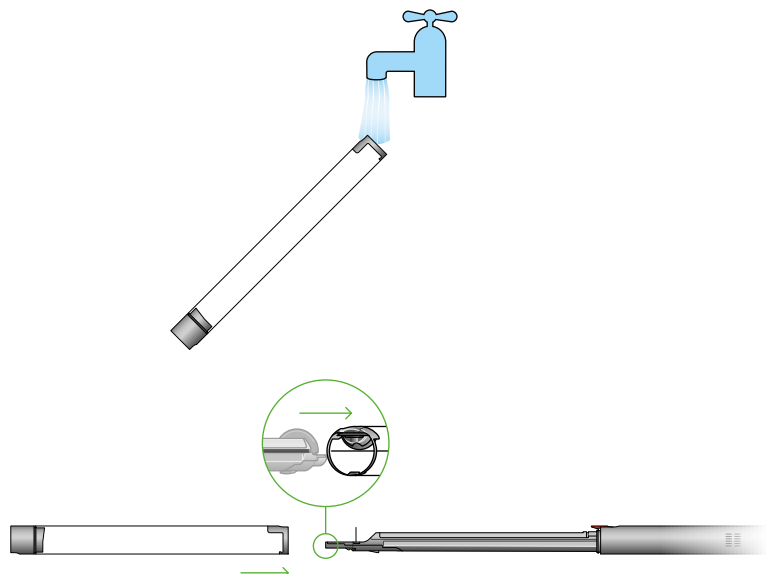

Fluffycones™ -suulakkeen peseminen


Poista kartiot

Irrota ylempi muovikotelo nostamalla se varovasti pois kartioiden päältä. Kierrä kartiot irti ja vedä ne pois kiinnikkeestä.

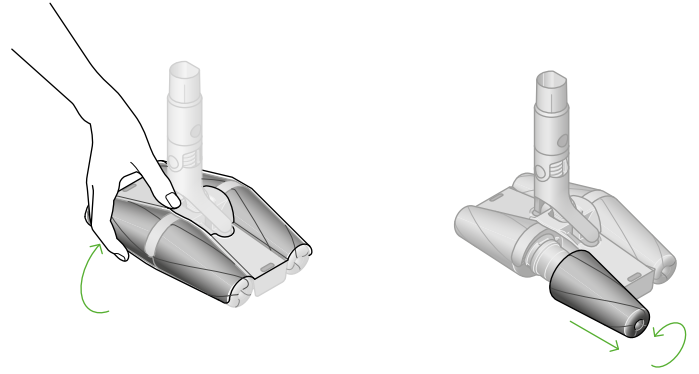


Pese kartiot

Pese kartiot juoksevilla vedellä. Purista ylimääräinen vesi pois ja anna niiden kuivua kokonaan.

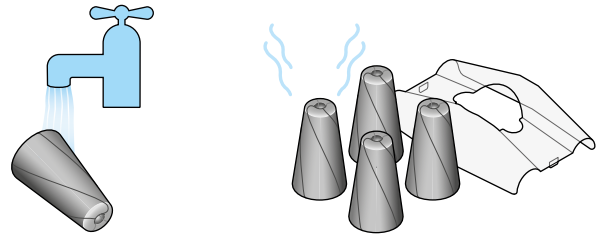


Kiinnitä kartiot takaisin

Kun kartiot ovat kuivat, kiinnitä ne siten, että kartion muovisen kiinnikkeen väri vastaa suulakkeen väriä. Asenna ylempi muovikotelo takaisin paikalleen varovasti työntämällä.

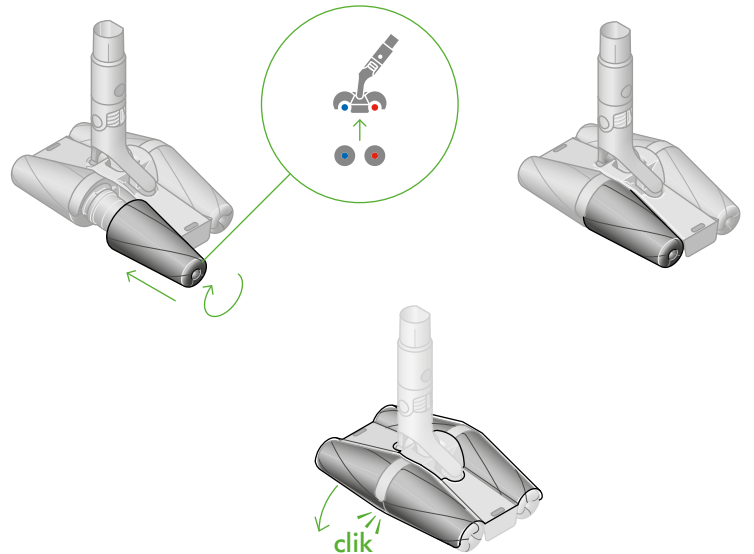

Pyyhi latausliitin


Varmista, että se on puhdas ja täysin kuiva.

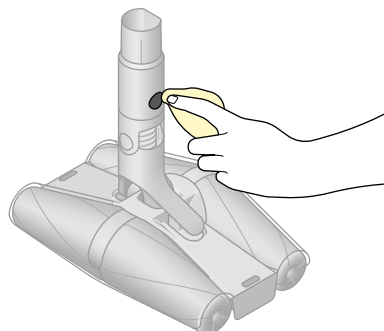

Suodattimen pesu

Irrota suulake ja vedä kirkas roskasäiliö ulos

Irrota suulake painamalla punaista vapautussalppaa. Paina punaista salppaa ja vedä kirkas roskasäiliö kokonaan ulos.

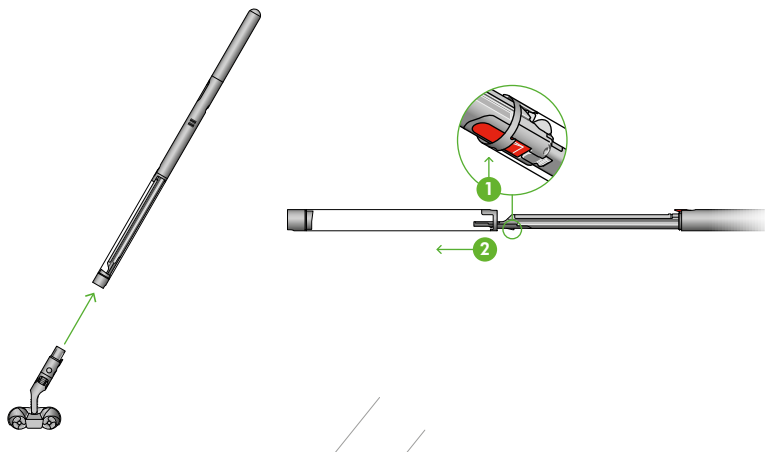

Poista, tyhjennä ja pese suodatin


Paina ja vedä yläosassa olevaa punaista kielekettä irrottaaksesi suodattimen laitteesta. Liu'uta alas erottaaksesi verkon laskostetusta suodattimesta.

Napauta varovasti sekä verkkoa että laskostettua suodatinta roskakoriin poistaaksesi ylimääräisen pölyn ja roskat. Pese suodattimen molemmat osat juoksevilla vedellä ja ravista voimakkaasti.

Toista yllä olevat vaiheet, kunnes laskostetun suodattimen läpi virtaa puhdasta vettä.

Poista ylimääräinen vesi ravistamalla ja anna kuivua vähintään 24 tuntia.

Voit puhdistaa suodattimen nopeasti ja säännöllisesti napauttamalla kevyesti roskat ja pölyn roskakoriin. Suosittelemme suorittamaan perusteellisen puhdistuksen vedellä vähintään kerran kuukaudessa.

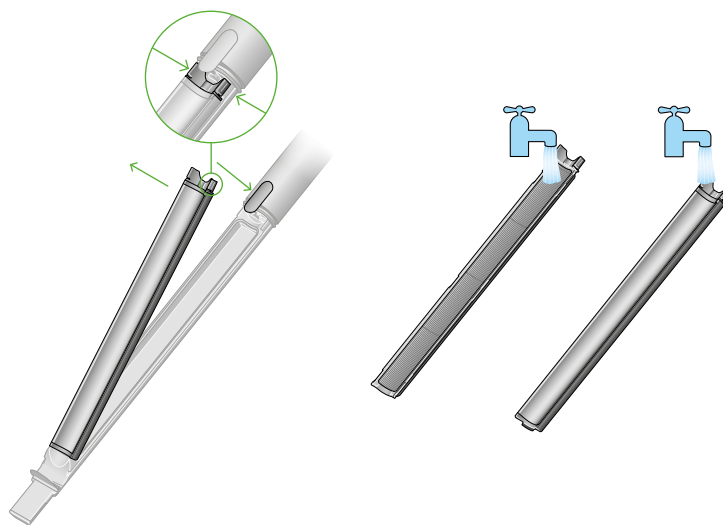


Asenna suodatin takaisin paikalleen

Kohdista ja paina sivuverkko laskostettuun suodattimeen. Kohdista suodattimen alaosa ja paina se takaisin paikalleen.

Sulje kirkas roskasäiliö ja kiinnitä suulake takaisin.

Kolme peräkkäistä kaaviota, jotka näyttävät, miten suodatin irrotetaan, kopautetaan ja pestään.

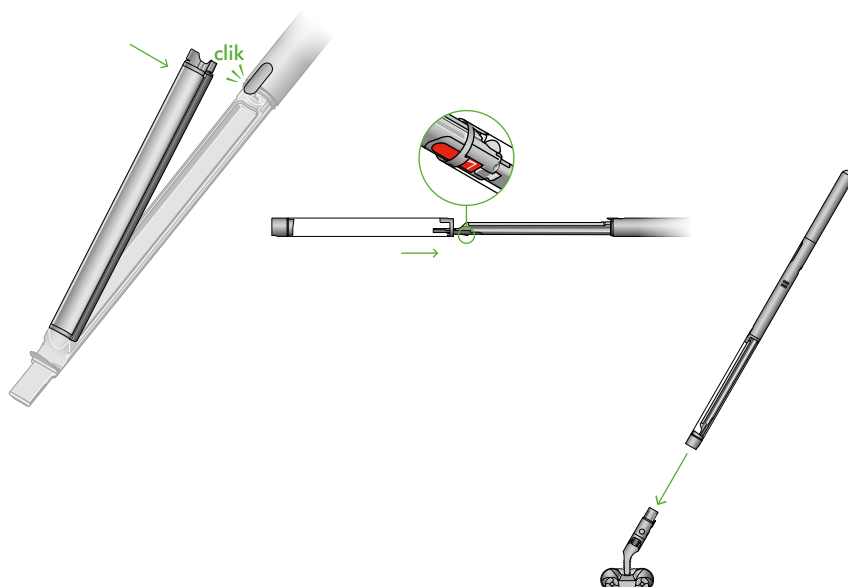


Osien puhdistus


Älä laita mitään laitteen osista astianpesukoneeseen eikä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

Pyyhi kostealla, nukkaamattomalla liinalla koskematta liitospäähän.

Kaikkien osien tulee olla kuivat ennen käyttöä.



Pyörivä Combi-rakosuulake

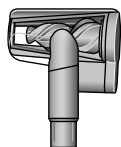

Hair screw -suulake

Tukosten selvittäminen

Jos laite havaitsee tukoksen, LCD-näyttöön ilmestyy hälytys. Et voi käyttää laitetta ennen kuin tukos on poistettu.

Anna laitteen jäähtyä ennen tukosten etsimistä ja varmista turvallisuussyistä, ettet koske virtapainikkeeseen.

Irrota laite laturista ennen tukosten etsimistä.


Anna laitteen jäähtyä ennen kuin etsit tukoksia.

Älä käytä laitetta tukoksia etsiessäsi, sillä se voi aiheuttaa vammoja.

Varo teräviä esineitä, jotka saattavat tukkia laitteen.


Tarkista, onko suulakkeessa tukoksia, ja noudata tarvittaessa harjasosan irrotusohjeita.

Varmista, että kaikki tukokset on poistettu ja kaikki osat ovat paikoillaan ennen laitteen käynnistämistä.

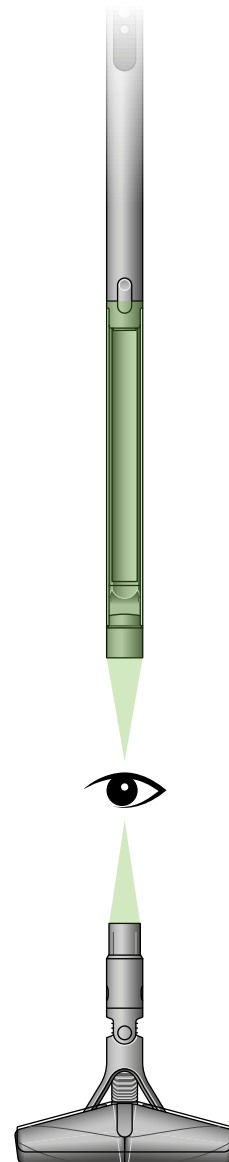

Poista juuttuneet hiukset tai roskat

Paina punaista painiketta poistaaksesi suuntauslevyn ja tukoksen. Asenna suuntauslevy takaisin paikoilleen, kun tukos on poistettu.

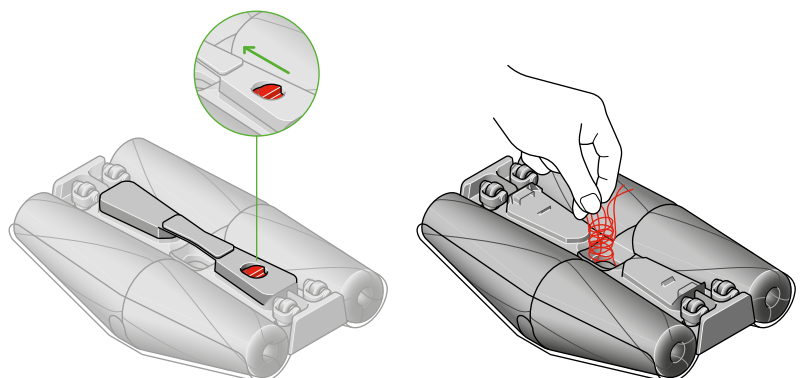

Tukosten poistaminen

Hair screw -suulakkeesta

Hair screw -suulakkeessa ei ole pestävää harjasosaa. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi tarkista harjasosa säännöllisesti ja poista mahdolliset tukokset.


Varmista, että laite on irrotettu laturista ja varo koskemasta käynnistuspainikkeeseen.

Irrota kansi ja harjasosa

Irrota Hair screw -suulake varresta tai laitteesta.

Työnnä pohjalevy auki. Paina punainen vipu alas avataksesi suulakkeen kannen.

Vedä suulakkeen kansi pois rungon päältä.

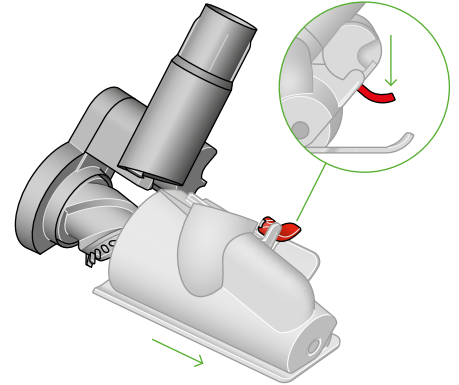


Etsi mahdollisia tukoksia

Vedä harjasosaa voimakkaasti irrottaaksesi sen rungosta.

Tarkista ja poista tukokset Hair screw 2.0 -suulakkeen kaikista kolmesta osasta.

Hair screw -suulake ei ole pestävä. Pyyhi kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Älä laita mitään laitteen osaa astianpesukoneeseen äläkä käytä pesuaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.

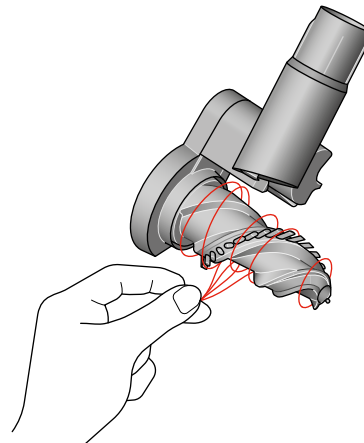


Asenna Hair screw -suulake takaisin paikalleen

Aseta harjasosa takaisin oikeaan kohtaan ja paina voimakkaasti, kunnes se naksahtaa takaisin paikalleen.


Tarkista, että punainen lukitusvipu on auki-asennossa. Aseta suulakkeen kansi samaan linjaan rungon opastinmerkin kanssa. Työnnä sitä alas, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Työnnä punaista lukitusvipua ylös, kunnes se naksahtaa paikalleen ja työnnä levy takaisin paikalleen.


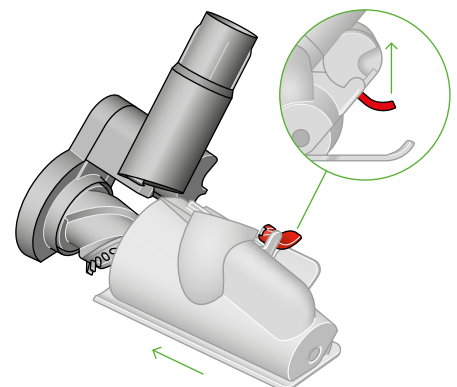


Laitteen purkaminen

Jos sinun täytyy varastoida tai pakata laitteesi uudelleen, irrota suulake ja akku rungosta vastakkaisen kuvan mukaisesti.

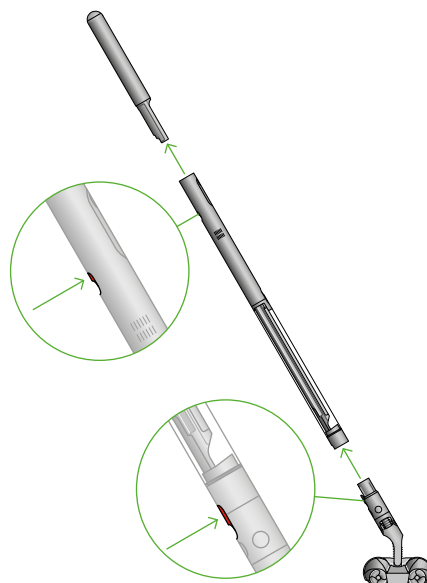

Irrota varsi telakan pohjasta painamalla molempia salpoja sisäänpäin ja vetämällä varsi irti pohjasta.

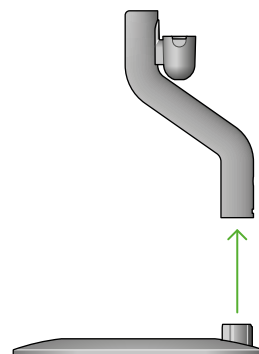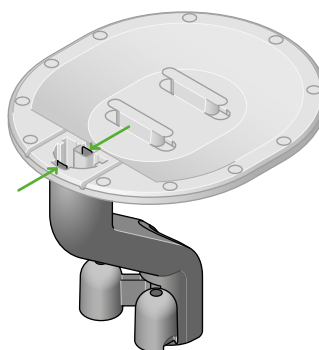

Laitteen kunnossapito

Päivittäinen laitehuolto

Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeää puhdistaa se säännöllisesti.

Jos laite on pölyinen, pyyhi se kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Akun tila

Takaa paras suorituskyky ja akun kesto käyttämällä Boost-tilaa vain tehokkaaseen ja intensiiviseen pikapuhdistukseen.

Akku on suunniteltu ladattavaksi telakassa, joten palauta laite telakkaan käytön jälkeen, jotta akun käyttöikä säilyy.

Laitteen sarjanumeron löytäminen

Sarjanumero on painettu laitteen runkoon, läpinäkyvän roskasäiliön taakse.

Käytä sarjanumeroa laitteen rekisteröimiseen.

Lisätietoja ja ohjevideoita laitteen käyttöön löytyy osoitteesta:
www.Dyson.com/support