

TCL

2.0-kanals Dolby Atmos allt-i-ett-stereohögtalare

S45H

Användarmanual



Innehåll

1 För att börja	3
------------------------------	----------

2 Välkommen	6
--------------------------	----------

Vad finns i boxen.....	6
Översikt över Soundbar	8
Ställ in ditt Soundbar-system.....	10
Placera stereohögtalare	10
Montera din Soundbar på väggen	11
Installera/byta batterierna i Fjärrkontrollen	14
Översikt över Fjärrkontrollen	15

3 Anslut ditt Soundbar-system.....	18
---	-----------

Anslut med HDMI-kabeln.....	18
TCL Tutti Choral	20
Anslut med den optiska kabeln	21
Anslut med ljudkabel.....	22
Anvisning för att installera din Soundbar med en optisk kabel	23
Anslut Soundbar till strömförsörjningen.....	24
Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet.....	25

4 Använd Soundbar-systemet	27
---	-----------

Använd din Soundbar med den övre panelen eller Fjärrkontrollen	27
--	----

Lyssna på musik från din Bluetooth-enhet	29
Använd USB-kabeln eller enheten för musikuppspelning	30
5 Uppdatering av programvara	31
Uppdatering online	31
USB-uppdatering	32
6 Specifikationer.....	34
7 Observera.....	35
Försäkran om överensstämmelse.....	35
Kassering av din gamla produkt och ditt batteri.....	35
Varumärken	37
8 Vanliga frågor.....	38

1 För att börja


- Läs noggrant och följ alla säkerhetsanvisningar i säkerhetsbroschyren.
- Den här soundbaren är endast avsedd för användning inomhus. Om den av misstag kommer i kontakt med små mängder vatten, dra omedelbart ur kontakten och använd en torr trasa för att ta bort vattnet.
- Koppla ur Soundbar om den inte används under längre perioder eller under åskväder.
- Se till att Soundbar är installerad på en solid yta eller väggmonterad under TV:n för att få bästa möjliga upplevelse.
- Använd endast icke uppladdningsbara AAA 1,5V-batterier till fjärrkontrollen.
- Om någon av kablarna är synligt skadad eller klämd, koppla ur Soundbar och byt ut kabeln.
- Var försiktig så att du inte böjar HDMI-kabeln och den optiska kabeln skarpt eftersom de kan påverka prestandan.
- Skydda din hörsel genom att justera till rätt volym. Fördefinierade och anpassningsbara ljudinställningar är tillgängliga för din lyssningskomfort.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du använder den här produkten.

TCL Overseas Marketing Limited ansvarar inte för olyckor eller skador som orsakas av otillåtna ändringar, modifieringar eller felaktigt användning av produkten.

Användarmanual finns på www.tcl.com på den specifika produktsidan i avsnittet "Download".

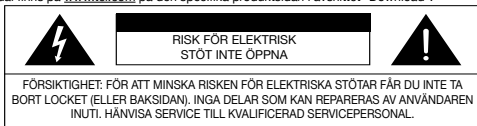

Symbolen med blixten och pilspetsen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns en isolerad farlig spänning som kan vara av sådan storlek att det finns risk för elektrisk stöt i produktens hölje.



Utopstecknet i en liksidig triangel är avsett att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i den litteratur som medföljer produkten.



Denna symbol visar att produkten har två lager isolering mellan de delar som är tillgängliga för användaren och den farliga huvudspänningen. Vid service får endast identiska reservdelar användas.

Varningar

- För att minska risken för eldsvåda eller elektriska stötar får du inte utsätta den här produkten för regn eller fukt. Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk. Inga föremål fylla med vätskor, t.ex. vaser, får placeras på eller i närheten av produkten.
- Produkten är instabil om den inte är korrekt placerad eller monterad på väggen. Se till att följa instruktionerna för väggmontering i bruksanvisningen för att garantera din säkerhet.
- Utsätt inte batterierna för överdriven värme, t.ex. solsken, eld och så vidare.
- För att undvika risk för kvävning ska plastförpackningar hållas borta från husdjur, spädbarn och barn.

Använd inte förpackningspåsar i spjålsängar, sängar, vagnar eller lekstugor.

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner** - Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar innan du använder produkten.
- Behåll dessa anvisningar** - Behåll säkerhets- och bruksanvisningarna för framtida användning.
- Följ alla varningar** - Följ alla varningar på produkten och i bruksanvisningen.
- Följ alla anvisningar** - Följ alla anvisningar för användning och användning.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten** - Apparaten ska inte användas i närheten av vatten eller fukt - till exempel i en våt källare eller nära en pool och liknande.
- Rengör endast med en torr trasa.**
- Blockera inte några ventilationsöppningar.** Montera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installera långt ifrån värmekällor**, t.ex. radiatorer, värmeregister, spisar eller andra apparater som alstrar värme (inklusive förstärkare).
- Inte motarbeta säkerhetssyftena för den polariserade kontakten eller jordkontakten.** En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad stickpropp har två blad och en tredje jordad stickpropp. Det breda bladet eller den tredje tanden finns med för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar in i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
- Skydda nätkabeln** från att trampas på eller klämmas, särskilt vid stickproppar, kontaktdon och den punkt där den kommer ut ur produkten. Om sladduppsättningen är skadad måste den ersättas med en speciell sladduppsättning som kan fås från tillverkaren eller dess serviceagent.
- Använd endast de tillbehör som tillverkaren har specificerat.**
- Använd endast med den vagn**, det stativ, det stativ, det fäste eller det bord som tillverkaren anger eller som säljs tillsammans med apparaten. om tippa över.



- **Koppla ur apparaten** vid åskväder eller om den inte används under längre tid.
- **Överlåt all service** till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. när nätkabeln eller kontakten är skadad, när vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, när apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- **Vidare är inte avsedd att användas av små barn** eller infirma personer utan övervakning. Små barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Användaren måste alltid hålla ett avstånd på minst 20 cm från apparaten.

Varningar

- För att förhindra elektriska stötar ska du anpassa det breda bladet på kontakten till den breda slitsen och sätta in kontakten helt och hållet.
- Placera inga riskkällor på produkten (t.ex. föremål fyllda med vätska eller tända ljus).
- Koppla ur strömkabeln för att stänga av när finansieringsproblem uppstår eller när den inte används. Strömladdningen ska vara lätt att använda.
- Om du använder kontroller, gör justeringar eller utför andra procedurer än de som beskrivs i det här dokumentet kan du utsättas för farlig strålning eller orsaka andra osäkra operationer.
- Om nätkabelns/apparatens kopplare används som fränkopplingsanordning, måste fränkopplingsanordningen vara lätt att använda.
- Intyget finns på produktens undersida eller baksida.
- Användning av apparater i tropiska och milda klimat.

Försiktighetsåtgärder för batterier

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
- Släng inte batterierna i eld eller vatten.
- Återvinn eller bortskaffa batterier i enlighet med lokala och regionala riktlinjer.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen innan du förvarar den under en längre tid (mer än en månad) för att undvika läckage.
- Om batterierna läcker, torka bort läckaget i batterifacket och byt ut batterierna mot nya.
- Håll batterierna borta från värme och fukt.
- Bär eller förvara inte batterierna tillsammans med andra metallföremål. Om du gör det kan batterierna kortslutas, läcka eller explodera.
- Ladda aldrig ett batteri om det inte är bekräftat att det är av uppladdningsbar typ.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri

Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.

Denna produkt kan innehålla bly och kvicksilver. Bortskaffande av dessa material kan regleras av miljöskäl. Kontakta dina lokala myndigheter för information om bortskaffande eller återvinning.

Denna produkt innehåller batterier:

- Förbränn inte. Batterierna kan explodera om de överhettas.
- För information om bortskaffande eller återvinning, kontakta de lokala myndigheterna.

FÖRSIKTIGHET : Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

FÖRSIKTIGHET : Utbyte av ett batteri med en felaktig typ som kan göra en skyddsåtgärd ogiltig.

FÖRSIKTIGHET : En explosion kan inträffa om batteriet krossas eller skärs sönder mekaniskt, kastas i en eld eller en varm ugn, eller både och.

FÖRSIKTIGHET : Lämna ett batteri i en miljö där temperaturen är så hög att det kan explodera eller läcka brandfarlig gas eller vätska.


FÖRSIKTIGHET : Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till explosion eller läckage av flammbar vätska eller gas.

2 Välkommen


Grattis till köpet av din nya TCL Soundbar! Efter att den är konfigurerad och ansluten kan du uppleva en suverän ljudkvalitet och toppmodern design som passar ditt hemunderhållningssystem bäst. Du rekommenderas att läsa igenom denna användarmanual som hjälper dig att ställa in, ansluta och använda produkten enkelt och korrekt.

Låt oss börja.


Vad finns i boxen



Soundbar



Manuell




Fjärrkontroll




AAA-batteri x 2



Strömkabel




Väggankare x 2



Väggfäste x 2



Väggmonteringsskruv x 2




Väggmonteringsmall



Garantikort

Översikt över Soundbar

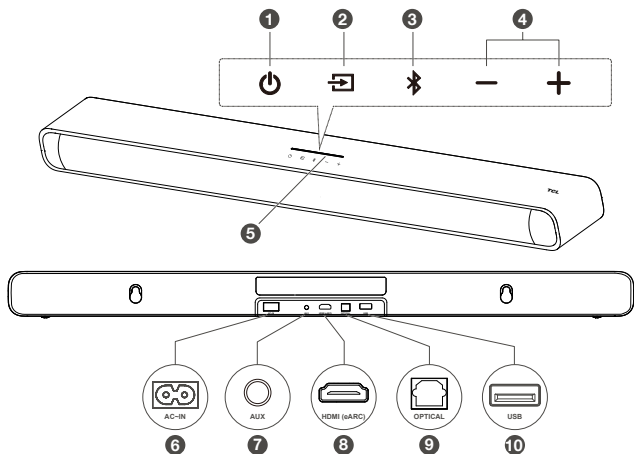

- 1 
Kort Tryck : Slå På/Sova
Långt tryck : Slå Av
- 2 
Kort tryck: Växla ingångskällor (HDMI eARC/Optisk/AUX/USB/Bluetooth)
- 3 
Kort tryck: Välj Bluetooth-läge
Långt tryck : Bluetooth-parkoppling
- 4 
Tryck på för att öka eller minska volymen

5 **Input Source LED-indikator**

HDMI eARC: Magenta

Optisk: Gul

AUX: Grön

USB: Cyan

Bluetooth: Blå

6 **Kontakt för AC-strömförsörjning**

7 **Kontakt för AUX-ingång**

8 **HDMI eARC-kontakt**

9 **Kontakt för optisk ingång**

10 **USB Typ A-kontakt**

Obs:

- **Fabriksåterställning:** Tryck länge på tre knappar , **+** och **—** på Soundbar-panelen tillsammans i 10 sekunder samtidigt tills lysdioden blinkar vitt och släcks.

Ställ in ditt Soundbar-system


Anteckningar

- Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du monterar Soundbar på väggen.
- Se till att du använder skruvar som tillhandahålls eller specificeras av den auktoriserade tillverkaren.
- TCL ansvarar inte för olyckor eller skador som orsakas av otillräcklig väggstyrka, felaktig väggmontering, felaktig skruvmontering etc.
- Ytterligare verktyg (medföljer ej) krävs för installationen.
- Du kan välja att placera din Soundbar under mitten av TV:n eller montera den på väggen.

Placera stereohögtalare


Den idealiska platsen att placera Soundbar är centrerad under TV:n.

Vi rekommenderar att du placerar Soundbar på toppen av skåpet och precis under mitten av TV:n.

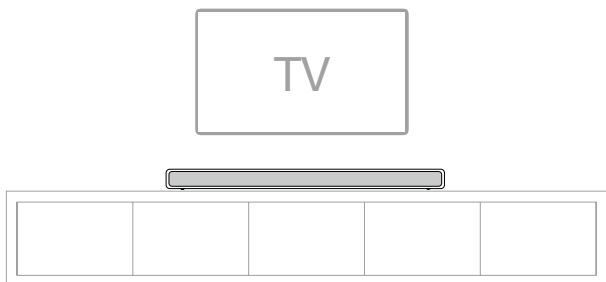


Montera din Soundbar på väggen


- 1 Placera den medföljande mallen för väggmontering på väggen.
Se till att väggmonteringsmallen är minst 5 cm under mitten av TV:n.
- 2 Använd en nivå för att se till att väggmonteringsmallen är korrekt placerad.
- 3 Använd tejpens för att fästa väggmonteringsmallen ordentligt på väggen.

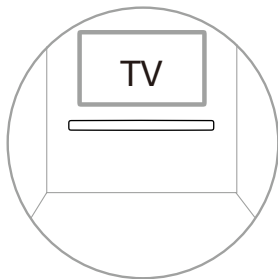

- 4 Markera på väggen med varje markering på mallen genom monteringshålen.
- 5 Ta bort väggmonteringsmallen.
- 6 Bryt skruvhål vid varje markering på väggen.

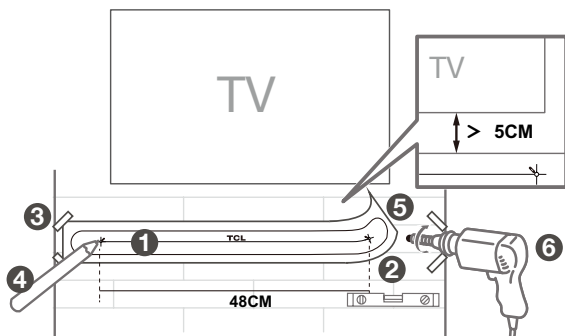

- 7 Sätt in väggankarna i hålen på väggen.
- 8 Sätt in de medföljande skruvarna med väggfästena i hålet i väggförankringarna.
- 9 Fäst och dra åt väggfästets skruvar på väggen. (Håll ett avstånd mellan skruvkapslen och fästena).
- 10 Hämta Soundbar och fäst den på väggskruvarna, på samma sätt som du hänger upp en tavla. Se till att allt är ordentligt fast.

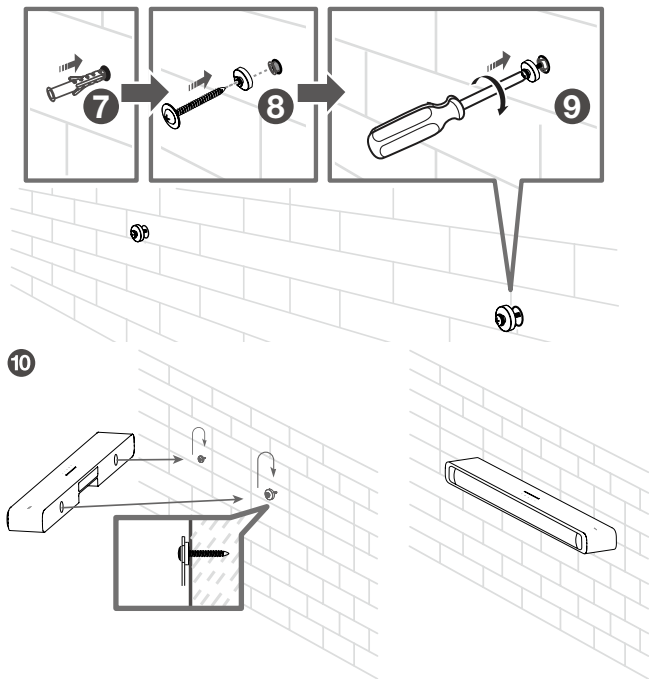

Anteckningar

- Placera inte Soundbar på en plats som utsätts för direkt solljus, värme, eld eller fukt. Lämplig att montera endast på höjder: < 200cm


Installera/byta batterierna i Fjärrkontrollen

Varningar

- Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. *Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.*


Varning

- Batteriet innehåller perkloratmaterial, hantera det varsamt. För information, se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Öppna batterifacket, ta bort de gamla batterierna vid behov.
 - 2 Placera två nya AAA-batterier i batterifacket med rätt polaritet (+/-).
 - 3 Stäng batterifacket.

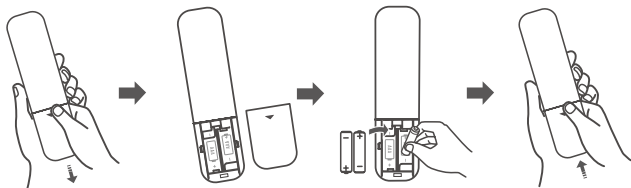

Installationen är klar. Soundbar är redo att användas.
Mer information om hur du får tillgång till olika anslutningsalternativ på din Soundbar finns i följande kapitel.

Översikt över Fjärrkontrollen

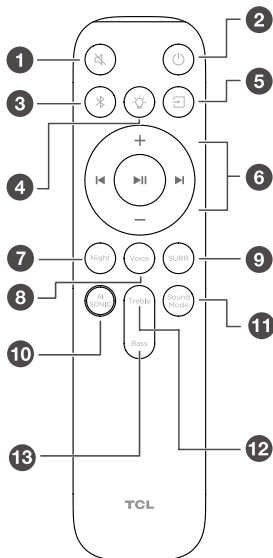

- ① Kort tryckning: Stäng av/slå på ljudet
- ② Kort tryck: Ström på/vila
Långt tryck: Stäng av
- ③ Långt tryck: Bluetooth-parning
Kort tryckning: Välj Bluetooth-läge
- ④ Kort tryck: Ändra olika LED-ljusstyrka
Långt tryck: Växla mellan LED-ljus fast på eller stäng av
- ⑤ Kort tryck: Byt ingångskälla
HDMI eARC/Optisk/AUX/USB/Bluetooth

- ⑥ +Öka volymen
 –Minska volymen
 ▶Spela tidigare musik; gå till föregående punkt
 ▶Spela nästa musik; gå till nästa objekt
 ▶Spela/pausa musik
- ⑦ Tryck för att slå PÅ eller AV nattläge
- ⑧ Kort tryck för att gå in i Röstförbättringsläge, kort tryck på + / – för att växla olika nivåer.
 Tryck och håll ned för att slå på eller av röstmeddelanden.
- ⑨ Kort tryck för att gå in i Surround Enhance Mode, kort tryck på + / – för att växla olika nivåer
- ⑩ Kort tryck för att gå in i AI Sonic-anpassningsmenyn Kort tryck på + / – för att växla olika
 AI Sonic-anpassning:
 Standard/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3
- ⑪ Kort tryck: Växla ingångsljudläge
 Standard/Film/Musik/Röst/Spel/Sport
- ⑫ Kort tryck för att justera diskantljudeffekten.
 Öka eller minska diskanten med knappen + / –
- ⑬ Kort tryck för att justera basljudeffekten
 Öka eller minska basen med knappen + / –


Kombinationsnycklar:

1. Tryck på både  och  samtidigt för att aktivera eller avaktivera DTS TruVolume.
2. Tryck på både  och  samtidigt för att aktivera eller avaktivera DTS® Virtual:X™.

Obs: DTS® Virtual:X™-teknik revolutionerar Soundbars ger uppslukande ljud utan behov av ytterligare högtalare. Filmer och spel förvandlas från vardagliga upplevelser till sensoriska äventyr, med tydligare dialog och förbättrad bas för att fördjupa dig i handlingen. Använd högupplöst ljudinnehåll när du kör DTS® Virtual:X™-funktioner.

Denna Soundbar kan styras helt genom TCL Home App, inklusive ström, volym, ingångsväxling, effekter, AI Sonic-Anpassning med mera. Använd TCL Home App för att utforska fler smarta funktioner.

Ladda ner den senaste versionen från app store.

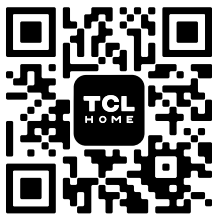

TCL Home App
Ditt TCL Smart Hub.
Ladda Ner Nu!

3 Anslut ditt Soundbar-system

När du har fixerat Soundbars position kan du börja ansluta den till TV:n eller andra enheter och lyssna på ljudet via Soundbar. Se till att du har stängt av ljudet på din TV eller enhet. För information, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut med HDMI-kabeln

Notera


- Se till att din TV eller enhet stöder HDMI (eARC/ARC)-funktionen. För information, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI eARC-ingångskontakten på Soundbar och den andra änden till HDMI (eARC/ARC)-utgångskontakten på TV:n eller enheten.

Följ stegen nedan för att få bästa möjliga ljudupplevelse med HDMI-kabeln:


För TCL TV:

- ① Anslut HDMI-kabeln från HDMI-gränssnittet (eARC) på Soundbar till HDMI-gränssnittet (eARC/ARC) på TV:n.
- ② Aktivera CEC-funktionen i inställningarna för TCL TV. (Se bruksanvisningen för TV:n för instruktioner)

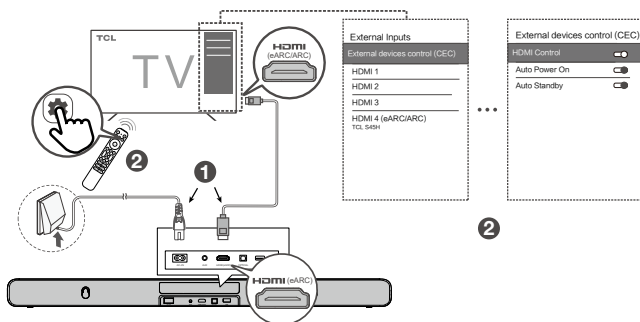

För andra TV-märken:

- 1 Anslut HDMI-kabeln från HDMI-gränssnittet (eARC) på Soundbar till HDMI-gränssnittet (eARC/ARC) på TV:n.
- 2 Aktivera CEC-funktionen i TV:ns inställningar.

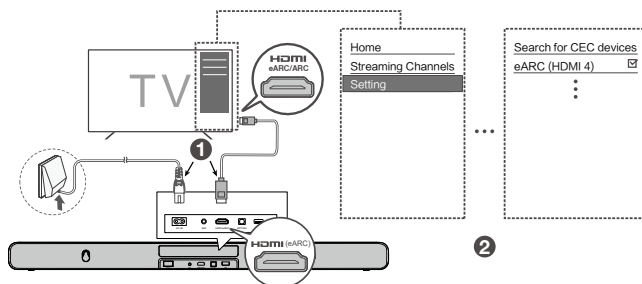


★ Namnet på CEC-funktionen kan skilja sig åt beroende på TV tillverkare. Denna funktion kan kallas CEC (Consumer Electronic Control), Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink eller VIERA Link. Se din TV:s användarmanual för mer information.

TCL Tutti Choral

När Soundbar är ansluten, "TV+Soundbar"-menyn visas på TV:n.

Inställningar → Display & Ljud → Ljudutgång → Inbyggda Högtalare+Soundbar (HDMI)

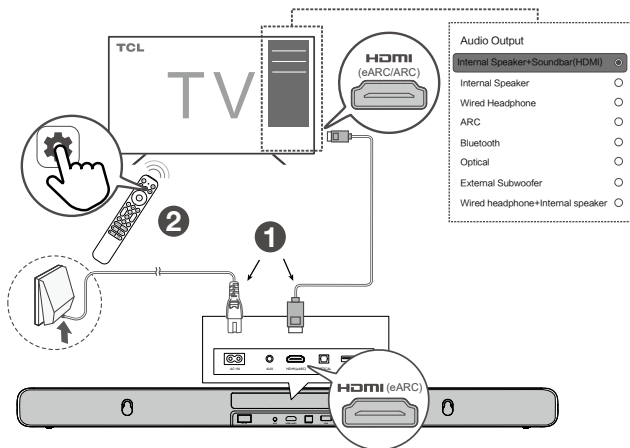


Obs

- Meddelandet som visas kan variera beroende på TV-modell.
- Den här funktionen är kompatibel med vissa TCL-TV-apparater (besök TCL:s officiella webbplats för specifika modeller). Användningsmetoden kan vara olika för olika TV-apparater.
- Du hittar den senaste versionen av kompatibilitetslistan TCL Tutti Choral för TV-modellerna på TCL:s supportwebbplats.

Anslut med den optiska kabeln

- 1 Ta bort skyddslocken från den optiska kabeln vid behov.
- 2 Ansluta den ena änden av den optiska kabeln till den optiska ingångskontakten på Soundbar och den andra änden till den optiska utgångskontakten på TV:n eller enheten.

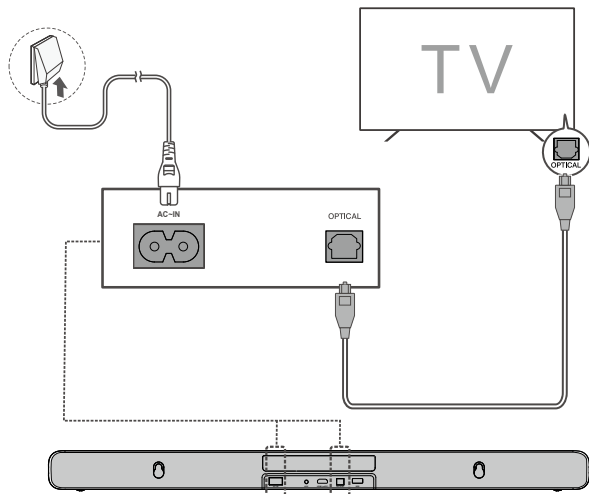


Notera

- Om det inte kommer något ljud från Soundbar försöker du aktivera PCM-signalutgången på TV:n eller enheten. PCM används för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala ljudsignaler i de flesta enheter. För mer information om hur du aktiverar PCM-signalutgången, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut med ljudkabel


Anslut ena änden av en ljudkabel (medföljer ej) till kontakt för AUX-ingång på soundbaren och den andra änden till hörlurs- eller ljudutgången på din TV eller enhet. Detta kommer att inaktivera ljudet från TV:ns inbyggda högtalare.

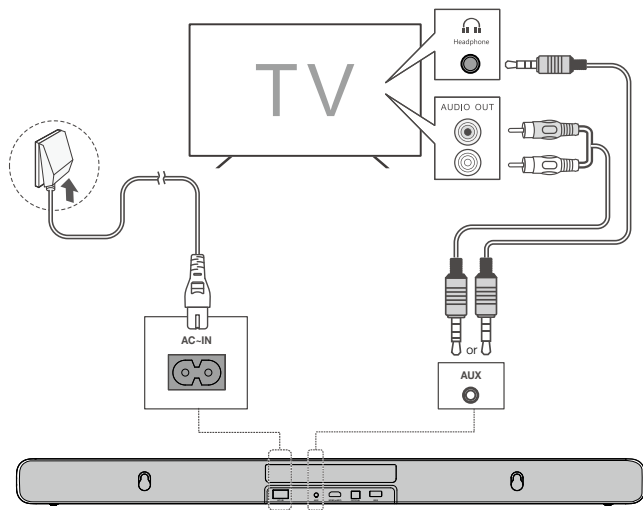

Anvisning för att installera din Soundbar med en optisk kabel



Böj eller böj inte den optiska kabeln (SPDIF) eftersom den är ömtålig och lätt kan skadas och gå sönder.



För att få bästa möjliga ljudupplevelse med den optiska kabeln:


- 1 Tryck på hemknappen på din TCL TV Remote.
- 2 Navigera till **Audio option (Ljudalternativet)** under **Settings (Inställningar)**.
- 3 Ändra TV-inställningarna så att TV:n låter utsignal från högtalarsystemet. Beroende på din TV kan detta ställas in automatiskt när du ansluter högtalarsystemet. Se TV:ns bruksanvisning.

Anteckningar

- Olika enheter kan ha olika menyalternativ.
- Enheter som Blu-ray-spelare, set-top-boxar etc. är också tillämpliga.

Anslut Soundbar till strömförsörjningen

- 1 Se till att du har gjort alla andra anslutningar innan du ansluter Soundbar till strömförsörjningen.
- 2 Säkerställ att spänningen i strömförsörjningen överensstämmer med säkerhetsstandarderna i ditt land (se "Specifikationer" på sidan 34).
- 3 Koppla in den ena änden av den medföljande nätsladden till nätanslutningen på Soundbar och den andra änden till väggens eluttag.

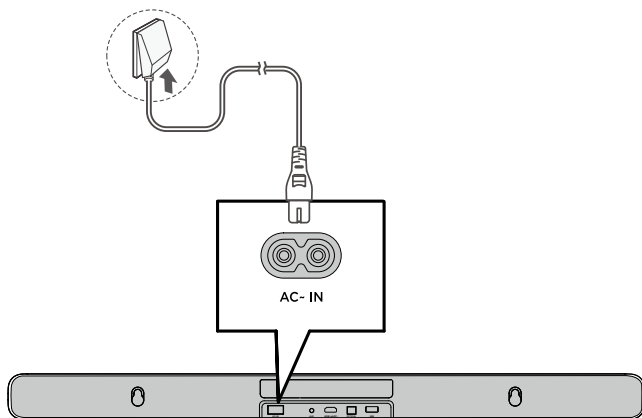


Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet

Anteckningar

- Se till att din trådlösa enhet stöder Bluetooth-funktionen.
 - Räckvidden mellan Soundbar och din Bluetooth-enhet är cirka 10 meter (utan hinder mellan Bluetooth-enheten och Soundbar).
- 1 Tryck på .
 - 2 Tryck på .
 - 3 Håller du ned  på Fjärrkontrollen eller håller du ned  på din soundbar.
 - ➔ Du kommer att se det blå ljuset blinka snabbt.
 - ➔ Soundbar är redo att kopplas ihop.
 - 4 Sätt på Bluetooth-enheten och aktivera dess Bluetooth-funktion.
 - 5 Välj **TCL S45H**.
 - ➔ Den blå lampan lyser i 3 sekunder.
 - ➔ Parningen är lyckad.
 - 6 Om du vill koppla en annan enhet upprepar du steg 3.

Dricks

- Om du inte hittar modellnamnet **TCL S45H** på din Bluetooth-enhet, tryck på Fjärrkontrollen och håll  den intryckt. Det blå ljuset blinkar. Nu kommer Soundbar in i parningsläget.

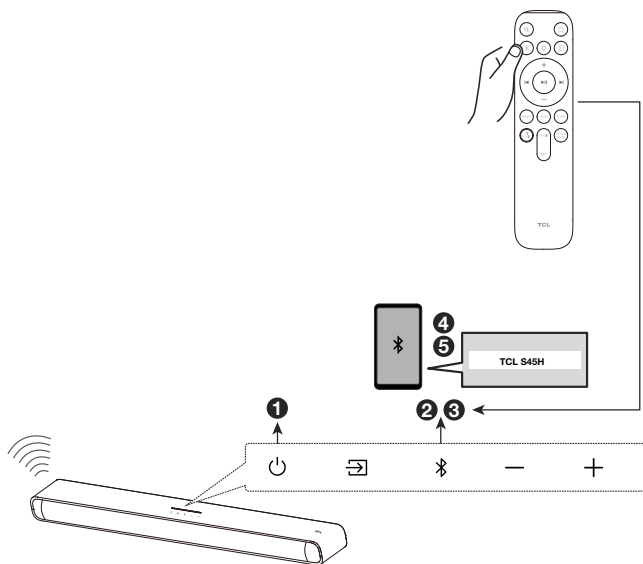


4 Använd Soundbar-systemet


Använd din Soundbar med den övre panelen eller Fjärrkontrollen

1 Kontrollera att Soundbar är korrekt ansluten till strömförsörjningen och källorna.

2 Tryck på  på den övre panelen på soundbaren eller på fjärrkontrollen för att byta till rätt källa.



LED-status hjälper till att förstå Bar speaker beteende.

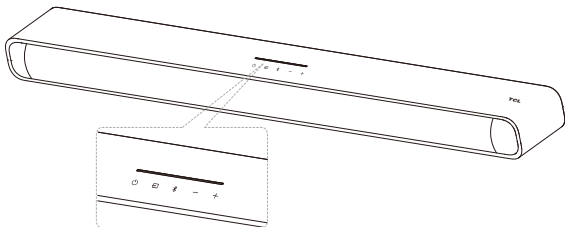

Fjärrkontroll	Bar speaker Action	LED-beteende på Bar speaker
	Stäng av/vila Ström på	Ström av: Alla lysdioder tänds och släcks från sidorna till mitten. Ström på: Lysdioderna tänds från mitten till sidorna.
	Stäng av ljud	Ljud på: Center LED blinkar flera gånger. Ljud av: Aktuell volymnivå visas.
	Källa	Ingångskälla LED-indikator: HDMI eARC: Magenta Optisk: Gul Aux: Grön USB: Cyan Bluetooth: Blå
	LED	Kort tryck: Ändra olika LED-ljusstyrka. Långt tryck: Växla mellan LED-ljus fast på eller stäng av.
	Bluetooth-parning	Blå lysdiod blinkar snabbt.
	Volym upp/ner Hoppa över/Föregående	Volym upp: Lysdioderna tänds gradvis från mitten till sidorna. Volym ned: Lysdioderna släcks gradvis från sidorna till mitten. Hoppa över: Lysdioder rör sig från vänster till höger. Föregående: Lysdioder rör sig från höger till vänster.
	Surround Enhance	Tryck för att justera fyra olika surroundljudnivåer.
	Röstförstärkning	Kort tryck: Förinställ den aktuella röstförstärkningsnivån. Använd knapparna +/- för att justera fyra olika nivåer. Tryck och håll ned för att slå på eller av röstmeddelanden.
	Nattläge	Nattläge på: Lysdioder tänds från mitten till sidorna. Nattläge av: Alla lysdioder tänds och släcks från sidorna till mitten.
	Ljudläge	Tryck för att växla ljudläge i följande ordning: Standard/Film/Musik/Röst/Spel/Sport
	Diskantjustering	Kort tryck: Visa aktuell diskantnivå. Öka/minska med knapparna +/- för att justera tretton olika nivåer.
	Basjustering	Kort tryck: Visa aktuell basnivå. Öka/minska med knapparna +/- för att justera tretton olika nivåer.
	Sonic Standard/1/2/3	Kort tryck för att gå in i AI Sonic-anpassningsmenyn Kort tryck på +/- för att växla olika AI Sonic-anpassning: Standard/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

Notera: Om varken Soundbar eller Fjärrkontrollen används på 10 sekunder efter att Soundbar har slagits på, släcks alla LED-indikatorer och tänds igen när användningen återupptas.

Dricks: Du kan använda mer avancerade funktioner på fjärrkontrollen (se "Översikt över fjärrkontrollen" på sidan 15).

Lyssna på musik från din Bluetooth-enhet


- 1 Se till att din enhet stöder A2DP och/eller AVRCP. För information, kontrollera specifikationen för din enhet.
- 2 Koppla din Bluetooth-enhet med Soundbar (se "Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet" på sidan 25).
- 3 Börja lyssna på musik som lagrats på din Bluetooth-enhet via Soundbar.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder A2DP kan du lyssna på musik, men du kan inte styra uppspelningen.
 - Om Bluetooth-enheten stöder AVRCP kan du lyssna på musik och styra musikuppspelningen med fjärrkontrollen. Tryck på center (mitt)-knappen för att pausa eller återuppta musikuppspelningen. Tryck på left/right (vänster/höger)-knappen för att hoppa till föregående/nästa spår.

Notera

- Räckvidden mellan Soundbar och din Bluetooth-enhet är cirka 10 meter (utan hinder mellan Bluetooth-enheten och Soundbar).

Använd USB-kabeln eller enheten för musikuppspelning

- Tryck på play/pause (spela/pausa)-knappen på Fjärrkontrollen för att lyssna på/pausa/återuppta musiken.
- Tryck på left/right (vänster-/höger)-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa till föregående eller nästa spår.
- Tryck på up/down (upp-/ned)-knappen för att öka eller minska volymen.

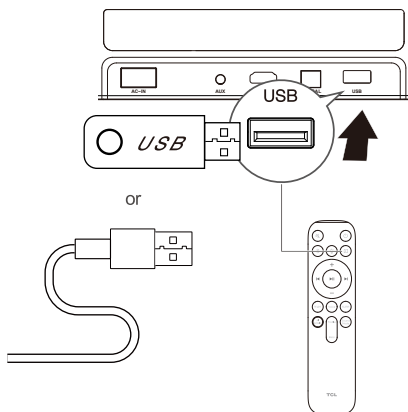

Dricks

- Den här soundbaren kan stödja USB-enheter med upp till 64 GB minne och filformatet som stöds är MP3.
- Musik i mappar på USB-enheten bör finnas inom 5 (inklusive 5) katalognivåer. Annars kan Soundbar inte upptäcka musiken.

5 Uppdatering av programvara

TCL kan tillhandahålla Soundbar-systemuppdateringar i framtiden.

När uppdateringar är tillgängliga kan du uppgradera din Soundbar genom att ansluta en USB-enhet eller använda TCL HOME-app uppdaterar firmware online.


Uppdatering online

Följ instruktionerna i bilden nedan för att uppdatera den fasta programvaran på TCL HOME-app.

Obs

- Meddelandet som visas kan variera.
- Avsluta inte TCL HOME-app under uppdateringsprocessen.



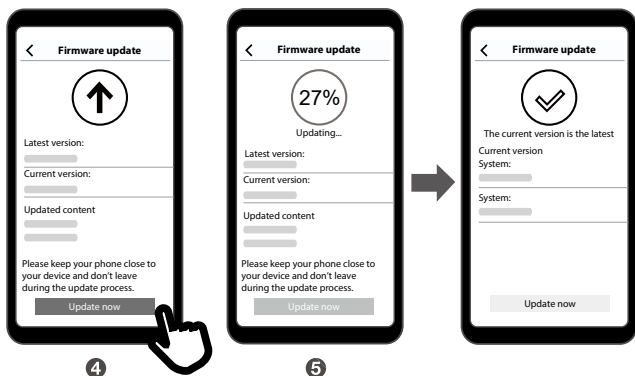

USB-uppdatering

Behöva:

- TCL Soundbar
- En dator ansluten till Internet
- En USB-lagringsenhet formaterad som FAT/FAT32 med minst 100MB ledigt utrymme.

Obs: Ta bort alla filer och mappar i USB-lagringsenheten (USB-lagringsenheten bör vara tom efteråt).

Uppdateringsprocedur:

- A. Hitta och ladda ner den senaste uppdateringsfilen för din TCL Soundbar på TCL:s supportwebb (www.TCL.com -> Support). Det är viktigt att använda rätt fil för just din modell.

- B. Flytta eller kopiera de nedladdade filerna till en FORMATERADE och TOMMA USB-lagringsenhet. När den är klar, bör en fil med namnet ".UPG " vara den ENDA filen som finns på USB-lagringsenheten.
- C. Använd följande steg för att uppgradera TCL Soundbar:
- Steg 1: Koppla ur och anslut nätsladden igen, starta sedan om Soundbar.
- Steg 2: Växla Soundbar till USB-läge och anslut USB-lagringsenheten.
- Steg 3: Systemet kommer automatiskt att uppgradera och du kan förstå uppdateringsprocessen genom Soundbar LED.
- Steg 4: Soundbaren startar om efter att uppdateringen är klar, och hela uppdateringsprocessen tar cirka 3 minuter. Ta bort USB-lagringsenheten från Soundbar efter att uppgraderingen har slutförts.

Viktig:

1. Under uppdateringsprocessen, TA INTE BORT USB-lagringsenheten, dra inte ur nätsladden eller stäng av Soundbar.
2. Om uppgraderingen misslyckas kommer lysdioden att bli röd, koppla ur nätsladden och USB-enheten och upprepa sedan stegen ovan för att uppgradera Soundbar igen.

6 Specifikationer

Produktnamn

2.0-kanals Dolby Atmos allt-i-ett-stereohögtalare

Soundbar

- Strömförsörjning: AC 100-240V~50/60Hz
- USB: 5V --- Max 500mA
- Strömförbrukning: 38W
- Strömförbrukning i standby-läge (efter en lång tidsperiod tryck och håll in power(ström) knappen i 3 sekunder): <0,5W
- Strömförbrukning i standby-läge (när Soundbar inte har någon signalingång eller ljudutgång under 19 minuter) med TCL Home APP på: < 2W
- Impedans: 8 Ω
- Frekvensgång: 180Hz-20KHz
- Mått (WxHxD): 810x60x98MM
- Vikt: 2,05 KG
- Drifttemperatur: 0°C - 45°C

Bluetooth

- Bluetooth-version: 5.2, Bluetooth-profil - Bluetooth-stereo stöds (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frekvensomfång: 2402 MHz - 2480 MHz
- Max sändningseffekt: 9.5dBm

Fjärrkontroll

- Avstånd/vinkel: 6m/30°
- Batterityp: 1,5V AAA-batteri x 2, utbytbart av användaren.

7 Observera

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar TCL Overseas Marketing Limited att denna typ av radioutrustning Bar speaker överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.tcl.com> gå till Support och ange modellnamnet.

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri



Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt betyder att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen betyder att produkten innehåller ett batteri som omfattas av det europeiska direktivet 2013/56/EU.

som inte kan bortskaffas med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om det lokala separata insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och

batterier hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta bort engångsbatteriet

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet 'Installera/byta ut fjärrkontrollens batteri'.

Miljöskydd och hållbarhet

Vi har utelämnat alla onödiga förpackningar och ser till att det är miljövänligt och hållbart.

Varumärken



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Ordmärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TTE Corporation sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.



För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkad på licens från DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X och DTS-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder.

© 2024 DTS, Inc. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 Vanliga frågor

Ingen ström

- Se till att nätsladden och AC-ingången är korrekt anslutna.
- Se till att det finns strömförsörjning.
- Kontrollera att Soundbar är påslagen.

Inget ljud

- Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till Soundbar och enheten.
- Se till att du har valt rätt källa.
- Tryck på uppåtknappen för att öka volymen.
- Kontrollera att Soundbar inte är avstängd.

Låg röst

- Använd fjärrkontrollen för att justera volymen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Se till att du har valt rätt källa.
- Kontrollera att avståndet mellan fjärrkontrollen och Soundbar är inom räckvidden.
- Se till att batteriet är korrekt isatt och fungerar.
- Se till att fjärrkontrollen är nära Soundbars fjärrkontrollsensor.

Jag hör ett förvrängt ljud.

- Se till att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Se till att du har valt rätt källa.
- Se till att TV:n är avstängd om du spelar upp ljud från TV:n.

Jag kan inte hitta Bluetooth-namnet för denna Soundbar på min Bluetooth-enhet.

- Se till att Bluetooth är aktiverat och Lysdioden blinkar snabbt. Om Lysdioden alltid lyser, tryck länge på bluetooth- knappen på Fjärrkontrollen för att få Lysdioden att blinka snabbt.
- Kontrollera att Soundbar har kopplats ihop med din Bluetooth-enhet.

TCL-stöd:

Besök www.tcl.com

VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG

kontakta oss först
med eventuella frågor



**VAR FÖRSIKTIG NÄR DU
TAR BORT SOUNDBAREN**

Copyright © 2024 TCL. Alla rättigheter
förbehållna.

Swedish_S45H-EU_UM_V1.4

