



InstaShow™

Användar- handbok

WDC15

V 1.00

Copyright

Copyright © 2025 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras i elektronisk form, eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation.

Ansvarsfriskrivning

BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Vidare förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att BenQ Corporation meddelar någon om sådana revideringar eller ändringar.

Denna användarhandbok avser att tillhandahålla så uppdaterad och korrekt information som möjligt till kunderna, varför allt innehåll kan ändras från en tid till en annan utan föregående meddelande. Besök www.BenQ.com för att få tag i den senaste versionen av denna handbok.

Illustrationerna och bilderna i denna guide är avsedda som referens.

Deklaration om hyperlänkar och webbplatser från tredje part

BenQ ansvarar inte för innehållet på webbplatser eller liknande resurser som upprätthålls och styrs av tredje parter och till vilka det kan förekomma länkar från denna produkt. Tillhandahållandet av länkar till dessa webbplatser eller liknande resurser innebär inte att BenQ ger någon garanti eller utfästelse avseende deras innehåll, varken uttryckligen eller underförstått.

Varje innehåll eller tjänst från tredje part som finns förinstallerat i denna produkt tillhandahålls "i befintligt skick". BenQ ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av tredje parter. BenQ garanterar inte och borgar inte för att innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av tredje parter är korrekta, effektiva, fullständigt uppdaterade, lagliga eller kompletta. Under inga omständigheter ska BenQ anses ansvarsskyldigt för innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av tredje parter, ej heller för deras försummelse. Tjänster som tillhandahålls av tredje parter kan komma att stängas av tillfälligt eller permanent. BenQ garanterar inte och borgar inte för att något innehåll eller några tjänster som tillhandahålls av tredje parter vid varje givet tillfälle är i gott skick, och ansvarar inte för avstängningen av sådant innehåll eller tjänster. Vidare är BenQ inte involverat i några transaktioner du gör på dessa webbplatser eller liknande resurser som upprätthålls av tredje parter.

Ta kontakt med innehålls- eller tjänsteleverantörerna om du har några frågor, bekymmer eller dispyter.

Innehåll

Copyright	2
Ansvarsfriskrivning	2
Deklaration om hyperlänkar och webbplatser från tredje part.....	2
Inledning	5
Paketets innehåll	6
Produktspecifikationer	7
Översikt	9
Button.....	9
Receiver	9
Indikatorlampor på Button och Receiver	10
Installation.....	12
Kontroll av miljö.....	12
Montering av Receiver.....	13
Installera Receiver	13
Ställa Receiver på ett bord.....	14
Montera Receiver på en stång.....	15
Montera Receiver i taket	15
Positionera Receivers antenner	17
Vid takinstallation	17
För installation av stångmontering	17
Vid placering på ett bord.....	18
Ansluta HDMI-kabel och nätström	19
Montering av adaptern.....	19
Ansluta Receiver.....	20
Anslutning till LAN (lokalt nätverk)	21
Växla till Button HDMI-kabel.....	22
Konfigurera och strömsätta en Button.....	23
Parkoppla en Receiver med en separat inköpt Button	24
Parkoppling när Receiver är placerad på ett bord	24
Parkoppling via direkt anslutning till Receiver	27
Förvara Buttons och USB-kabel i dockan.....	28
Återställa en Receiver.....	29
Återställa en Button.....	30
Aktivera nätverksvänteläge.....	31
Starta och stoppa presentationer	32
Förberedelser	32
Starta en presentation.....	32
Pausa presentation	33
Spela upp video med InstaShow™	34
Pekfunktion	35
Webbgränssnittet.....	36
Åtkomst till webbgränssnittet.....	36
Logga in på webbgränssnittet via lokalt nätverk (LAN).....	36
Logga in på webbgränssnittet via ett trådlöst nätverk	39
Komma igång.....	41
Åtgärdsknapparna upptill	41
Funktionsfältet	41
Huvudkolumnen	41
Information	42
WAN	46

Trådlöst nätverk.....	47
Parkopplar	49
Bildskärm	52
Avancerade inställningar	53
Systemklocka	54
Verktyg.....	55
Juridiskt meddelande	62
Felsökning	63

Inledning

InstaShow™ är en trådlös enhet för företags mötesrum. Användare förväntar sig enheter som svarar direkt, appar som går att starta och styra med fingrarna, och information som är tillgänglig precis när den behövs. InstaShow™ kringgår de komplicerade stegen med IP-adresser, installation av drivrutiner, appkörningar, inställningsval osv, och levererar snabbt professionell, stabil visuell kvalitet så att arbetsteam fritt och bekymmerslöst kan samarbeta. InstaShow™ är en unik fullständig hårdvarulösning utan mjukvaruproblem, med universell kompatibilitet och flexibel bildvisning.

En standarduppsättning består av en InstaShow™ WDC15 Receiver (som benämns "Receiver" i det här dokumentet) och två InstaShow™ WDC15 Button (som benämns "Buttons" i det här dokumentet). Beroende på var i världen du köper produkten kan basenhetens programvara skilja sig åt. Du kan köpa ytterligare uppsättningar InstaShow™ WDC15 Button om så behövs.




- "InstaShow™" benämns härnäst "produkten" i detta dokument.
 - "InstaShow™ Receiver" benämns härnäst "Receiver" i detta dokument.
 - "InstaShow™ Button/Buttons" benämns härnäst "Button/Buttons" i detta dokument.
-



Din produkt uppfyller kraven i de lokala bestämmelserna om trådlös överföring och garantierna är giltiga i det land/den region som produkten inköptes. Om du använder produkten utanför inköpslandet/inköpsregionen lämnas inga garantier avseende trådlösa funktioner. Varje modifiering av någon del av produkten upphäver garantin.

InstaShow™ anses som nätverksutrustning med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-utrustning med HiNA-funktionalitet) eftersom den tillhandahåller trådlös nätverksåtkomst för trådlösa InstaShow™ Buttons. För detaljerade driftsåtgärder i vänteläge, se [Aktivera nätverksvänteläge på sidan 31](#) för mer information.

Paketets innehåll

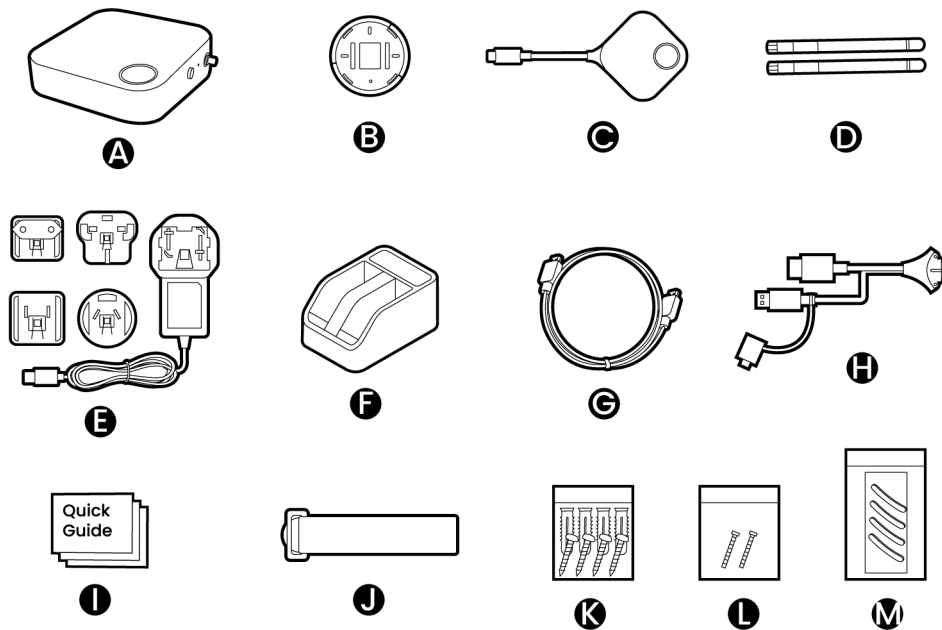

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
A.	InstaShow™ Receiver	H.	HDMI-kabel till Button
B.	Lock	I.	Användardokument
C.	InstaShow™ Button	J.	Kardborreband
D.	2 antenner	K.	Skruvar och skruvankare
E.	Adapter och kontaktdon	L.	Reservskruvar till Button
F.	Docka	M.	Gummifötter
G.	Kabel: HDMI A (hane) till A (hane)		



- Vilka stickkontakter som medföljer adaptern varierar beroende på region.
- Tillgängliga tillbehör och bilderna som här visas kan skilja sig från det faktiska innehållet och produkten som säljs i din region.
- Använd originaltillbehör för att garantera kompatibiliteten.
- Håll alltid produkten och tillbehören utom räckhåll för barn.

Produktspecifikationer

Allmänna funktioner	
Modellnamn	WDC15
Färg	Svart
Gränssnitt	HDMI Out + RJ45 (Ethernet) + 1 x USB 2.0 (typ-A)
Inmatad upplösning för Button	Upp till 4K 30 FPS
Utmatningsupplösning via HDMI för Receiver	HDMI 1.4 (kompatibel med HDCP 1.4): 3840x2160P30, 3840x2160P24, 1920x1080P60, 1920x1080P50, 1920x1080P24, 720x480P60
Läge	Video-/Presentationsläge
Samtidiga anslutningar	16 stycken
Wi-Fi-standard	IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
Högsta datahastighet	Upp till 867 Mbit/s (vid 5 GHz)
Frekvensband	5 GHz
Wi-Fi-autentisering	WPA2/WPA3 Personal Mixed
WAN/LAN	1 Gbit/s
Operativsystem som stöds	Windows, Linux, MAC, Chrome
Temperaturintervall	Drift: 0°C till +40°C (+32°F till +104°F)
	Förvaring: -10°C till +60°C (+14°F till +140°F)
Luftfuktighet	Förvaring: 5% till 90% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
	Drift: 10% till 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Miljö	
Räckvidd	Upp till 15 m**
Strömförbrukning	3 W / 10 W (typvärde/maxvärde)
Energiförbrukning i vänteläge	3 W / 10 W (typvärde/maxvärde)
Temperaturintervall	Drift: 0°C till +40°C (+32°F till +104°F)
	Förvaring: -10°C till +60°C (+14°F till +140°F)
Luftfuktighet	Förvaring: 5% till 90% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
	Drift: 10% till 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

InstaShow™ Button			
Kabel	USB Typ C	Strömförsörjning	DC 5 V ± 10%, 0,9 A
Återställningsknapp	x 1	Lampindikator	Röd/grön/blå
Presentera-knapp	x 1	Lägesknapp	x 1 (Video/ Presentation och parkopplingsnyckel)
Vikt	111 g		
Strömförbrukning	Upp till 4,5 W / 2,5 W (Drift) / 2,1 W (Vänteläge)		
Protokoll för trådlös överföring	IEEE 802.11 ac, 5 GHz, 1T1R		
Trådlös överföringshastighet	Upp till 433 Mbit/s (vid 5 GHz)		
Frekvensband	5 GHz		
InstaShow™ Receiver			
Väntelägesknapp	x 1	RJ45	x 1
USB-C för likströmsuttag	x 1	Kensingtonlås	x 1
USB-A	USB (pekfunktion och parkoppling): x 1	Ljudnivå	Normal: 25 dBA
Video	HDMI 1.4-utgång: x 1	Lampindikator	Röd/grön/blå
Strömförsörjning	DC 5 V ± 10%, 2 A	Mått (BxHxD)	110 x 110 x 29 mm
Vikt	191 g	Strömförbrukning	3 W / 10 W (typvärde/ maxvärde)
Docka			
Mått (BxHxD)	84,5 x 128 x 62 mm	Vikt	581 g
Paketets innehåll			
InstaShow Button	x 1	Kardborreband	x 1
InstaShow Receiver	x 1	Snabbstartsguide	x 1
Docka	x 1	Säkerhetsdeklaration	x 1
Lock	x 1	Skrubar	Ja
Antenn	x2 (svart)	Strömadapter	x 1
Button reserv-HDMI-kabel	x 1	HDMI-kabel	x 1




* Se [Indikatorlampor på Button och Receiver på sidan 10](#) för mer information om indikatorlampans beteende.

** Trådlös anslutningshastighet och tillgängligt högsta område beror på den trådlösa nätverksmiljön.

Översikt

Button

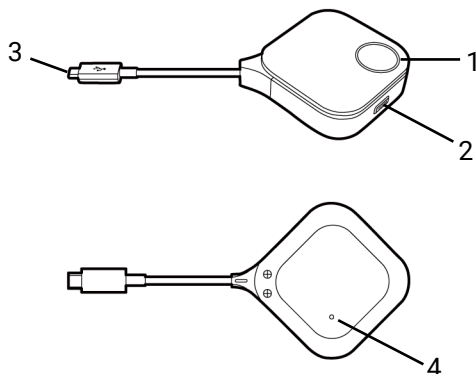

Undersidan av Button

1. Presentera-knapp med indikatorlampa

Tryck för att starta eller stoppa en presentation.

2. MODE-nyckel

Tryck för att parkoppla med en InstaShow Receiver eller för att växla mellan Videoläge och Presentationsläge.


3. USB-C-anslutningsdon

För anslutning till stationär eller bärbar dator.

4. Reset

Stick in något i Reset-hålet för att återställa enheten om den slutar att svara på kommandon. Se [Återställa en Button på sidan 30](#) för mer information.

Receiver

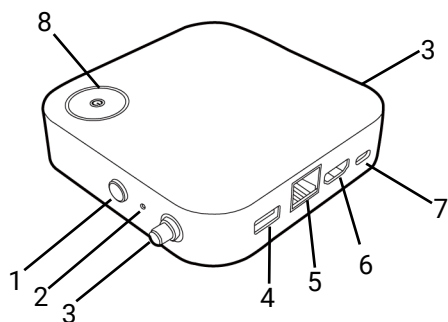

1. PAIRING-nyckel

Tryck för att parkoppla med en Button.

2. RESET


Stick in något i **RESET**-hålet för att återställa enheten om den slutar att svara på kommandon. Se [Återställa en Receiver på sidan 29](#) för mer information.

3. Fästen för antennerna


Se [Montering av Receiver på sidan 13](#) för mer information.

4. TOUCH SCREEN-port

Anslut en pekskärm för att styra skärmen på presentatörens enhet via pekgesten.

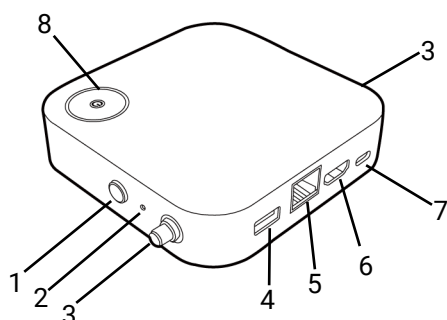

9 Lock till Receiver

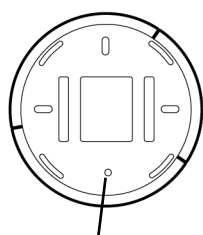

Justeringshål

5. WAN/LAN-port

Anslut Receiver till en bärbar dator för att komma åt Receivers webbhanteringsgränssnitt.

6. HDMI-port

Ansluts till en bildvisningsenhet med en kabel av typ HDMI A (hane) till A (hane).

7. Strömport

Anslut till den medföljande adaptern för att strömförsörja Receiver.

8. Väntelägesknapp med led-indikator

Tryck för att sätta på och stänga av Receiver.

9. Lock

Se [Ställa Receiver på ett bord på sidan 14](#) för mer information.

Indikatorlampor på Button och Receiver

Se tabellerna nedan för detaljerade beskrivningar av indikatorerna och statusarna för Button och Receiver.

Indikatorlampan på Button	Beskrivning av status
Stadigt blått	Enheten presenterar.
Blinkar blått	Enheten håller på att parkoppla.
Blinkar grönt	- Enheten startas och ansluter till Receiver. - Enheten hämtar det fasta programmet.
Stadigt grönt	Enheten befinner sig i vänteläge och fungerar normalt.
Blinkar rött	Enheten kan inte ansluta till en Receiver.
Av	Enheten är avstängd.
Blinkar snabbt grönt	Enheten uppgraderar det fasta programmet.
Stadigt vitt	Enheten startas.

Indikatorlampan på Receiver	Beskrivning av status
Stadigt blått	Den anslutna enheten presenterar.
Blinkar blått	Enheten håller på att parkoppla.
Blinkar grönt	• Enheten startas. • Enheten uppgraderar det fasta programmet.
Stadigt vitt	• Enheten startas. • Enheten är i nätverksvänteläge.
Stadigt grönt	Enheten är klar för att presentera.
Av	Enheten är avstängd.

Installation

Det här avsnittet beskriver hur du förbereder enheten före det första användningstillfället.

Kontroll av miljö

Kontrollera miljöförhållandena innan du installerar ditt InstaShow™-kit.


1. Installera inte enheten nära värmekällor som t.ex. element, i direkt solljus eller på extremt dammiga eller fuktiga platser.
2. Omgivande temperaturförhållanden anges nedan. Omgivningstemperaturen får som högst vara +40°C eller 104°F, och som lägst + 0°C eller 32°F. Tillåten förvaringstemperatur är -10°C till +60°C (14°F till 140°F).
3. Omgivande luftfuktighetsförhållanden anges nedan. För förvaring ska den relativa luftfuktigheten vara 5% till 90% (icke-kondenserande). För drift ska den relativa luftfuktigheten vara 10% till 80% (icke-kondenserande).

Eftersom produkten fungerar med olika bildvisningsenheter kan installationsprocessens steg skilja sig efter installationsmiljö och bildvisningsenhetens specifikationer. Följ tillvägagångssätten nedan och se angivna avsnitt för mer detaljer.


1. Skruva fast antennerna på Receiver. Se [Montering av Receiver på sidan 13](#) för mer information.
2. Anslut Receiver till bildvisningsenheten och anslut den korrekt till en strömkälla. Se [Ansluta HDMI-kabel och nätström på sidan 19](#) för mer information. Du kan välja mellan fyra installationsmetoder.
 - Ställa Receiver på ett bord
 - Installera Receiver på en vägg eller vagn
 - Montera Receiver på en stång
 - Montera Receiver i taket
3. Anslut Buttons på korrekt sätt till önskade enheter och till nätström. Se [Konfigurera och strömsätta en Button på sidan 23](#) för mer information.
4. Se till att alla anslutna enheter är påslagna. Tryck på bildvisningsenhetens källknapp och kontrollera att HDMI-källan har sänts. Se [Parkoppla en Receiver med en separat inköpt Button på sidan 24](#) för mer information.

Montering av Receiver

Innan du monterar Receiver måste du skriva ner lösenordet till webbgränssnittet på Receivers undersida (innan du har satt på locket). Lösenordet krävs för att kunna logga in på webbgränssnittet. Se [Webbgränssnittet på sidan 36](#) för mer information.

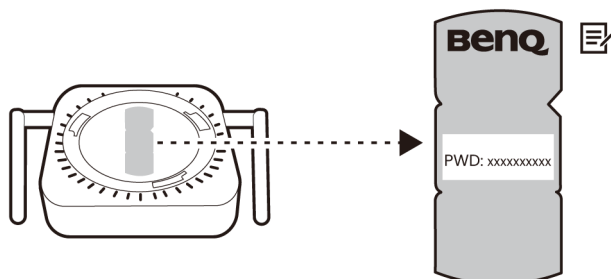


Skruva fast de två antennerna på Receiver genom att skruva på antennerna medurs tills de sitter ordentligt fast.

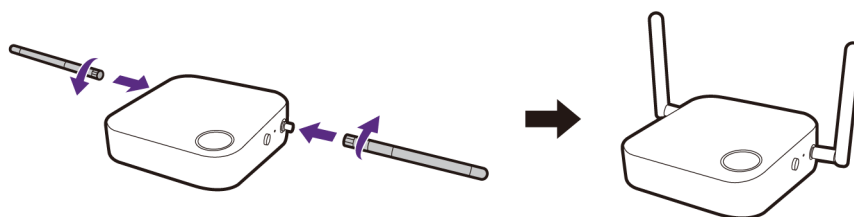


Installera Receiver

Det kan välja mellan olika sätt att placera Receiver. Den totala vikten för Receiver-enheten varierar beroende på modell. Se specifikationerna gällande din produkts vikt.


A. Bordsmontering

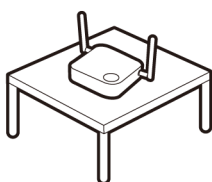

B. Stångmontering

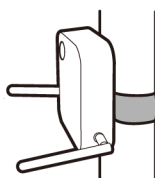

C. Vägg-/takmontering

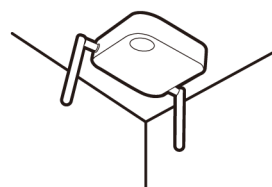


Ställa Receiver på ett bord


Om din bildvisningsenhet står på ett bord ska du först sätta fast locket på Receiver så som beskrivs nedan:

1. Justera lockets ovansida med Receivers undersida så att justeringshålet pekar mot markeringen **OPEN** på Receivers framsida, och tryck sedan in locket i Receiver.
2. Följ låspilen **LOCK** som visas på locket och vrid locket moturs tills det klickar på plats.

När locket är korrekt installerat på Receiver ska justeringshålet på locket peka mot markeringen **LOCK** på Receivers framsida.

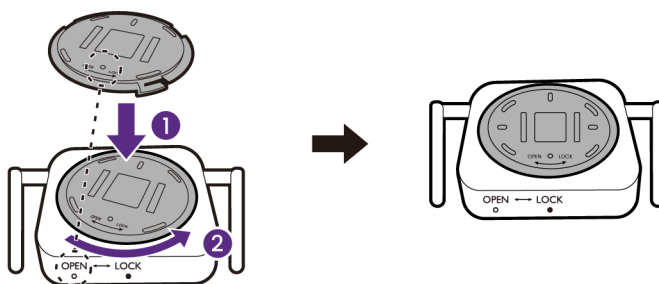


3. Sätt fast gummifötterna i urtagningarna på lockets bas och placera Receiver direkt bredvid bildvisningsenheten.

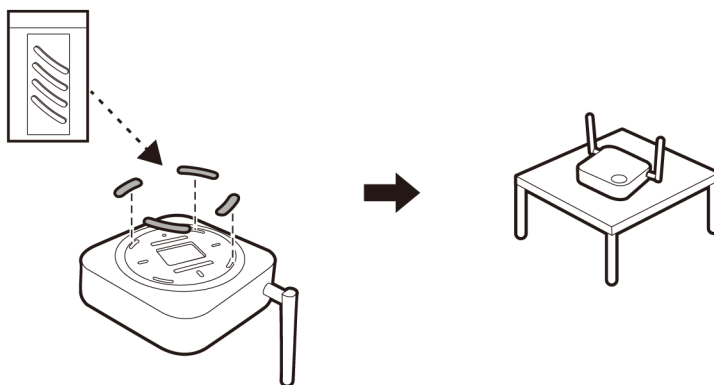

- Använd enbart gummifoten som medföljer i kitet för att fästa vid Receiver.
- Se [Positionera Receivers antenner på sidan 17](#) för riktlinjer om hur du placerar antennen för bästa möjliga signalmottagning.


Du kan även placera Receiver på en flyttbar vagn för bildvisningsenheter. Se illustrationen.

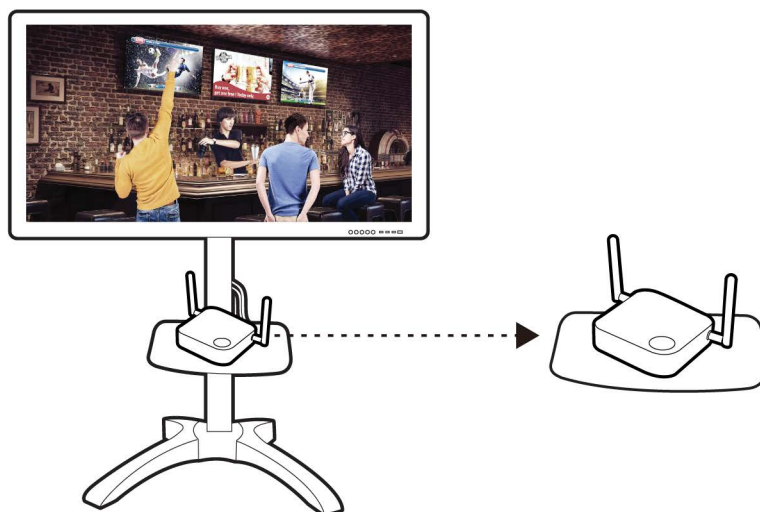

Montera Receiver på en stång

Om bildvisningsenheten är monterad på en stång:

1. Installera det medföljande kardborrebandet på locket.
2. Installera locket på Receiver. Se [Ställa Receiver på ett bord på sidan 14](#) för anvisningar om hur du installerar locket på Receiver.
3. Använd det medföljande kardborrebandet för att fästa hållaren och Receiver vid takmonteringsanordningen som på bilden.

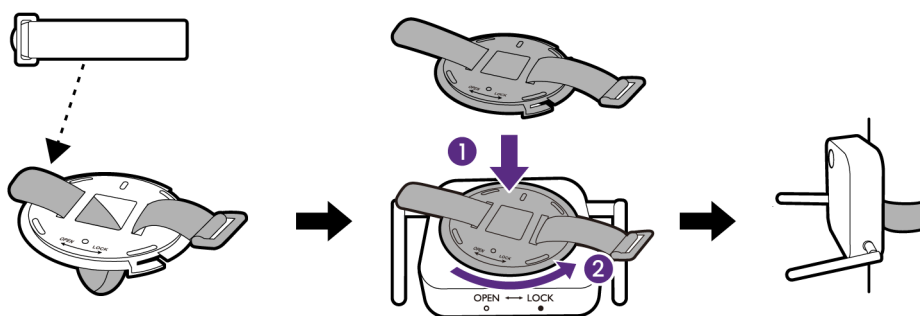

- Använd enbart det kardborreband (250 mm långt x 25,5 mm brett) som medföljer kitet för att montera Receiver vid en stångmonteringsanordning.
- Se [Positionera Receivers antenner på sidan 17](#) för riktlinjer om hur du placerar antennen för bästa möjliga signalmottagning.

Montera Receiver i taket


1. Placera locket i taket så att justeringsikonen på locket är riktad dit du vill att fronten på Receiver ska peka efter installationen.
2. Använd de medföljande skruvankarna och skruvarna för att låsa fast locket i taket.

3. Lås det första hålet (1).

4. Följ instruktionerna på bilden nedan för att låsa de andra hålen (2-4).

5. Passa in låsmarkeringen på Receiver mot markeringen **OPEN** på locket, och montera därefter Receiver på locket.

6. Vrid Receiver moturs för att fästa Receiver i locket.

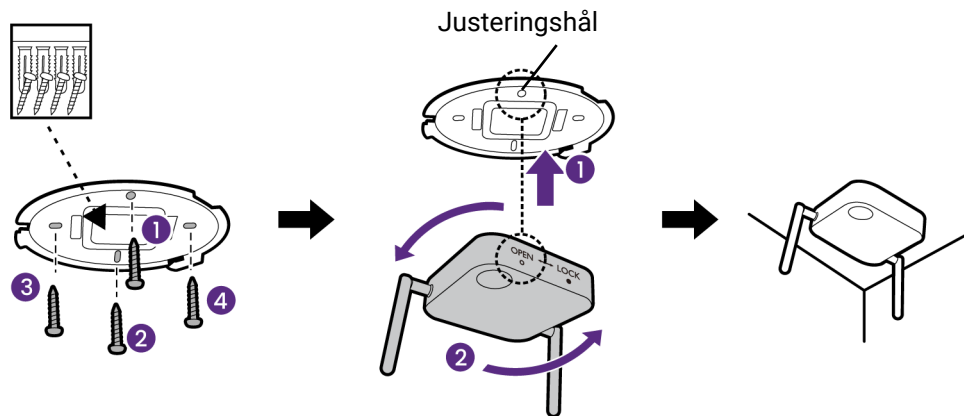


- Använd enbart skruvarna (M3*20 gängpressande skruv) och skruvankarna som medföljer kitet för att montera Receiver i taket.
- Se [Positionera Receivers antenner på sidan 17](#) för riktlinjer om hur du placerar antennen för bästa möjliga signalmottagning.

Positionera Receivers antenner

När du har installerat Receiver korrekt ska du följa nedanstående riktlinjer för att placera antennerna för bästa möjliga signalmottagning:



Vid takinstallation

Placera antennerna så att de båda är riktade nedåt i ungefär 90 graders vinkel mot taket:


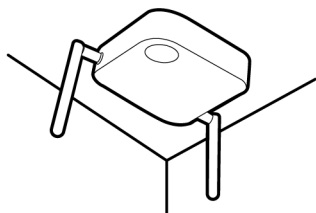


För installation av stångmontering


- Placera antennerna så att de båda är riktade antingen uppåt eller nedåt ungefär parallellt med stångmonteringsanordningen:

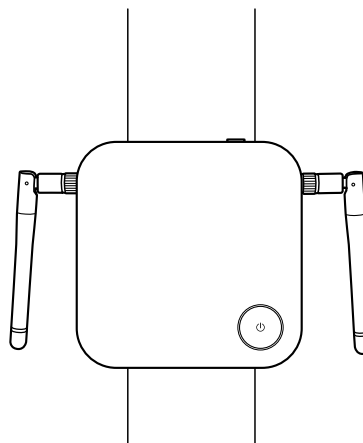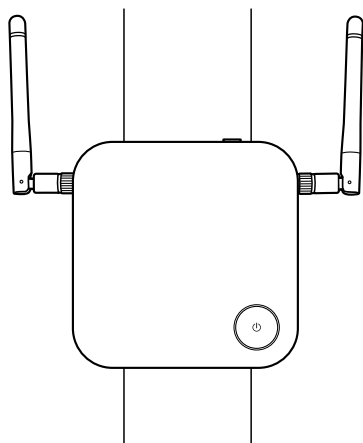


- Om du upplever att signalmottagningen är dålig efter den första användningen av Receiver kan du justera antennerna manuellt så att de är antingen sneda för att få bästa möjliga signalmottagning. När du gör detta ska du undvika att vinkla antennerna mot stångmonteringsanordningen:

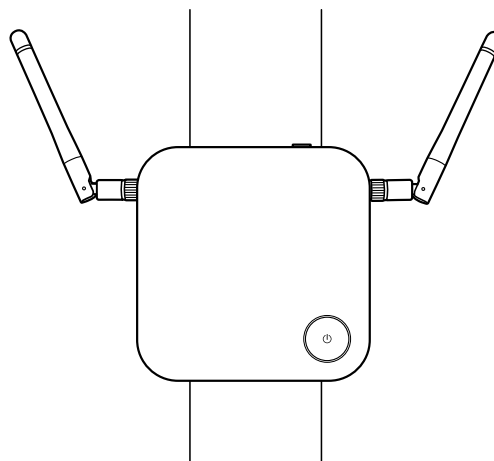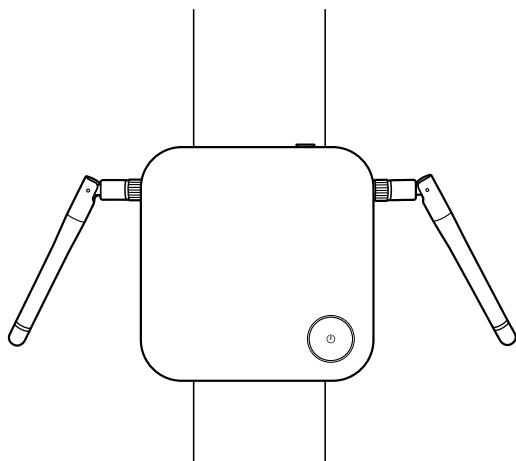

- Placera inte antennerna horisontellt; det kan medföra svag signalmottagning:

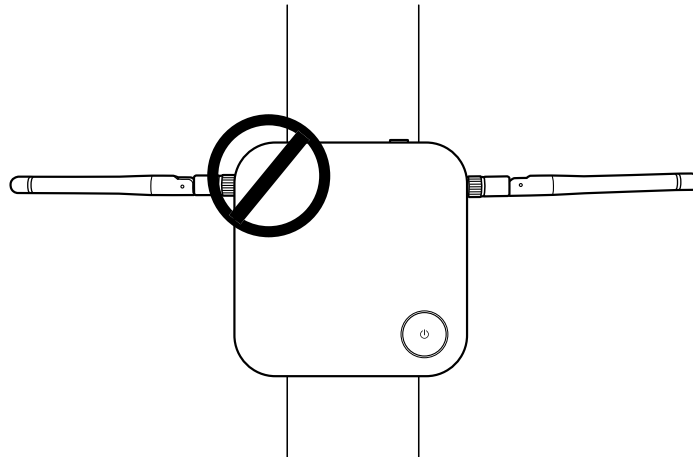


- Om Receiver är ansluten till en metallstång måste du försäkra dig om att antennerna befinner sig på minst 3 cm avstånd från metalldelen av takmonteringsanordningen:

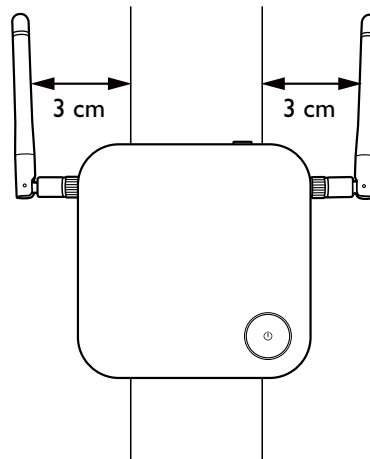

Vid placering på ett bord

Placera antennerna så att de båda är riktade uppåt i ungefär 90 graders vinkel från bordsytan:

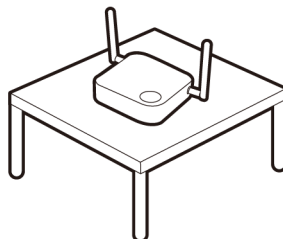

Ansluta HDMI-kabel och nätström


När Receiver har placerats korrekt nära bildvisningsenheten ansluter du HDMI-kabeln och ström för att garantera signalöverföringen.

Montering av adaptern

Varje adapter med medföljer i kartongen har en honkontakt samt en stickkontakt för den region som du köpt produkten.


Följ anvisningarna nedan för att koppla in stickkontakten.

1. Anbringa och för in stickkontakten i adaptern.
2. Skjut in kontakten tills den hamnar på plats med ett klick.

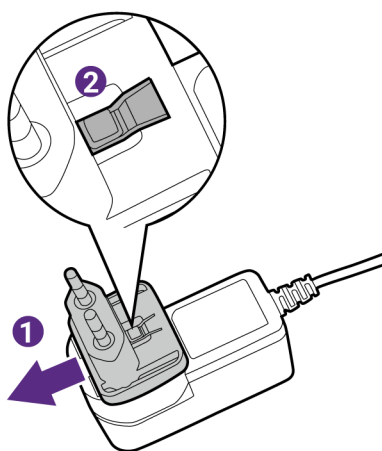


Följ anvisningarna nedan för att koppla från stickkontakten.

1. Tryck på skjutreglaget i mitten av kontaktdonet.
2. Ta ut stickkontakten genom att trycka den inåt och sedan dra ut den.

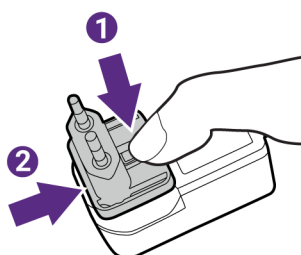

Ansluta Receiver

1. Anslut HDMI-kabeln till HDMI-utgången på Receiver och HDMI-ingången på projektorn/ bildvisningsenheten.
2. Anslut den medföljande nätströmsadaptern till Receivers strömanslutning och anslut den andra änden av nätströmsadaptern till ett vägguttag.
3. Indikatorlampan på väntelägesknappen på Receiver börjar lysa stadigt grönt när strömmen är på.

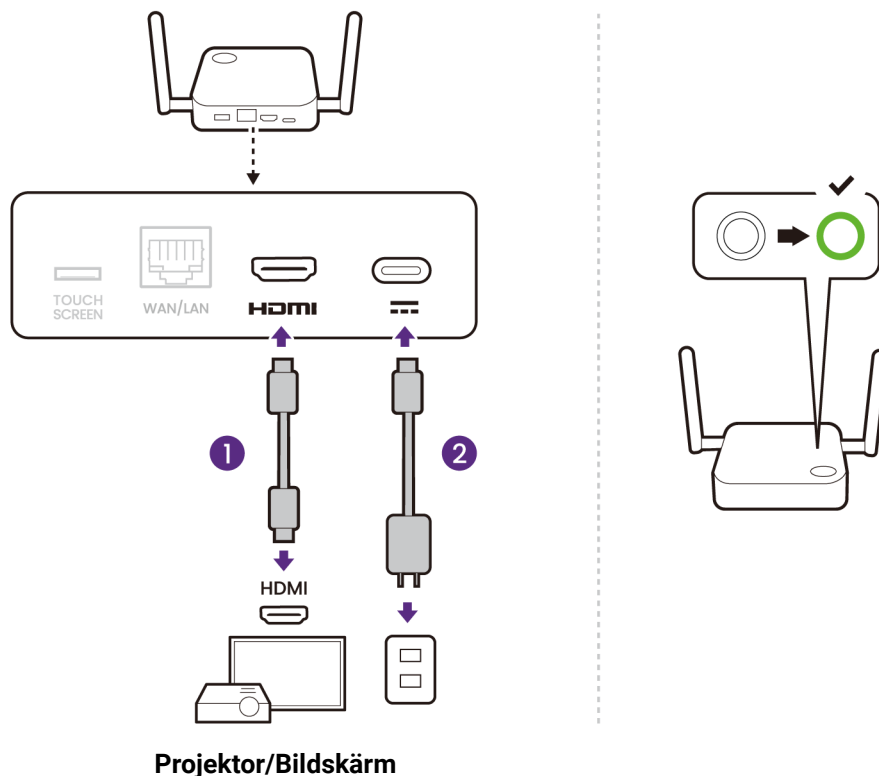

BenQ IFP (Interactive Flat Panel) måste strömförsörjas via en nätströmsadapter.




Undvik att hålla enheten strömsatt hela tiden. Stäng av enheten en gång per dygn och starta om den efter 30 minuter, så kommer den att fungera bättre.

Anslutning till LAN (lokalt nätverk)

Receiver kan anslutas till ett lokalt nätverk eller en bärbar dator via sin **WAN/LAN**-port. LAN-anslutningen kan användas för att:

- Konfigurera din produkt, se [Webbgränssnittet på sidan 36](#) för mer information.
- Uppdatera det fasta programmet, se [Uppgradera fast program på sidan 56](#) för mer information.


Anslut en nätverkskabel med RJ-45-anslutningar till **WAN/LAN**-porten och anslut den andra änden till ett lokalt nätverk.

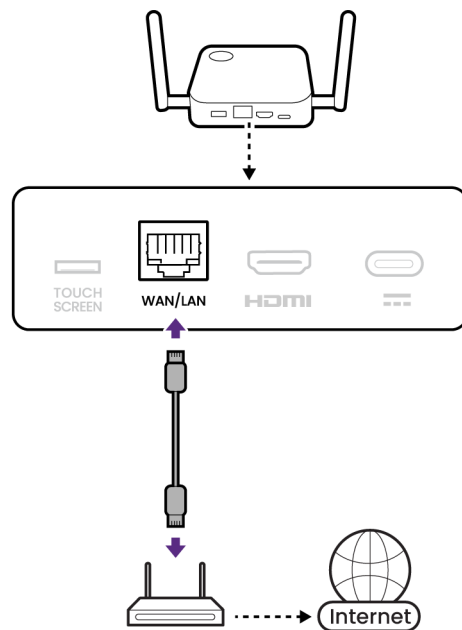


Växla till Button HDMI-kabel

Ett produktkit innehåller en extra HDMI-kabel till en Button som kan installeras på en Button så att den kan arbeta med bärbara datorer som saknar USB-C-port med DisplayPort-funktionalitet. Om du vill byta kabel på Button till HDMI-kabeln följer du dessa anvisningar:

1. Ta bort de två skruvarna på Button undersida, bredvid USB-C-kabeln.
2. Dra i plaständen av USB-C-kabeln för att lossa den från Button.

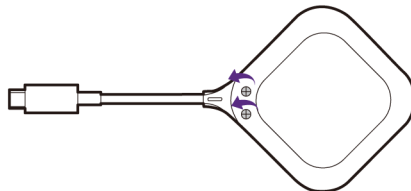

3. Tryck in HDMI-kabeln i facket på Button så att anslutningsstiften på kabeldonet glider in i motsvarande kontakter på Button.
4. Sätt tillbaka de två skruvarna på Button undersida.

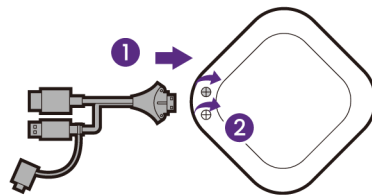


Förpackningen innehåller två reservskruvar ifall någon av Buttons skruvar blir avskalad.


Konfigurera och strömsätta en Button

1. Anslut Button till en bärbar dator med en av följande metoder:


- För bärbara datorer med USB-C-port som stöder DisplayPort-funktionalitet ansluter du Buttons USB-C-anslutningsdon till motsvarande ingångsport på en bärbar dator.

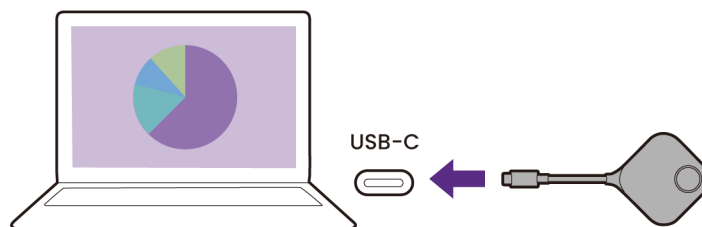

- För bärbara datorer som bara har HDMI- och USB-A-portar byter du anslutning för Button till HDMI-kabeln och ansluter sedan Buttons HDMI- och USB-A-kontakter till motsvarande ingångar på den bärbara datorn.

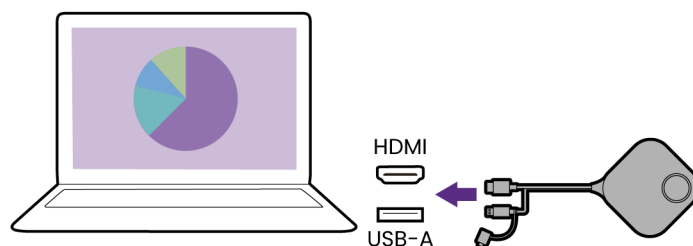


- För bärbara datorer som bara har HDMI- och USB-C-portar och ingen DisplayPort-funktionalitet byter du anslutning för Button till HDMI-kabel, ansluter USB-C-adaptern till kontaktdonet på HDMI-kabeln och ansluter sedan Buttons HDMI- och USB-C-kontakter till motsvarande ingångar på den bärbara datorn.

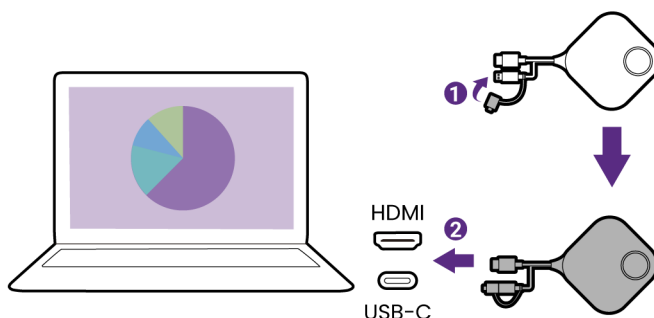

- För anvisningar om hur du byter till HDMI och USB-A-kabeln för Button, se [Växla till Button HDMI-kabel på sidan 22](#).
- Därefter kommer bilderna och texten bara ha en Button som använder standard-USB-C-kabeln.

2. Indikatorlampan på Button blinkar grönt medan Button startas.

3. När Button är redo för presentation börjar indikatorlampan lysa grönt. Tryck på Presentera-knappen när indikatorlampan blir grön.

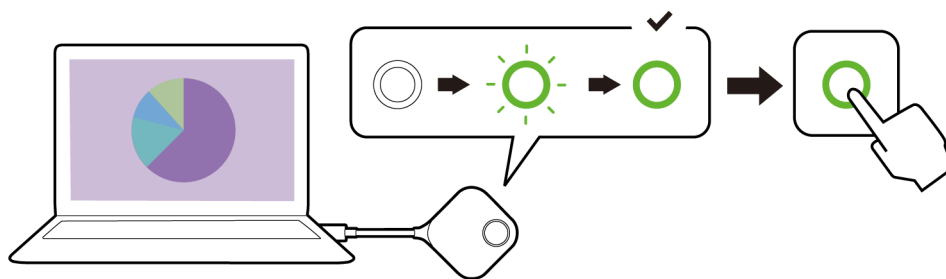

- Om Button stöter på problem när den ska parkoppla med Receiver under starten så blinkar indikatorlampan rött. Upprepa den föregående proceduren igen tills indikatorlampan börjar lysa stadigt grönt. Se [Indikatorlampor på Button och Receiver på sidan 10](#) för mer information om indikatorlampans beteende.
- Hantera Buttons kabel varsamt. Defekter kan uppstå vid omild behandling.
- Dra i/pressa in själva stickkontakterna i stället för kabeln när du ansluter eller kopplar från Buttons.

Om du köper ytterligare en Button (via ett Button-kit) måste du först parkoppla Button med en Receiver. Se [Parkoppla en Receiver med en separat inköpt Button på sidan 24](#) för mer information. Button är klar för användning efter parkopplingen.




- Hantera Buttons kabel varsamt. Defekter kan uppstå vid omild behandling.
- Dra i/pressa in själva stickkontakterna i stället för kabeln när du ansluter eller kopplar från Buttons.

Parkoppla en Receiver med en separat inköpt Button


Ett produktset inkluderar en Receiver och en Button som är parkopplade innan de packas ned för transport. I sådana fall behöver de inte parkopplas igen. Men om du köper två eller flera produktset och vill parkoppla en Button med en annan Receiver måste du följa nedanstående anvisningar. Om du köper ytterligare ett Button-kit och vill parkoppla dina nya Buttons med din Receiver måste du också följa nedanstående anvisningar.

Parkoppling när Receiver är placerad på ett bord


1. Försäkra dig om att Receiver är redo med strömförsörjning. Tryck på **PAIRING**-knappen på Receiver i fem sekunder så blinkar indikatorlampan på Receiver blått i två minuter och väntar på att parkopplas med en Button.

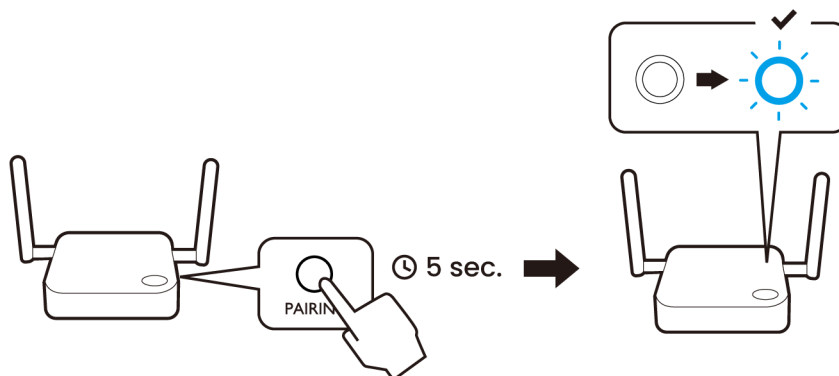

2. Anslut Button till motsvarande ingång på en bärbar dator.

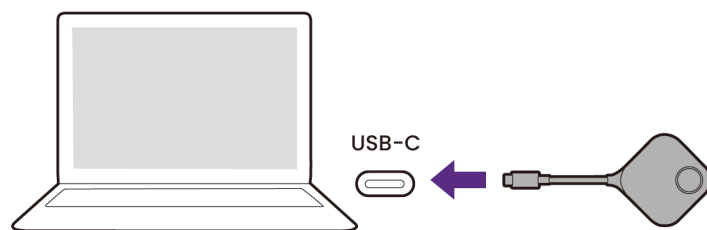


3. När Button har upprättat en anslutning till den bärbara datorn, blinkar indikatorlampan på Button rött.

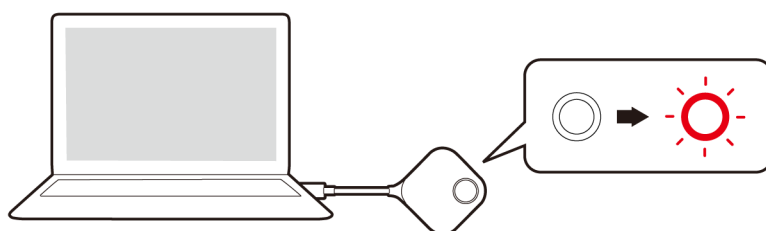


 Om en närliggande Button har parkopplats med en Receiver tidigare kommer den att lysa fast grönt.

 Om Receiver är fastsatt i taket så att det är besvärligt att trycka på **PAIRING**-knappen använder du parkopplingsprocessen i webbgörnsnittet. Se [Parkopplar på sidan 49](#) för mer information.

4. Tryck på delad skärm-knappen på sidan av Button i fem sekunder. Indikatorlampan på Button blinkar blått i cirka 10 sekunder. Parkopplingsprocessen pågår. Meddelandet "**Parkoppling pågår**" visas på skärmen.

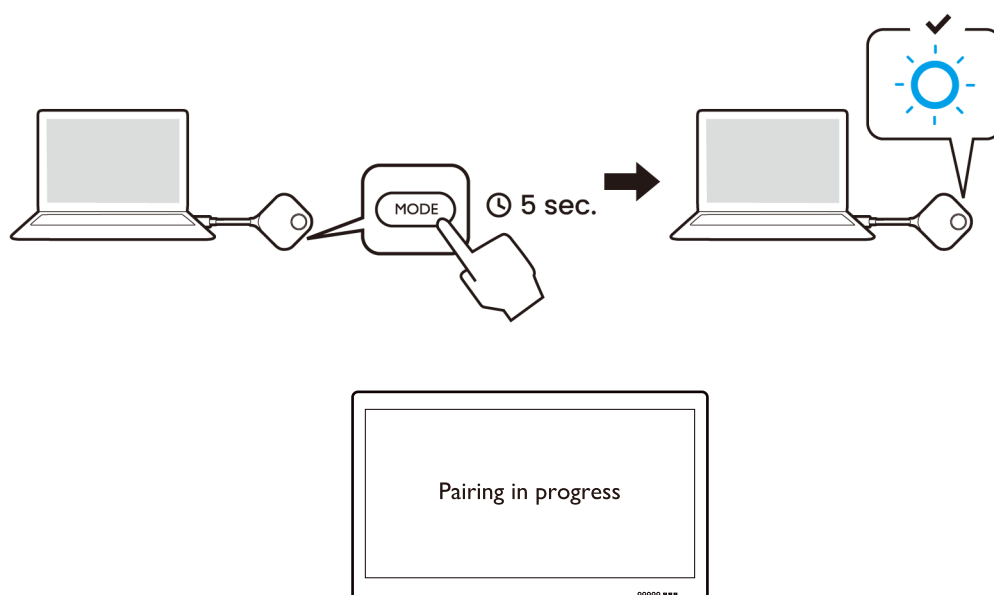

5. Indikatorlampan på Button börjar lysa stadigt grönt och meddelandet "Parkoppling slutförd" visas när Receiver och Button är korrekt parkopplade.

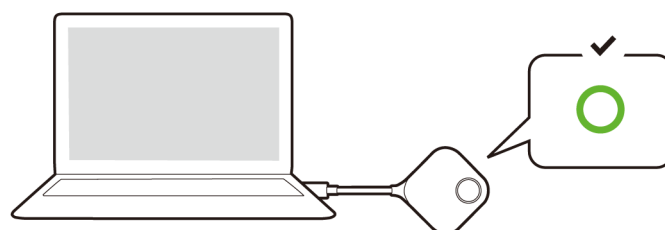

Du kan parkoppla högst 16 stycken Buttons med en och samma Receiver.


Parkoppling via direkt anslutning till Receiver

1. Följ stegen i [Växla till Button HDMI-kabel på sidan 22](#) för att ändra Buttons anslutning till HDMI-kabel.




En USB-C till USB-A-adapter av standardtyp kan också användas på Button för att slutföra proceduren som beskrivs i detta avsnitt.


2. Anslut Buttons USB-A-anslutningsdon till **TOUCH SCREEN**-porten på Receiver.

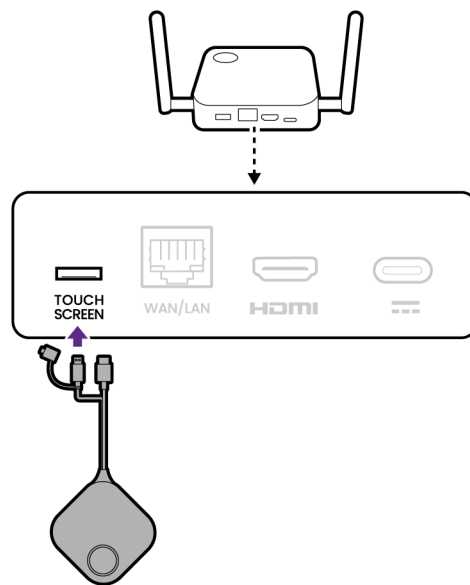

3. Indikatorlampan på Receiver och Button blinkar blått i cirka 10 sekunder.
Parkopplingsprocessen pågår. Meddelandet "**Parkoppling pågår**" visas på skärmen.

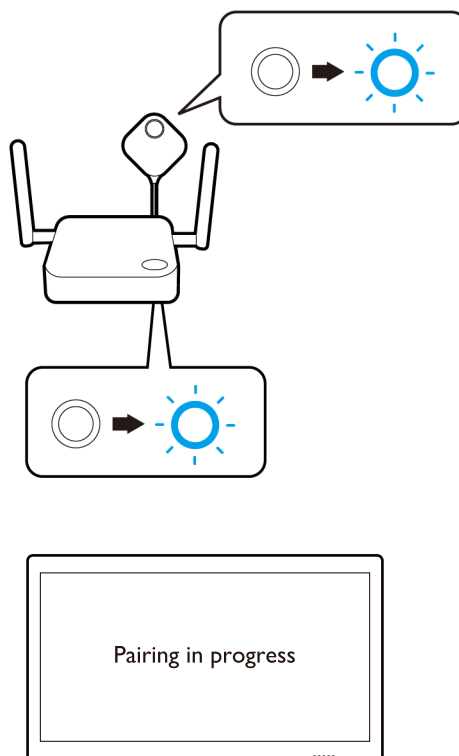


4. Indikatorlampan på Button börjar lysa stadigt grönt och meddelandet "Parkoppling slutförd" visas när Receiver och Button är korrekt parkopplade.

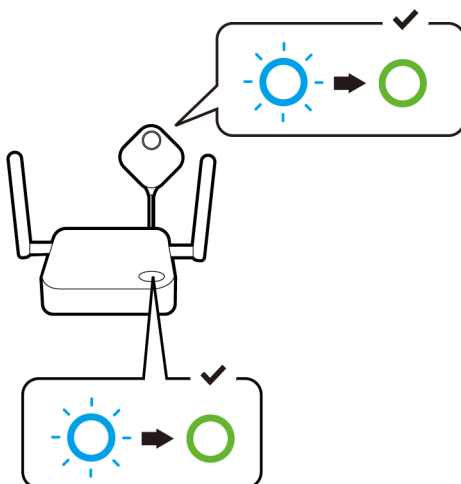

Förvara Buttons och USB-kabel i dockan

Placera Buttons-enheterna i dockan horisonellt och använd sedan urtaget på dockans bakre del till lämpliga tillbehör/kablar. Se illustrationerna nedan.

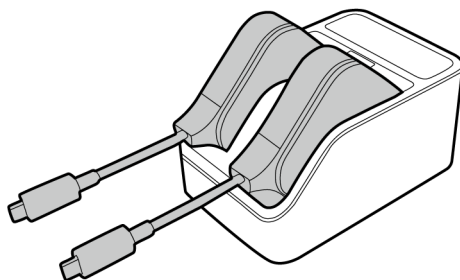

Återställa en Receiver

När du återställer en Receiver kan du återställa Receiver-enheten till de ursprungliga fabriksinställningarna. Du kanske vill återställa Receiver på grund av en eller flera av dessa anledningar:

- Du vill rensa webbgränssnittet från alla konfigurationsändringar som gjorts, t.ex. lösenord, SSID osv. och återställa den till standardinställningarna/fabriksinställningarna. Se [Webbgränssnittet på sidan 36](#) för mer information.
- Du är utestängd från webbgränssnittet (t.ex. på grund av att lösenordet har tappats bort eller bytts).


Återställ Receiver med hjälp av följande åtgärder:

1. Anslut strömporten på Receiver till en strömkälla och vänta i minst 90 sekunder.



När Receiver har varit ansluten till en strömkälla i minst 90 sekunder kan Receivers indikatorlampa indikera någon av de statusar som anges i [Indikatorlampor på Button och Receiver på sidan 10](#). Förutsatt att Receiver har varit ansluten till en strömkälla i minst 90 sekunder kan du fortsätta till nästa steg i återställningsprocessen oavsett vilken status indikatorlampan på Receiver visar.

2. Peta in ett gem eller en nål i **RESET**-hålet baktill på Receiver i minst 5 sekunder och ta sedan bort det.

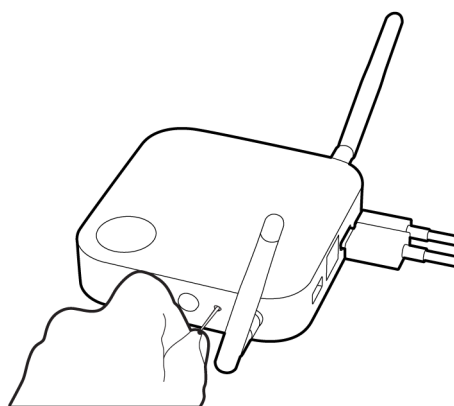

3. Indikatorlampan på Receiver börjar blinka snabbt rött (två gånger per sekund) i några sekunder och lyser sedan stadigt vitt i 3 sekunder, vilket innebär att Receiver återställs.
4. När indikatorlampan på Receiver lyser stadigt grönt är återställningen slutförd.



Koppla inte bort Receiver från strömkällan någon gång under återställningen.

Återställa en Button


När du återställer en Button kan du återställa Button-enheten till de ursprungliga fabriksinställningarna. Du kanske vill återställa Button när den inte beter sig normalt. Återställ en Button med hjälp av följande åtgärder:

1. Anslut USB-porten på Button till en påslagen bärbar dator och vänta i minst 30 sekunder.



När Button har varit ansluten till en påslagen bärbar dator i minst 30 sekunder kan Buttons indikatorlampa indikera någon av de statusar som anges i [Indikatorlampor på Button och Receiver på sidan 10](#). Förutsatt att Button har varit ansluten till en påslagen bärbar dator i minst 30 sekunder kan du fortsätta till nästa steg i återställningsprocessen oavsett vilken status indikatorlampan på Button visar.

2. Peta in ett gem eller en nål i **RESET**-hålet undertill på Button i minst 5 sekunder.

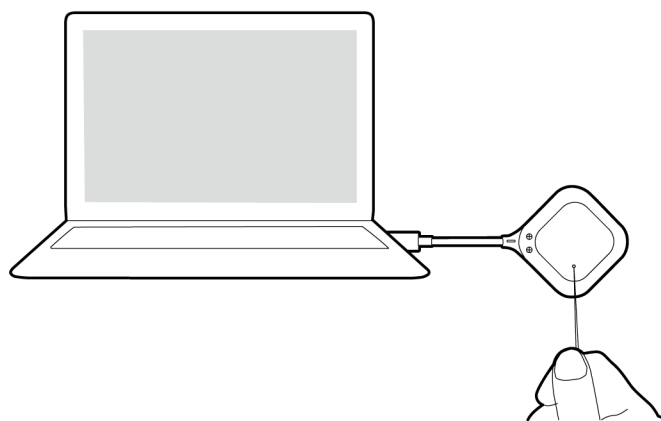

3. Indikatorlampan på Button börjar blinka snabbt rött (två gånger per sekund) i några sekunder och lyser sedan stadigt vitt i 2 sekunder, vilket innebär att Button återställs.

4. När indikatorlampan på Button lyser stadigt grönt är återställningen slutförd.



Koppla inte bort Button från strömkällan någon gång under återställningen.

Aktivera nätverksvänteläge

Du kan ställa in Receiver så att den går in i nätverksvänteläge när den varit inaktiv ett tag. Gå till **Webbgränssnittet > Avancerade inställningar > Vänteläge för nätverk** för att ställa in hur lång inaktivitetstiden ska vara. Se [Avancerade inställningar på sidan 53](#) för mer information.

För att aktivera vänteläge för nätverk, om inga trådlösa enheter ansluts till Receivers SSID inom den angivna tiden trycker du på väntelägesknappen på Receiver för omedelbar aktivering av nätverksvänteläge.

Indikatorlampan på Receiver börjar lysa stadigt vitt när den är i nätverksvänteläge.

Nätverksvänteläge avaktiveras när

- en trådlös enhet ansluts till Receivers SSID eller
- om du trycker på väntelägesknappen på Receiver.



- Produktens strömförbrukning vid nätverksvänteläge understiger 7,0 W.
 - Produkten går automatiskt in i nätverksvänteläge efter 15 minuters inaktivitet.
-

Starta och stoppa presentationer

I det här avsnittet visar vi hur du gör för att starta och stoppa en presentation med hjälp av produkten.

Förberedelser


Se till att alla anslutna enheter har strömsatts och är redo för presentationen.

Eftersom produkten är kompatibel med olika projektorer, IFP:er, TV-apparater eller bildskärmar med HDMI-portar av standardtyp så kan de exakta stegen i proceduren variera efter faktiska förhållanden och visningsenhetens specifikationer. Följ tillvägagångssätten nedan och se angivna avsnitt för mer detaljer.


1. Se [Starta en presentation på sidan 32](#) för information om hur du startar en presentation.
2. Se [Pausa presentation på sidan 33](#) för information om hur du stoppar en presentation.
3. Se [Pekfunktion på sidan 35](#) för information om hur du styr presentationer via pekskärm eller mus/tangentbord.

Starta en presentation

1. Se till att Receiver är strömsatt. Se [Ansluta HDMI-kabel och nätström på sidan 19](#) för mer information.
2. Välj HDMI-källan som motsvarar Receiver på visningsenheten. Då får du se Guideskärmen.

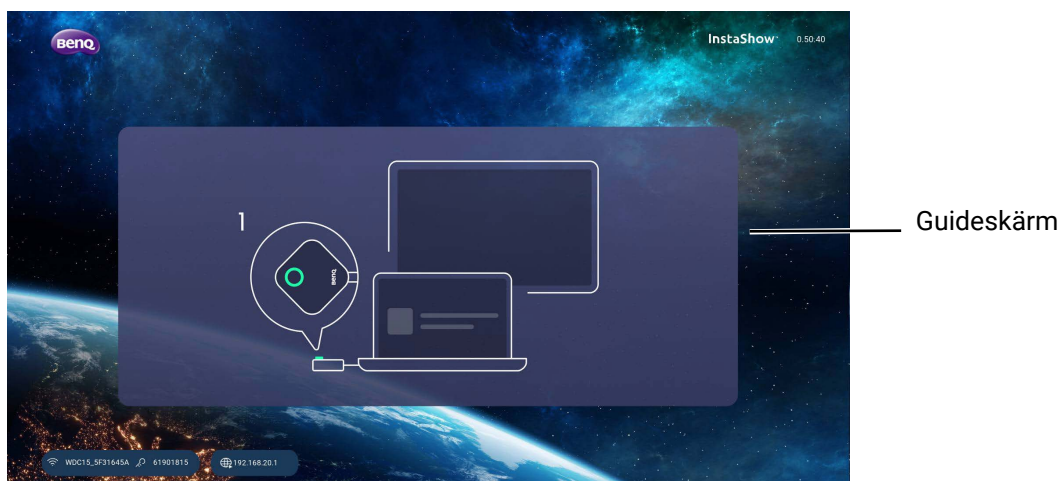


3. Följ anvisningarna på Guideskärmen för att försörja Button med ström. Se även [Konfigurera och strömsätta en Button på sidan 23](#) för mer information. Indikatorlampan på Button lyser stadigt grönt när Button är ansluten och fungerar korrekt.
4. För att starta en presentation trycker du på Presentera-knappen.
5. Enheten startar presentationen och indikatorlampan på Button börjar lysa stadigt blått.

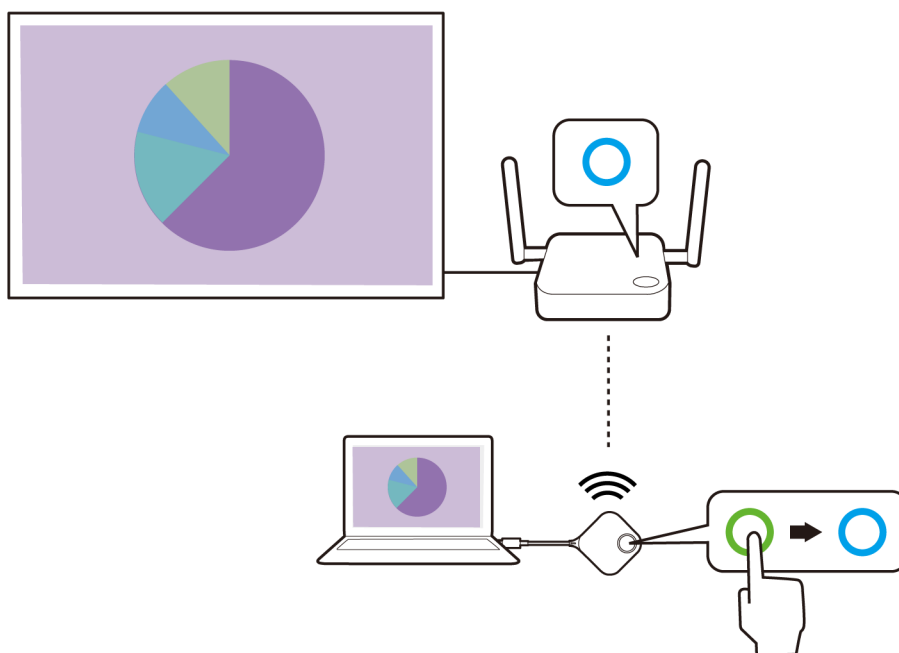

- Se till att sändningsavståndet mellan Button och Receiver inte överstiger 15 meter och är utan hinder.
- Produkten stöder spegling av utökat skrivbord för MacBook-datorer och bärbara Windows-datorer.

Pausa presentation

1. För att stoppa en presentation trycker du på Presentera-knappen.
2. Enheten stoppar presentationen och indikatorlampan på Button börjar lysa stadigt grönt.
3. Användaren kan trycka på Presentera-knappen för att återgå till presentationen.

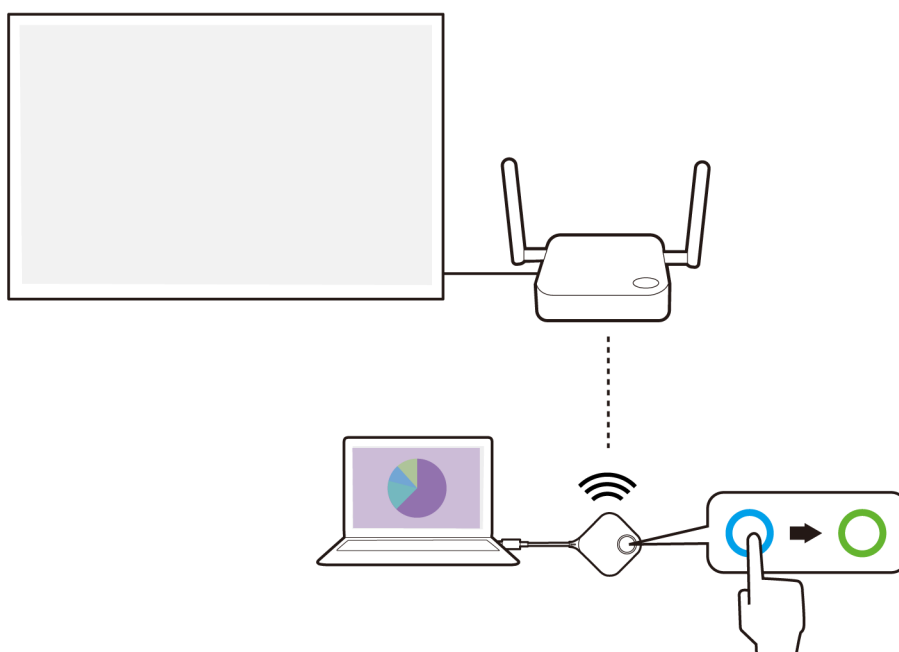


Spela upp video med InstaShow™

InstaShow™ är främst avsett för professionella presentationer med dokument som t.ex. PowerPoint, Word, Excel, PDF och videoklipp.


Vår exklusiva InstaVideo-funktion optimerar de audiovisuella inställningarna i InstaShow™ för direkt omställning från skarpt **Presentationsläge** till mjukt **Videoläge** med stereoljud på bara en knapptryckning utan behov av IT-support, kabeltrassel eller krångliga programinställningar. Genom att skänka presentatörer möjligheten att snabbt anpassa projiceringen för exakt produktivitet eller avbrottsfri trådlös video kan användaren tryggt och bekymmersfritt blanda text, grafer och diagram, bilder och multimedieinnehåll med ljud och bild för högeffektiva möten.

InstaVideo introducerar två lägen: **Presentationsläge** och **Videoläge**.

1. Standardläget är **Presentationsläge**-läge. Det ger tydlig visning av dokumentfiler. Om du vill ha jämn och avbrottsfri projicering av video växlar du till **Videoläge** genom att trycka på **MODE**-knappen för att fortsätta.

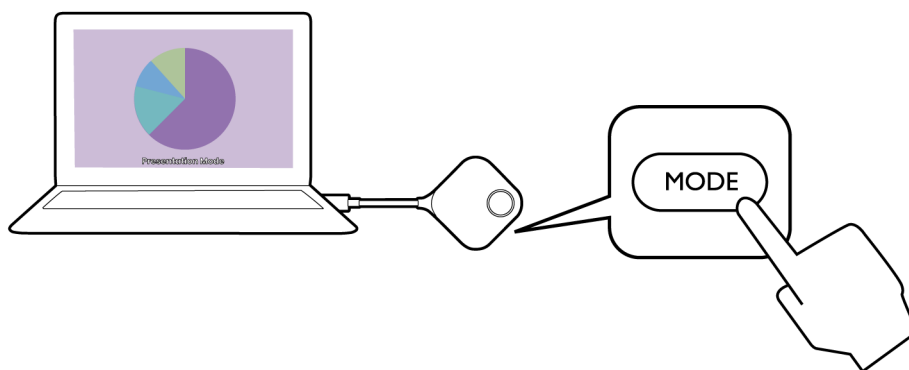


2. Du kan se meddelandet **Videoläge** längst ner på skärmen. Nu kan du njuta av avbrottsfri uppspelning av video.

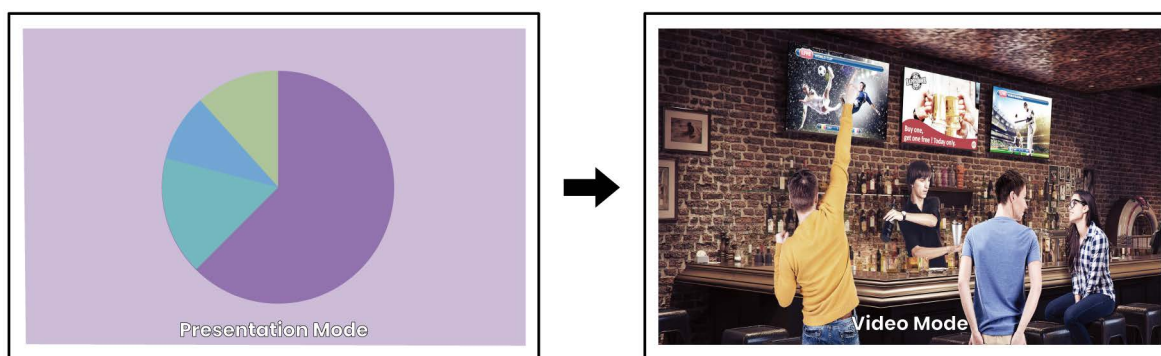

Pekfunktion

När en Receiver är ansluten till en pekskärm och en dator presenterar via en Button kan du använda en USB typ A-kabel för att ansluta **TOUCH SCREEN**-porten (så som anges nedan) för på Receiver-enhetens baksida till USB-porten för pekinmatning på pekskärmen för att fjärrstyra datorns gränssnitt via pekgesten på pekskärmen.

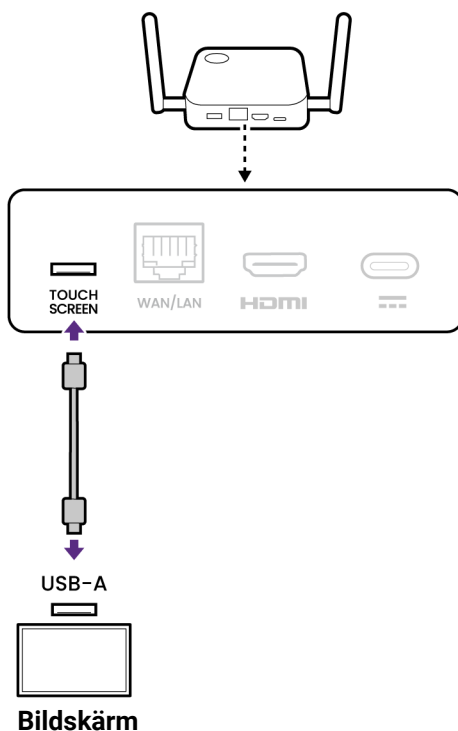

Produkten stöder bara pekfunktion för Windows- och Mac-datorer (endast via HDMI-porten, t.ex. på Mac Mini). Den stöder inte pekfunktion för smartphones som är anslutna med sina respektive skärmsändningstekniker.

Dessutom stöder den inte USB-snabbanslutning för pekfunktion. Försäkra dig om att USB-pekanslutningen är korrekt upprättad innan du startar enheten.

Webbgränssnittet

Produkten har ett webbgränssnitt där du kan konfigurera dess funktioner via en webbläsare som Google Chrome (version 49.0.26), Internet Explorer (version 8.0) eller Firefox (version 46.0.1).





Funktionerna kan variera beroende på vilken version av det fasta programmet som används.

Åtkomst till webbgränssnittet


Logga in på webbgränssnittet via lokalt nätverk (LAN)

1. Om Receiver är ansluten till ditt lokala nätverk (samma nätverk som din bärbara dator) kan du ange IP-adressen som visas på skärmen via en webbläsare.

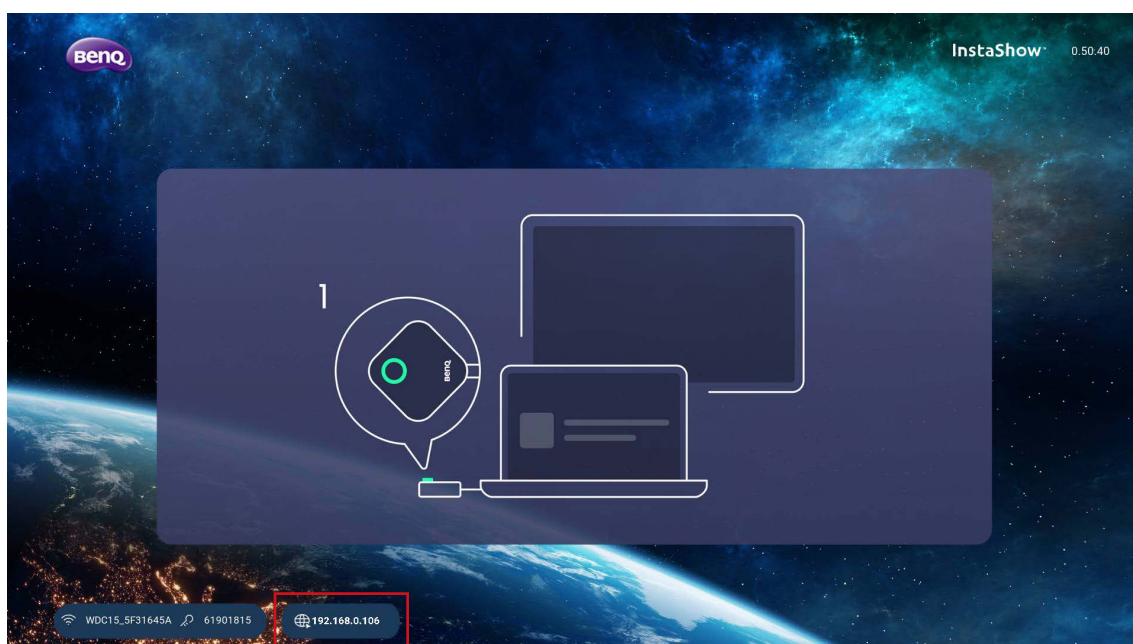

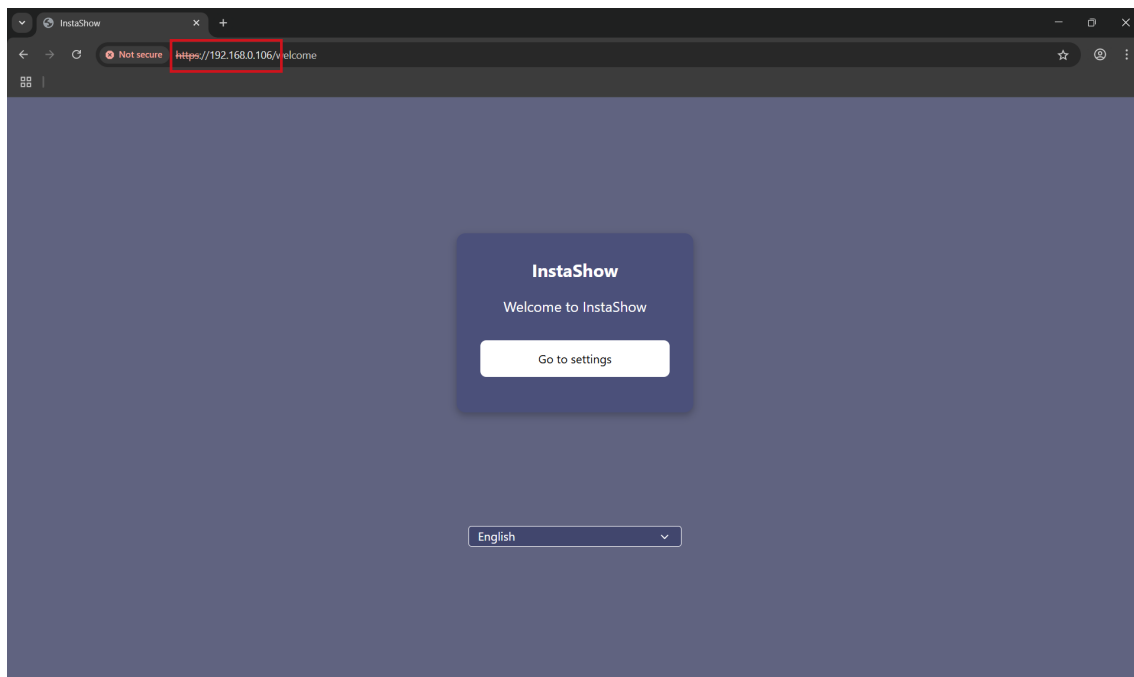

2. Din webbläsare visar sedan välkomstskärmen. Välj **Gå till inställningar**.

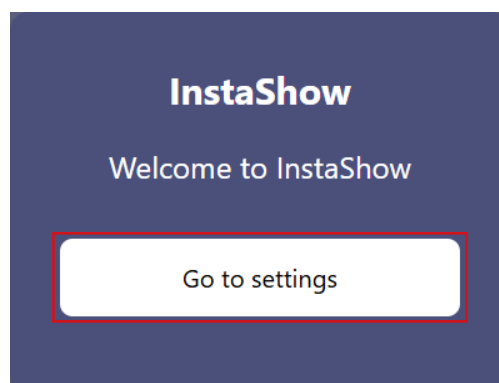

3. Första gången du använder webbhanteringsgränssnittet eller efter att det fasta programmet har uppdaterats kan du bli uppmanad att byta lösenord för att fortsätta. Ange standardlösenordet som finns på etiketten på Receivers undersida (när locket inte är monterat) som det gamla lösenordet, och ange sedan ett nytt.

A screenshot of the password change form on the InstaShow interface. The form is on a dark blue background and contains four input fields, each with a 'Show password' checkbox to its right. The first three fields are labeled 'Please input the old password', 'Please input the new password', and 'Please input the password again'. The fourth field is a dark blue button labeled 'change password'. Each of the four fields is highlighted with a red rectangular box.

Om du inte blir uppmanad att byta lösenord på inloggningssidan anger du standardanvändarnamnet (admin) och ditt lösenord (som du ändrat tidigare).

InstaShow™

Please find the **account and password** in the manual, and enter them in the fields below.

BRNO

InstaShow™

wpc/vs

Account

Password

Login


4. Du har nu loggat in på webbgränssnittet.

Logga in på webbgränssnittet via ett trådlöst nätverk


Produkten stöder 802.11 ac/n. Den är kompatibel med de flesta enheter som har Wi-Fi-funktion (t.ex. bärbara datorer eller mobila enheter), du kan lokalisera Receiver via SSID WDC15_XXXXXX (Visas på guideskärmen/inaktivskärmen) i den trådlösa nätverksmenyn på din bärbara dator eller mobila enhet och ansluta till den. Lösenordet är det randomiserade lösenordet som visas på skärmen. När enheten är ansluten till Receiver, ange den IP-adress som visas på guideskärmen/inaktivskärmen i en webbläsare, och ange därefter användarnamn och lösenord enligt det som visas i steg 2 - 4 för [Logga in på webbgränssnittet via lokalt nätverk \(LAN\) på sidan 36](#).

Följande är ett exempel på hur du kan logga in på webbgränssnittet via en mobilenhet med en trådlös anslutning.

1. Gå till Wi-Fi-menyn i den mobila enheten för att hitta Receivers SSID: WDC15_2876B5BB.

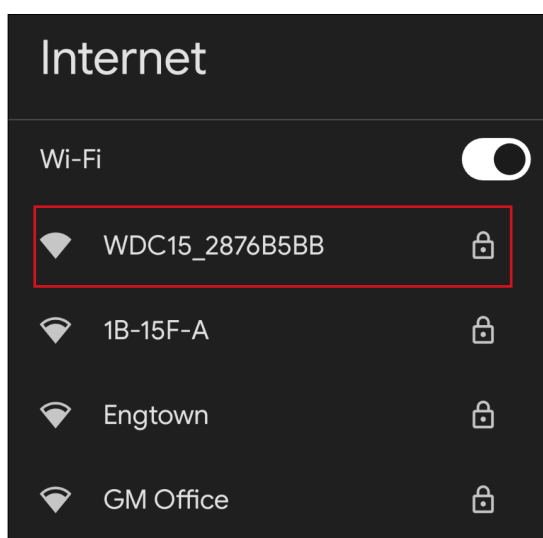

2. Ange lösenordet längst ner till höger på guideskärmen/inaktivskärmen (bredvid SSID) och tryck på **Anslut**.

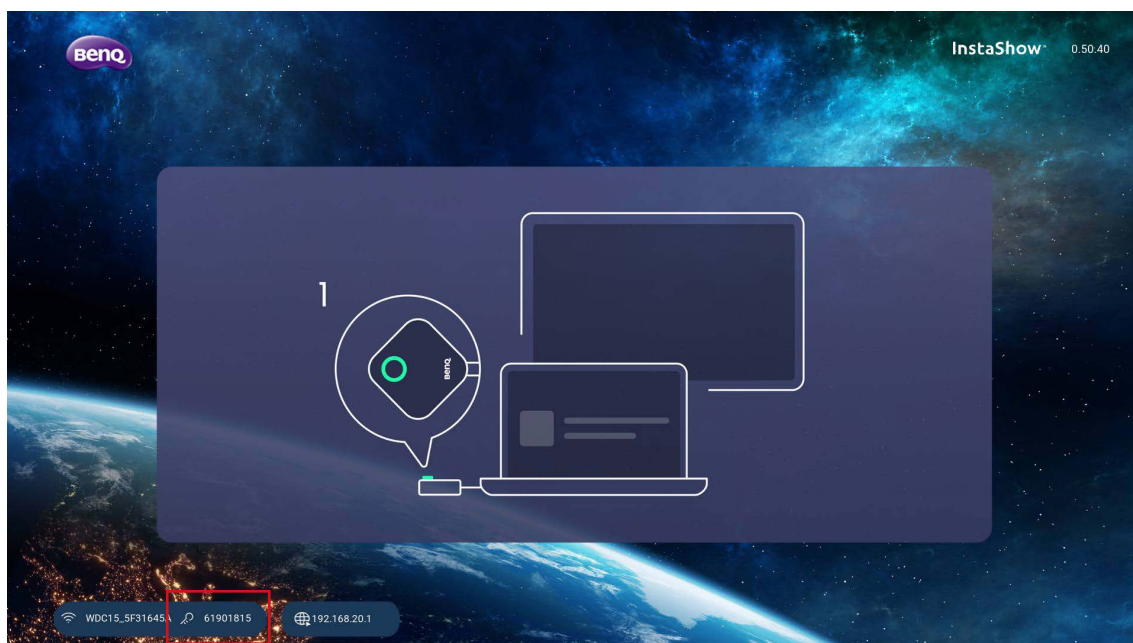

WDC15_2876B5BB

Password

.....|

☐ Show password


Advanced options ▼

Cancel Connect

3. Logga in i webbgränssnittet enligt steg 2-4 i [Logga in på webbgränssnittet via lokalt nätverk \(LAN\) på sidan 36](#).

Komma igång

Nu kan du använda webbgränssnittet för att konfigurera olika inställningar i din Receiver.

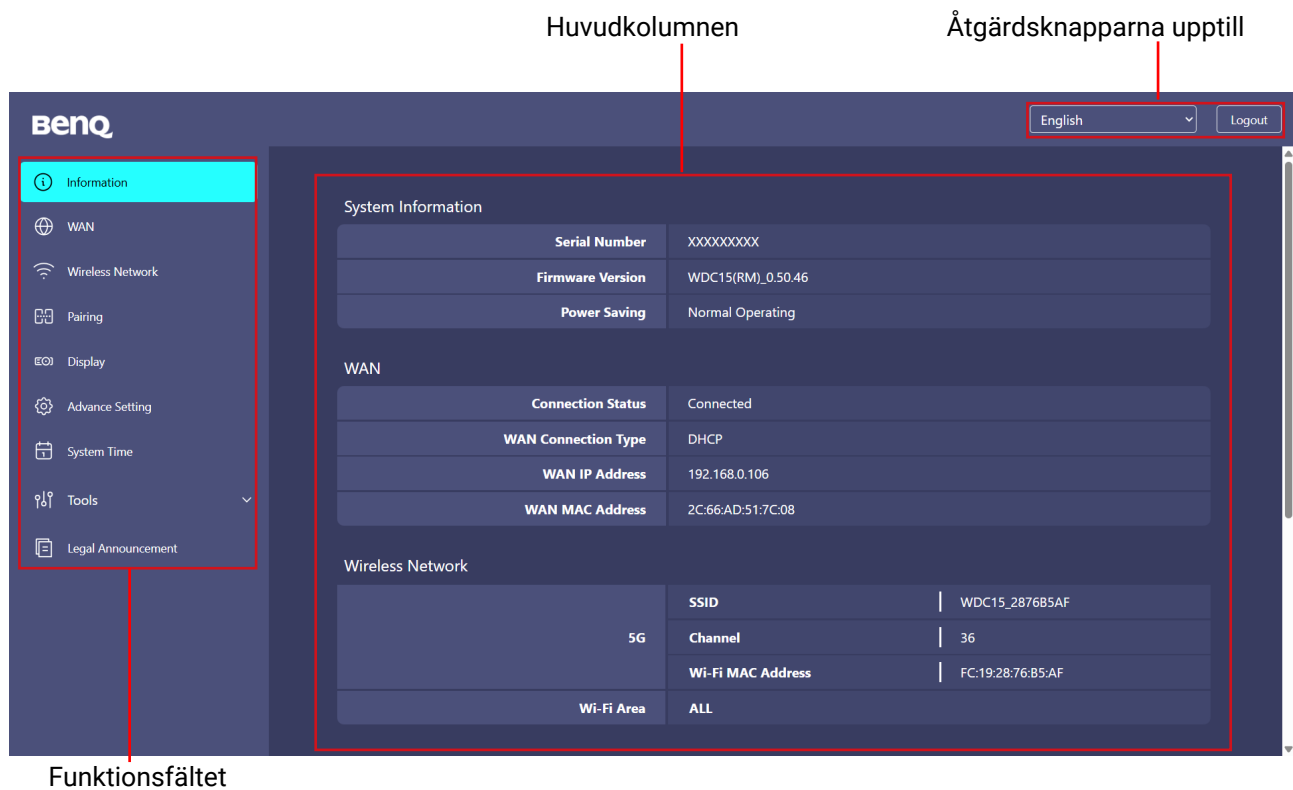

Åtgärdsknapparna upptill

Språk

Standardspråket för webbgränssnittet är engelska.

Logga ut

Klicka på **Logga ut** längst upp till höger.

Funktionsfältet

Funktionsfältet visar inställningsmenyerna som är tillgängliga i webbgränssnittet.

Huvudkolumnen

Huvudkolumnen visar detaljerat innehåll från funktionsfältet.

Information

Klicka på **Information** så får du se detaljerad information för **Systeminformation**, **WAN**, **Trådlöst nätverk**, **Min skärm**, **Skärmmeddelande** och **Rumsnamn**.

The screenshot shows the BenQ receiver's web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'Information' option is highlighted with a red box. The main content area is divided into several sections:

- System Information**: A table with three rows: Serial Number (XXXXXXXX), Firmware Version (WDC15(RM)_0.50.46), and Power Saving (Normal Operating).
- WAN**: A table with four rows: Connection Status (Connected), WAN Connection Type (DHCP), WAN IP Address (192.168.0.106), and WAN MAC Address (2C:66:AD:51:7C:08).
- Wireless Network**: A table with four rows: SSID (WDC15_2876B5AF), Channel (36), Wi-Fi MAC Address (FC:19:28:76:B5:AF), and Wi-Fi Area (ALL).
- My Screen**: A table with three rows: Logo, Guide Screen, and Idle Screen, each with a dropdown menu set to 'Original'.
- Screen Message**: Two empty text input fields.
- Room Name**: One empty text input field.

At the bottom right of the main content area are 'Apply' and 'Cancel' buttons. The top right of the interface shows 'English' and 'Logout' options.

Systeminformation

I undermenyn **Systeminformation** finns följande grundläggande systeminformation om Receiver:

- **Serienummer**
- **Version av fast program** - För att uppdatera det fasta programmet, se [Uppgradera fast program på sidan 56](#).
- **Energisparfunktion** - Anger om Receiver befinner sig i normalt läge eller vänteläge.

WAN

I undermenyn **WAN** anger följande information om Receivers WAN-anslutningar:


- **Anslutningsstatus**
- **WAN-anslutningstyp** - Anger på vilket sätt som Receiver får sin IP-adress, nätmask och standardgateway-information. För mer information om konfigurering av **WAN-anslutningstyp**, se [Allmänt på sidan 46](#).
- **WAN IP-adress**
- **WAN MAC-adress**


Trådlöst nätverk

I undermenyn **Trådlöst nätverk** anges detaljerad information för Receivers Wi-Fi-frekvens **5G** inklusive SSID:er, Kanaler och MAC-adresser för varje frekvens tillsammans med Receivers **Wi-Fi-område**. För mer information om konfigurering av dessa objekt, se [Inställning på sidan 47](#).

Min skärm

I undermenyn **Min skärm** kan du själv anpassa logotypen (längst upp till vänster) och bakgrundsbilden för **Guideskärm** och **Inaktiv skärm** som visas när Receiver är ansluten till en projektor eller en bildskärm.

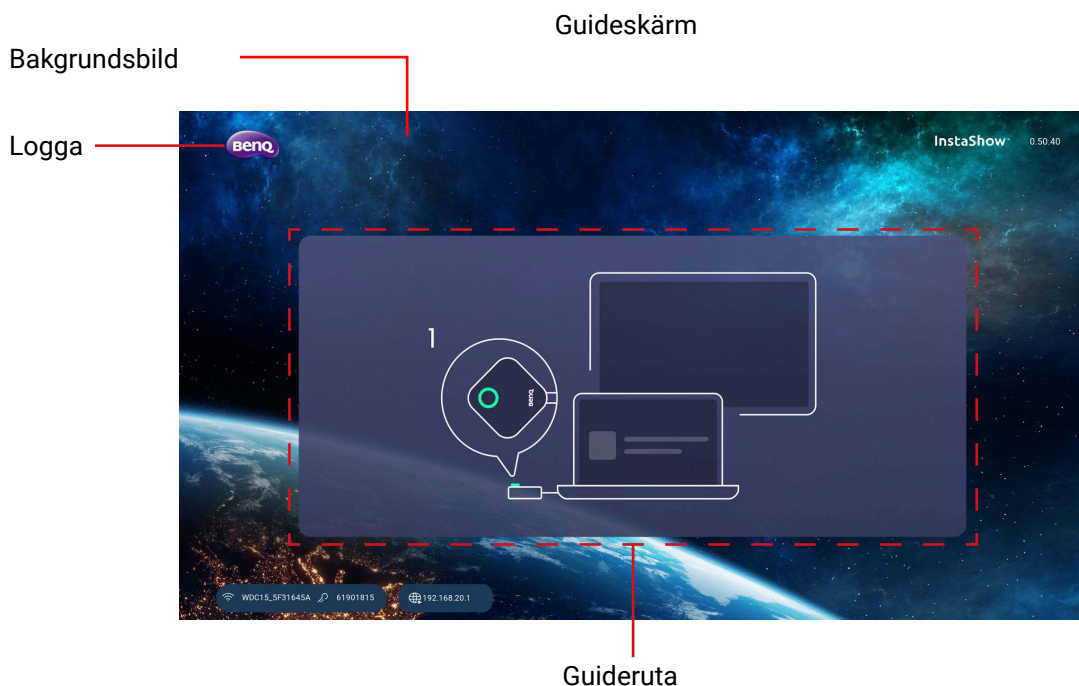

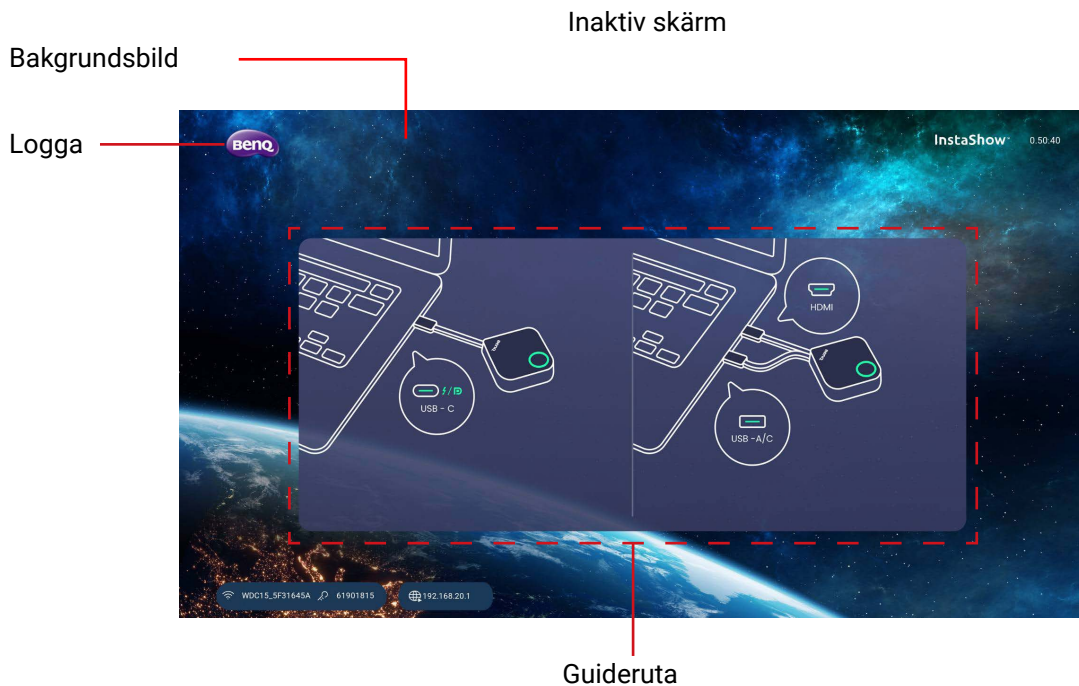

Om du vill anpassa bakgrundsbilderna för **Logga**, **Guideskärm** och/eller **Inaktiv skärm**:

1. Klicka på rullgardinsmenyn för ett alternativ och välj sedan **Anpassad**.
2. Klicka på knappen **Välj bild** som visas.
3. Navigera till och välj önskad bildfil i din lokala mapp som du vill använda som antingen **LoggaGuideskärm** eller **Inaktiv skärm** för Receivers.
4. Klicka på **Verkställ** för att växla till bilden du valt.




- Om du vill återgå till standard **Logga**, **Guideskärm** eller **Inaktiv skärm** väljer du **Ursprunglig** i motsvarande skärms fält.
- Använd JPG- eller PNG-bildformaten för **Logga**, **Guideskärm** och/eller bilderna **Inaktiv skärm**.
- För att dölja handledningsrutorna i antingen **Guideskärm** och/eller **Inaktiv skärm** kryssar du för rutan **Göm Guide**.

För att helt ta bort **Logga** klickar du på rullgardinsmenyn för ett alternativ och väljer sedan **Avaktivera**.

Skärmmeddelande

I undermenyn **Skärmmeddelande** kan du lägga till ett meddelande högst upp på guideskärmen/inaktivskärmen alldeles under logotypen.

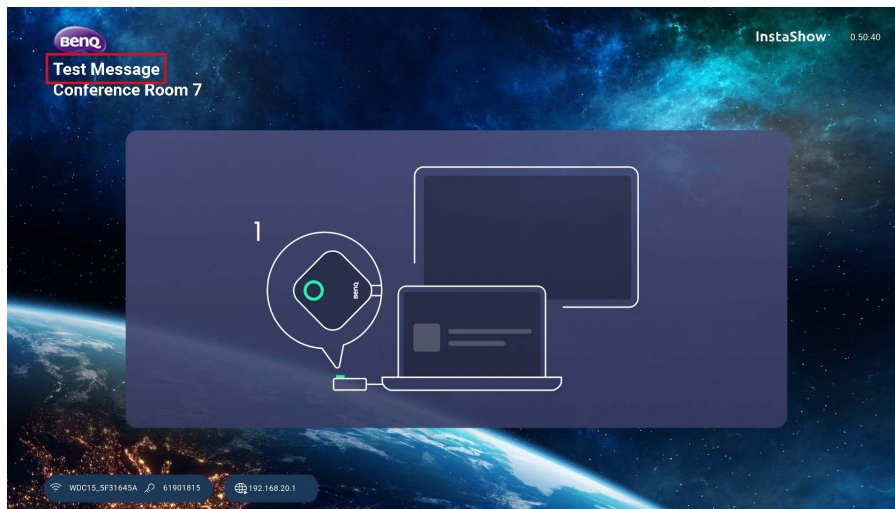


Maxantalet tecken för **Skärmmeddelande** är 50 alfanumeriska eller kinesiska tecken.

För att lägga till ett skärmmeddelande matar du in texten du vill ska visas på skärmarna i det tomma fältet och trycker på **Verkställ** för att spara meddelandet.

Rumsnamn

I undermenyn **Rumsnamn** kan du lägga till ett namn för rummet/Receiver högst upp på guideskärmen/inaktivskärmen under skärmmeddelandefältet.

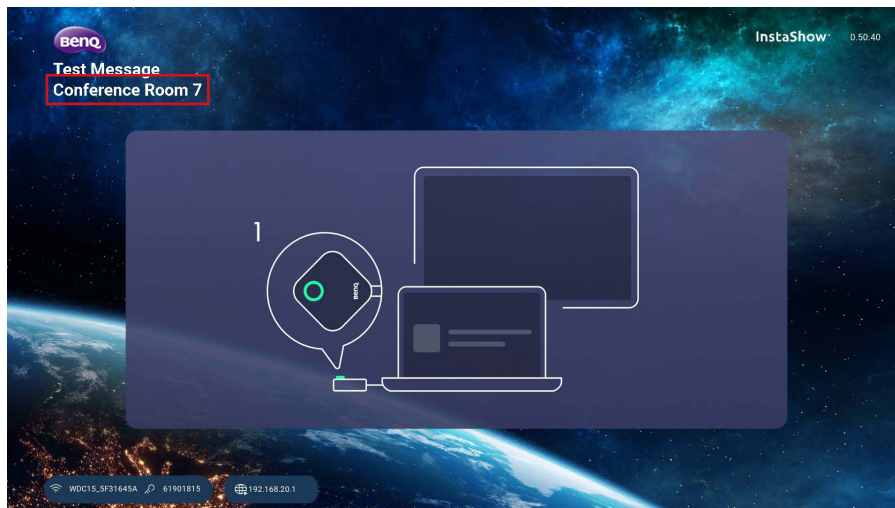

Maxantalet tecken för **Rumsnamn** är 50 alfanumeriska eller kinesiska tecken.

För att lägga till ett rumsnamn matar du in texten du vill ska visas på skärmarna i det tomma fältet och trycker på **Verkställ** för att spara namnet.

WAN

Klicka på **WAN** så kan du konfigurera inställningarna för Receivers trådbundna anslutning i undermenyn **Allmänt**.

The screenshot shows the BenQ receiver's web interface. On the left, a sidebar menu contains 'Information', 'WAN' (highlighted with a red box), 'Wireless Network', 'Pairing', 'Display', 'Advance Setting', 'System Time', 'Tools', and 'Legal Announcement'. The main content area is titled 'General' and contains a table of WAN settings:

WAN Connection Type	
WAN Connection Type	DHCP
WAN IP Address	192 . 168 . 0 . 106 ☒ Show on screen
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway	192 . 168 . 0 . 1
DNS Server	192 . 168 . 0 . 1

At the bottom of the table are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Allmänt

Undermenyn **Allmänt** inkluderar följande konfigurerbara inställningar för Receivers anslutning till en nätverksåtkomstpunkt via porten **WAN**:

- **WAN-anslutningstyp** - Välj ett av följande alternativ för att konfigurera hur Receiver erhåller anslutningsinställningarna för sin **WAN**-anslutning, inklusive IP-adress, nätmask och standardgateway:
 - **DHCP** - Detta alternativ låter Receiver automatiskt få sina konfigurationsinställningar från DHCP-servern i ditt nätverk.
 - **Statisk IP-adress** - Det här alternativet låter dig manuellt tilldela servern en IP-adress.
- **WAN IP-adress** - När **WAN-anslutningstyp** är inställd på **DHCP** listas Receivers IP-adress i detta fält, när **Statisk IP-adress** är valt anger du den IP-adress du önskar tilldela Receiver.
- **Nätmask** - När **WAN-anslutningstyp** är inställd på **DHCP** eller listas Receivers nätmask i detta fält, när **Statisk IP-adress** är valt anger du den nätmask du önskar tilldela Receiver.
- **Standard-gateway** - När **WAN-anslutningstyp** är inställd på **DHCP** listas Receivers standardgateway i det här fältet, när **Statisk IP-adress** är valt anger du den standardgateway du önskar tilldela Receiver.
- **DNS-server** - Ange Domännamnssystem (DNS)-server för Receiver i detta fält.

Tryck på **Verkställ** för att spara eventuella ändringar av fälten **Allmänt**.

Trådlöst nätverk

Klicka på **Trådlöst nätverk** så visas undermenyerna **Inställning**, **Wi-Fi-radiokonfiguration** och **Status för trådlösa noder** för Receivers trådlösa anslutning.

The screenshot shows the BenQ web interface for configuring the wireless network. The left sidebar contains a menu with options: Information, WAN, **Wireless Network** (highlighted), Pairing, Display, Advance Setting, System Time, Tools, and Legal Announcement. The main content area is titled 'Setting' and contains two sections: 'Setting' and 'Wi-Fi Radio Setup'. The 'Setting' section includes fields for SSID (WDC15_2876B5AF), Wi-Fi Security Option (WPA2/WPA3 Personal Mixed), Password (17892730), 5G Enable (ON), Device Isolate (ON), and Smart Channel Hopping (ON). The 'Wi-Fi Radio Setup' section includes fields for Transmission Power (100%), 5G Channel (Auto), 5G Channel Width (40Mhz), and 5G Mode (AC). At the bottom, there is a 'Wireless Nodes' table with columns for MAC Address, Device Name, IP Address, Signal Strength, 2.4G/5G, and Uptime. Buttons for 'Apply' and 'Cancel' are located below the settings sections.

Inställning

Undermenyn **Inställning** inkluderar följande grundinställningar för Receivers Wi-Fi-signal:

- **SSID-inställning** - I det här fältet kan du anpassa det andra SSID för Receiver. Markera kryssrutan **Dölj** om du vill att Receivers Wi-Fi-signal inte ska gå att upptäcka för användare.
- **Wi-Fi-säkerhetsalternativ** - I det här fältet anges säkerheten för Receivers Wi-Fi-signal.
- **Lösenordsinställning** - I det här fältet kan du anpassa lösenordet för Receivers SSID.
- **Aktivera 5G** - Detta alternativ går inte att inaktivera eftersom alla anslutningar mellan Receiver och Buttons förlitar sig på 5G Wi-Fi.



Vissa mobila enheter kan inte komma åt 5G Wi-Fi-signaler på grund av hårdvarubegränsningar.

Isolera enhet - När detta alternativ är aktiverat kan du blockera kommunikation mellan enheterna som är anslutna till Receivers nätverk, inklusive Buttons, datorer och mobila enheter som en förebyggande säkerhetsåtgärd.

- **Smart kanalhoppning** - Den här funktionen gör det möjligt för Receiver att känna av i realtid när signalöverföringen mellan den och Button utsätts för störningar som medför lägre bildfrekvens för videoöverföringen, och automatiskt växla till en annan kanal tills bildfrekvensen förbättras. Den här funktionen är aktiverad som standard. För att avaktivera den klickar du på **AV**.



I miljöer där störningar är konstanta eller oundvikliga föreslår vi att du inaktiverar **Smart kanalhoppning** för att förebygga latens till följd av ständiga kanalbyten.

Tryck på **Verkställ** för att spara eventuell ändring av fälten **Inställning**.

Wi-Fi-radiokonfiguration

Undermenyn **Wi-Fi-radiokonfiguration** inkluderar följande ytterligare inställningar för Receivers Wi-Fi-signal:

- **Överföringsstyrka** - I det här fältet kan du ställa in styrkan på Wi-Fi-signalen med alternativ baserade på en procentandel av den effekt du vill använda.
- **5G-kanal** - Det här fältet låter dig välja hur Receiver väljer trådlös kanal för sin 5G-signal. Välj **Autom.** om du vill att Receiver ska välja den 5G-trådlösa kanal som har bäst prestanda, eller välj manuellt den kanal du vill att signalen ska ställas in till.
- **5G-kanalbredd** - Detta fält låter dig välja antingen **20 MHz**, **40 MHz**, eller **80 MHz**-bredd för 5G-kanalen.
- **5G-läge** - I det här fältet anges Wi-Fi-standarden för 5G-signalen.



- De trådlösa kanaler som stöds och anges i listan varierar beroende på regelverket kring trådlös kommunikation i det land/den region som anges i fältet **Wi-Fi-område**.
 - Wi-Fi-standarden för Wi-Fi-signalen är förinställd och kan inte konfigureras.
-


Tryck på **Verkställ** för att spara eventuell ändring av fälten **Wi-Fi-radiokonfiguration**.

Status för trådlösa noder

I undermenyn **Status för trådlösa noder** anges en lista över alla enheter som är anslutna till Receiver via Wi-Fi, och beskriver deras **MAC-adress**, **Enhetsnamn**, **IP-adress**, vilken Wi-Fi-kanal som används (**5G**) och anslutningstid (**Drifttid**).

Parkopplar

Klicka på **Parkopplar** så visas undermenyerna **Parkopplar** och **Parkopplingsstatus**.

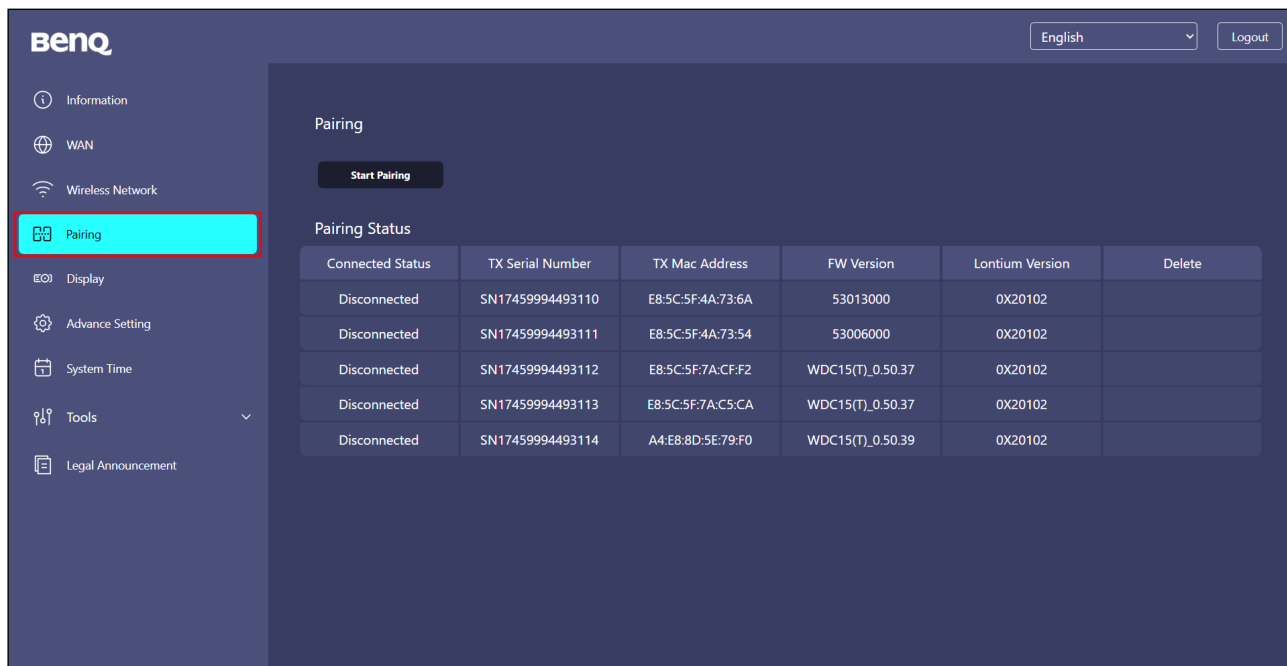

BenQ

English Logout

Information
WAN
Wireless Network
Pairing
Display
Advance Setting
System Time
Tools
Legal Announcement

Pairing

Start Pairing


Pairing Status

Connected Status	TX Serial Number	TX Mac Address	FW Version	Lontium Version	Delete
Disconnected	SN17459994493110	E8:5C:5F:4A:73:6A	53013000	0X20102	
Disconnected	SN17459994493111	E8:5C:5F:4A:73:54	53006000	0X20102	
Disconnected	SN17459994493112	E8:5C:5F:7A:CF:F2	WDC15(T)_0.50.37	0X20102	
Disconnected	SN17459994493113	E8:5C:5F:7A:C5:CA	WDC15(T)_0.50.37	0X20102	
Disconnected	SN17459994493114	A4:E8:8D:5E:79:F0	WDC15(T)_0.50.39	0X20102	


Parkopplar

Undermenyn **Parkopplar** används när Receiver är takinstallerad, eftersom det inte är lätt att trycka på **PAIRING**-knappen på Receiver när enheten befinner sig för högt upp. Så här parkopplar du en Button och en Receiver via webbgöransnittet:

1. Anslut Buttons USB-port till motsvarande portar på en bärbar dator.

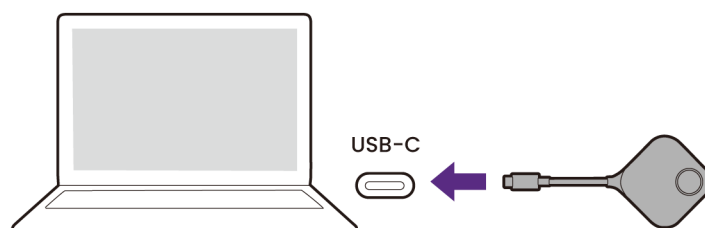

2. När Button har upprättat en anslutning till den bärbara datorn, blinkar indikatorlampan på Button grönt.

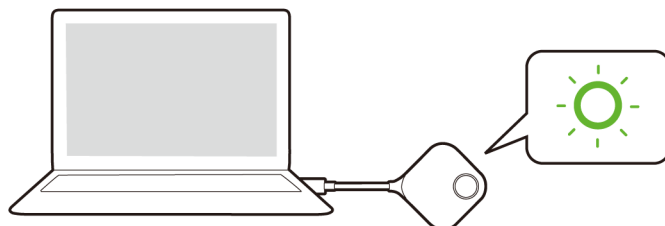


3. Försäkra dig om att Receiver är korrekt ansluten till en strömkälla.


4. Tryck på **Startar parkopplingen** för att parkoppla Receiver till Button via webbgöransnittet. Du har två minuter på dig att parkoppla med Button.



5. Tryck på delad skärm-knappen på sidan av Button i fem sekunder. Indikatorlampan på Button blinkar blått i cirka 10 sekunder. Parkopplingsprocessen pågår. Meddelandet **"Parkoppling pågår"** visas på skärmen.

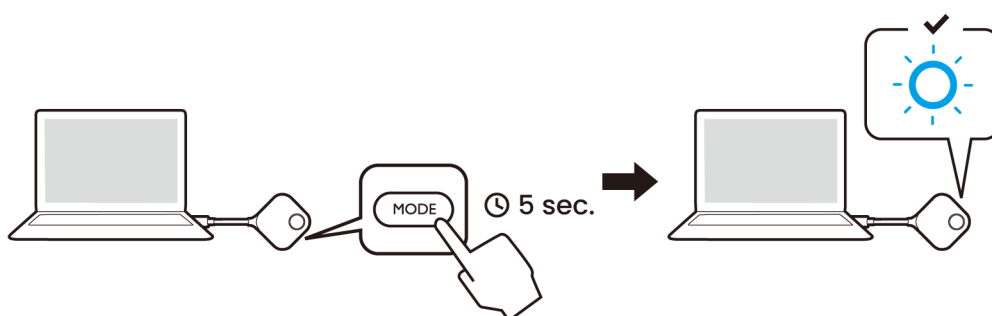

6. Indikatorlampan på Button börjar lysa stadigt grönt när Receiver och Button är korrekt parkopplade.

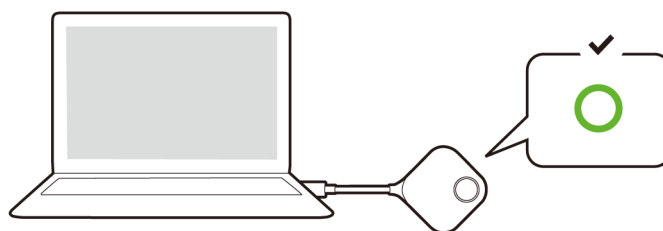

- Bilderna är endast i referenssyfte. Varje produkt har ett eget serienummer.
- Du kan parkoppla högst 16 stycken Buttons med en och samma Receiver.

7. Tryck när som helst på **Stoppa parkoppling** för att stoppa parkopplingsprocessen.




Parkopplingsstatus

Undermenyn **Parkopplingsstatus** listar alla de Buttons som redan är parkopplade till Receiver.

Bildskärm

Klicka på **Bildskärm** så visas undermenyn **Visa utsignalsinställning**.

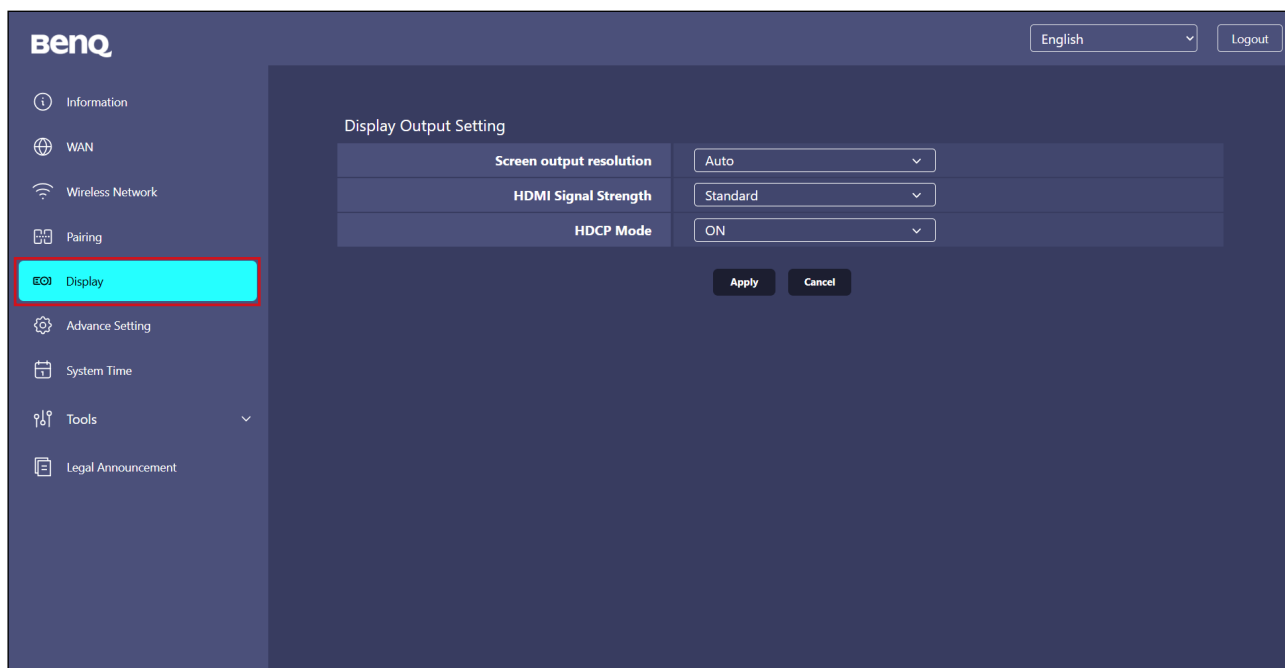

Visa utsignalsinställning


Undermenyn **Visa utsignalsinställning** innehåller följande inställningar för videoutmatning från Receiver till den bildskärm som är ansluten till dess **HDMI**-port:

- **Upplösning för skärmutmatning** - Denna inställning konfigurerar utmatningsupplösningen för videon som sänds av Receiver. När **Upplösning för skärmutmatning** är inställt på **Autom.** väljer Receiver utgångsupplösning baserat på den anslutna skärmens ursprungliga specifikationer, eller så kan du välja utgångsupplösning manuellt.
- **HDMI-signalstyrka** - Den här inställningen låter dig förstärka HDMI-signalstyrkan i anslutningar mellan Receiver och bildvisningsenheter/projektorer på längre fysiskt avstånd. Om HDMI-anslutningen är längre än 10 meter och du upplever problem med signalstyrkan (t.ex. förvrängd bild) väljer du **Stark** för att se om en förstärkning av signalstyrkan löser problemet.
- **HDCP-läge** - Denna inställning gör att du kan konfigurera huruvida digitalt innehållsskydd för hög bandbredd (HDCP) ska aktiveras för innehållet som matas ut av Receiver. När inställningen är **På**, är HDCP alltid aktiverat av Receiver för det innehåll som matas ut. När inställningen är **Av**, är HDCP inaktiverat av Receiver för det innehåll som matas ut.

Tryck på **Verkställ** för att spara eventuell ändring av fälten **Visa utsignalsinställning**.

Avancerade inställningar

Klicka på **Avancerade inställningar** så visas undermenyerna **Avancerade inställningar**, **Nätverkstjänst**, **Starta om** och **Energisparfunktion**.

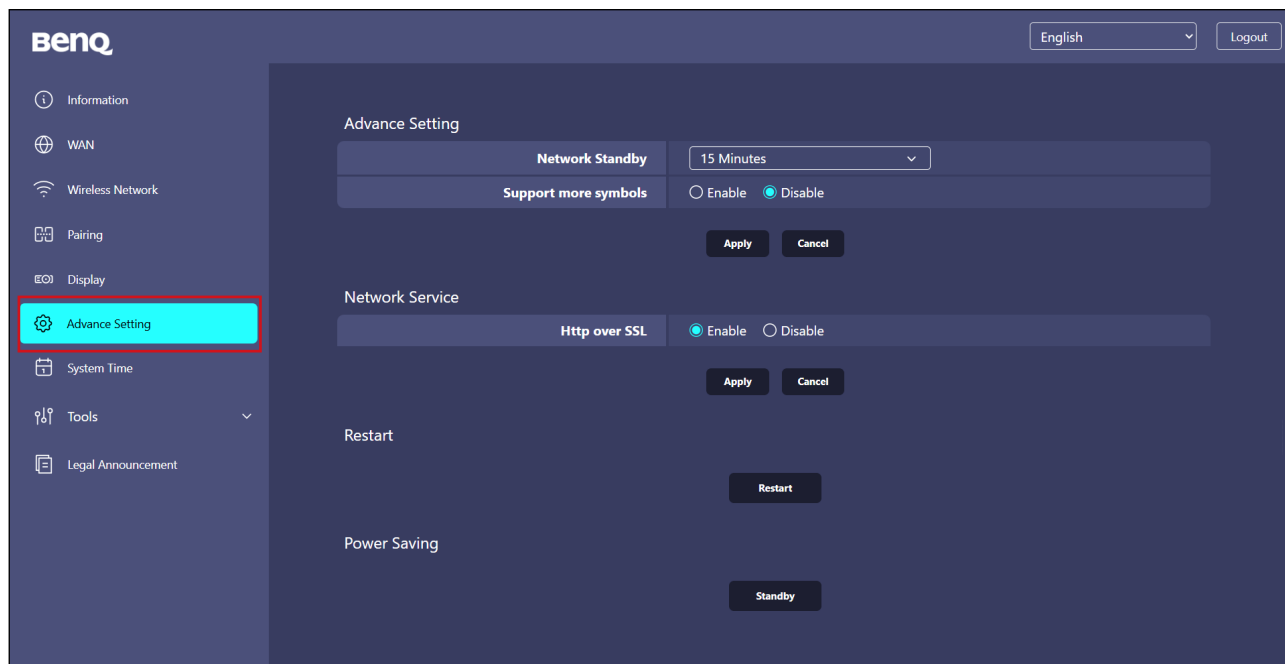

Avancerade inställningar

Undermenyn **Avancerade inställningar** inkluderar följande avancerade inställning för Receiver:

- **Vänteläge för nätverk** - Denna inställning låter dig ställa in hur lång inaktiv tid som ska gå innan Receiver går in i nätverksvänteläge. När nätverksvänteläge är aktiverat måste användaren ange inloggningsnamn och lösenord till gränssnittet för webbhantering för att kunna fortsätta.
- **Stöd fler symboler** - Denna inställning låter dig aktivera/inaktivera särskilda tecken för Receivers Wi-Fi-lösenord. När alternativet är avaktiverat får lösenordet bara innehålla stora och små bokstäver och siffror, punkt(.), bindestreck (-), at-symboler (@) och understrykningslinjer (_).

Tryck på **Verkställ** för att spara eventuell ändring av fälten **Avancerade inställningar**.

Nätverkstjänst

I undermenyn **Nätverkstjänst** kan du aktivera **Http över SSL** som lägger till SSL-säkerhet för anslutningen mellan den enhet som har åtkomst till webbhanteringsmenyn och Receiver. Vid aktivering kräver webbadressen (URL) som används för åtkomst till menyn ett "HTTPS://" -prefix.

Starta om


Klicka på knappen **Starta om** för att starta om Receiver.

Energisparfunktion

Klicka på -knappen för att försätta Receiverna i antingen läget **Vänteläge** eller aktivera **Väckning** av Receiver.

Systemklocka

Klicka på **Systemklocka** så kan du konfigurera tidsinställningarna för Receiver i undermenyn **Systemklocka**.

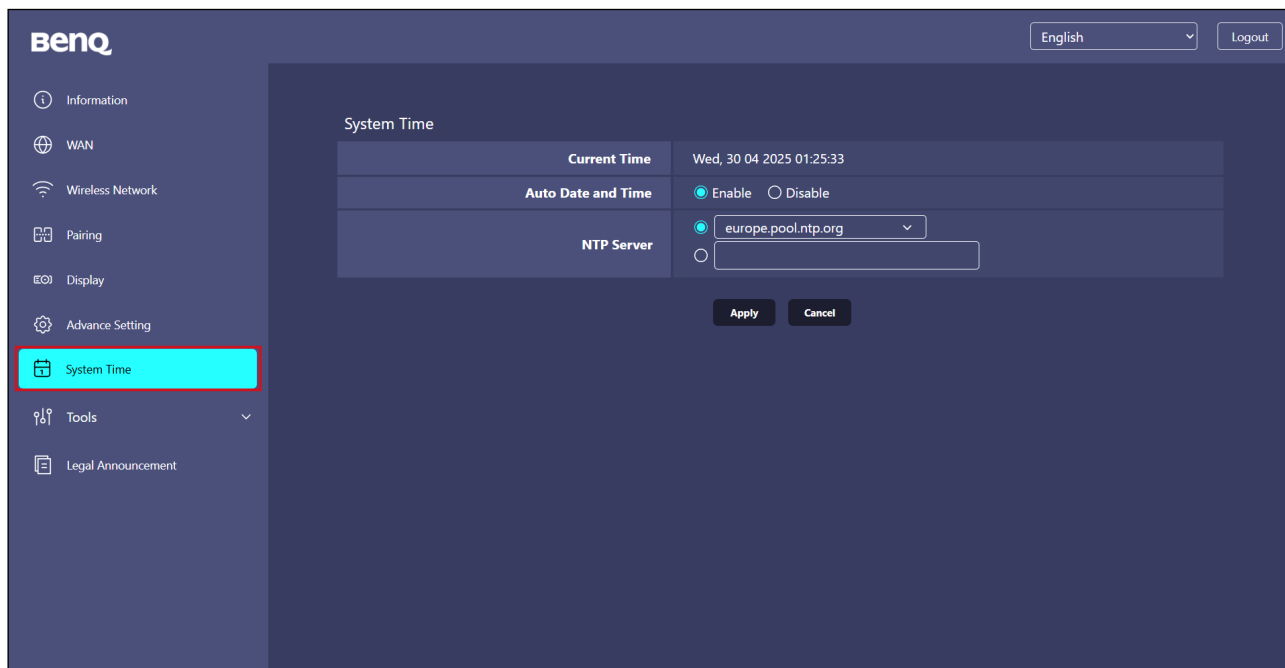

Systemklocka


Undermenyn **Systemklocka** inkluderar följande tidsinställningar för Receiver:

- **Aktuell tid** - I det här fältet visas aktuellt datum och klockslag.
- **Autom. datum och tid** - Välj om du vill att Receiver automatiskt ska hämta datum och tid från Internet i detta fält. När det är inställt på **Avaktivera** kan du manuellt ställa in datum och tid i fälten **Ange datum** och **Ange tid**. Inställningarna av tid sparas i enlighet med detta till det interna minnet.

Tryck på **Verkställ** för att spara eventuell ändring av fälten **Systemklocka**.

Verktyg

Klicka på **Verktyg** för att visa verktygs-/undermenyerna **Lösenordskonfiguration**, **Uppgradera fast program**, **Konfigurationshantering** och **Inställning för logg**.

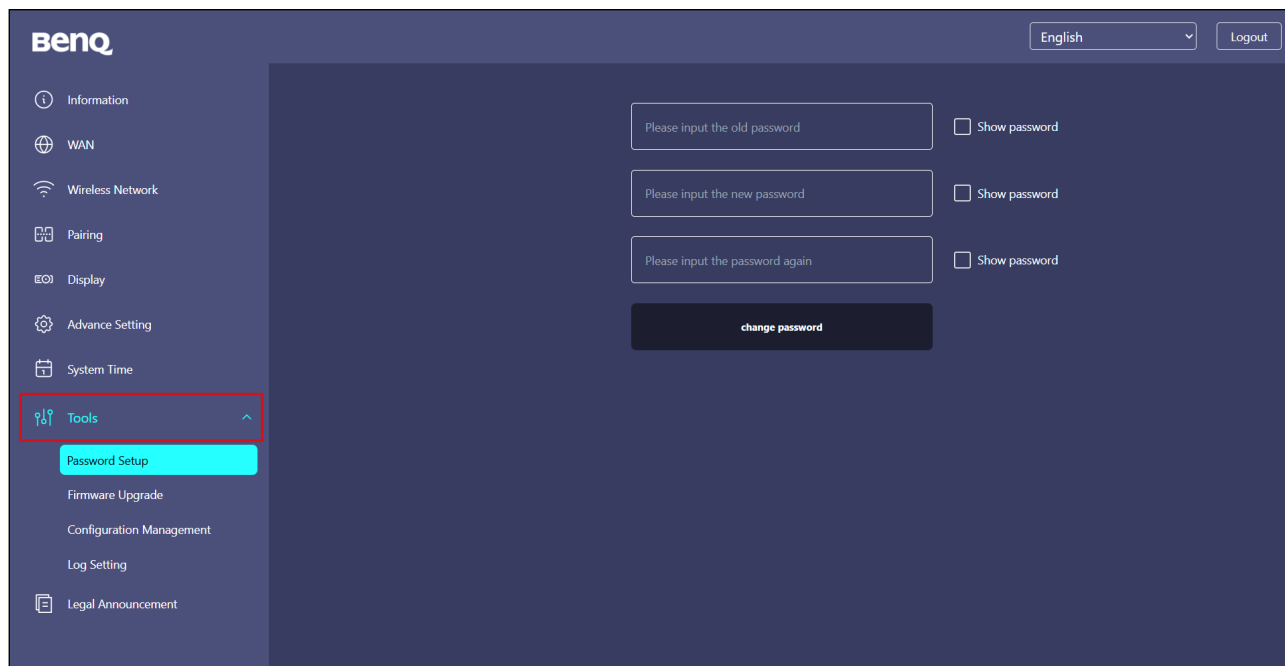


Lösenordskonfiguration

Med **Lösenordskonfiguration** kan du ändra **Lösenord** för webbhanteringsmenyn. Så här ändrar du lösenord:

1. Ange ditt gamla lösenord.
2. Ange det nya lösenordet.
3. Ange det nya lösenordet igen för att bekräfta ditt nya lösenord.
4. Klicka på **ändra lösenord** för att spara lösenordet.




Markera **Visa lösenord** bredvid ett fält för att göra tecknen som skrivs i fältet synliga.

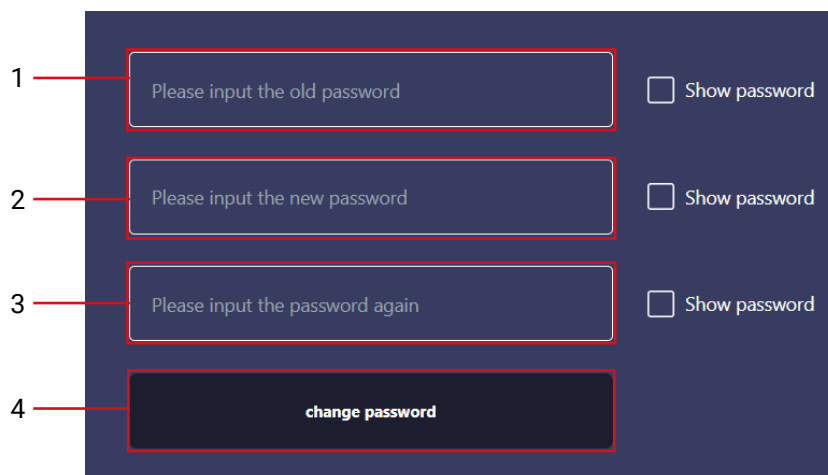

Uppgradera fast program

Undermenyn **Uppgradera fast program** låter dig söka efter och köra uppgraderingar av fast programvara för både Receiver (via undermenyn **Receiver-uppgradering av det fasta programmet**) och Button (via undermenyn **Button-uppgradering av det fasta programmet**).

Innan du kollar efter en ny uppgradering av fast program för din Receiver eller Button ska du först försäkra dig om att Receiver är ansluten till en router med Internetåtkomst. För uppgraderingar av Buttons fasta program måste du också försäkra dig om att Button är parkopplad med och ansluten till Receiver.

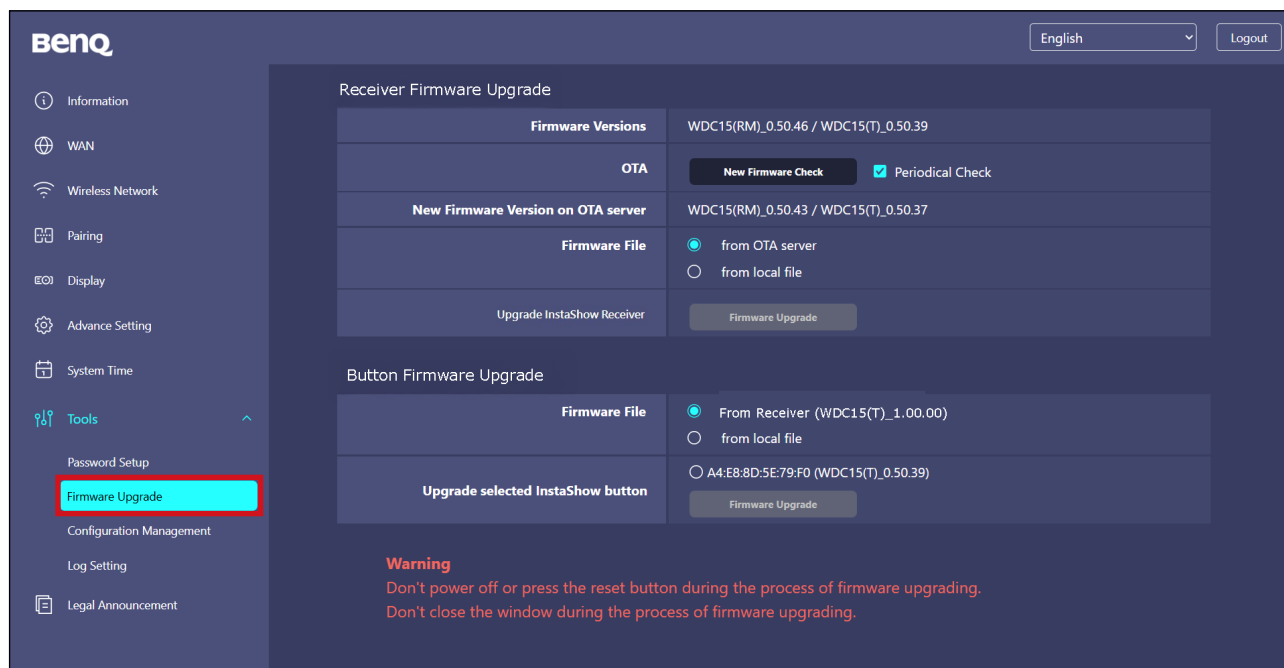

BenQ English Logout

Information
WAN
Wireless Network
Pairing
Display
Advance Setting
System Time
Tools
Password Setup
Firmware Upgrade
Configuration Management
Log Setting
Legal Announcement

Receiver Firmware Upgrade


Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	New Firmware Check ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.43 / WDC15(T)_0.50.37
Firmware File	☒ from OTA server ☐ from local file
Upgrade InstaShow Receiver	Firmware Upgrade

Button Firmware Upgrade

Firmware File	☒ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☐ from local file
Upgrade selected InstaShow button	☐ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade

Warning
Don't power off or press the reset button during the process of firmware upgrading.
Don't close the window during the process of firmware upgrading.

För att kontrollera om det finns uppgraderingar av fast programvara tillgängliga för Receiver och/eller Button, klicka på knappen **Sök efter ny firmware** i undermenyn **Receiver-uppgradering av det fasta programmet** på enheten.

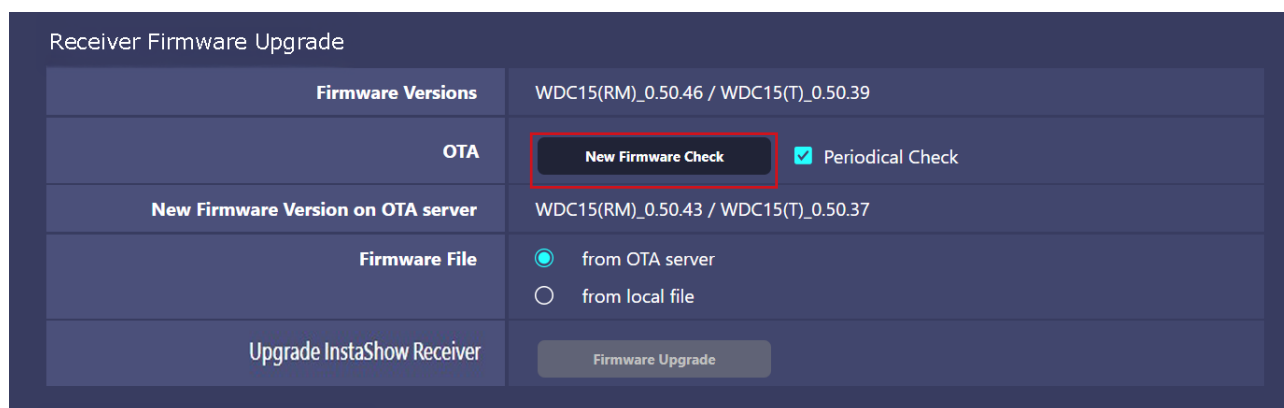

Receiver Firmware Upgrade

Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	New Firmware Check ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.43 / WDC15(T)_0.50.37
Firmware File	☒ from OTA server ☐ from local file
Upgrade InstaShow Receiver	Firmware Upgrade



- Om du vill att Receiver eller Button regelbundet ska söka efter uppgraderingar av det fasta programmet kryssar du i rutan **Sök regelbundet** i undermenyn **Receiver-uppgradering av det fasta programmet** för enheten.
- Periodiska sökningar efter uppgraderingar kan bara ske när Receiver är ansluten via WAN-porten till en router som har Internetåtkomst.

Receiver-uppgradering av det fasta programmet

Om en ny uppgradering av det fasta programmet är tillgänglig anges versionen av det fasta programmet i fältet **Nya versioner av fast program på OTA-servern**.

Så här utför du en OTA-uppgradering av Receivers fasta program:

1. Välj **Från OTA-server** i fältet **Firmware-fil**.
2. Klicka på knappen **Uppgradera fast program** i fältet **Uppgradera InstaShow Receiver**.

Receiver Firmware Upgrade	
Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	<button>New Firmware Check</button> ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.47.00
Firmware File	☒ from OTA server ☐ from local file
Upgrade InstaShow Receiver	<button>Firmware Upgrade</button>



För att utföra en OTA-uppgradering ska du försäkra dig om att Receiver är ansluten till en router som har Internetåtkomst.



När du utför varje typ av uppgradering ska du INTE göra något av följande:

- Stänga av eller trycka på återställningsknappen på Receiver- eller Button-enheten.
- Stänga webbläsarfönstret med webbgränssnittet.

Om du inte åtgärdar dessa varningar kommer uppgraderingen av det fasta programmet att misslyckas, och produkten slutar att fungera.

För att utföra en direkt uppgradering från en uppgraderingsfil som finns lokalt på din dator, följ nedanstående anvisningar:



Innan du utför en direkt uppgradering av det fasta programmet ska du kontakta BenQs regionala kontor för åtkomst till uppgraderingsfilerna.

1. Välj **Från Lokal fil** och klicka sedan på knappen **Välj fil** i fältet **Firmware-fil**.

Receiver Firmware Upgrade	
Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	<button>New Firmware Check</button> ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.43 / WDC15(T)_0.50.37
Firmware File	☐ from OTA server ☒ from local file <button>Select Image</button>
Upgrade InstaShow Receiver	<button>Firmware Upgrade</button>

2. Navigera till uppgraderingsfilen för det fasta programmet och markera den.
3. Klicka på knappen **Uppgradera fast program** i fältet **Uppgradera InstaShow Receiver**.

Receiver Firmware Upgrade	
Firmware Versions	WDC15(RM)_0.50.46 / WDC15(T)_0.50.39
OTA	New Firmware Check ☒ Periodical Check
New Firmware Version on OTA server	WDC15(RM)_0.50.43 / WDC15(T)_0.50.37
Firmware File	☐ from OTA server ☒ From local file (WDC15(RM)_0.50.46) Select Image
Upgrade InstaShow Receiver	Firmware Upgrade



När du utför varje typ av uppgradering ska du INTE göra något av följande:


- Stänga av eller trycka på återställningsknappen på Receiver- eller Button-enheten.
- Stänga webbläsarfönstret med webbgränssnittet.

Om du inte åtgärdar dessa varningar kommer uppgraderingen av det fasta programmet att misslyckas, och produkten slutar att fungera.

Button-uppgradering av det fasta programmet

För att uppgradera det fasta programmet i Button från en uppgraderingsfil som finns lokalt på din dator, följ nedanstående anvisningar:

1. Anslut den Button du vill uppgradera till den bärbara datorn som kör webbhanteringsgränssnittet och vänta tills Buttons LED-indikator börjar lysa grönt.

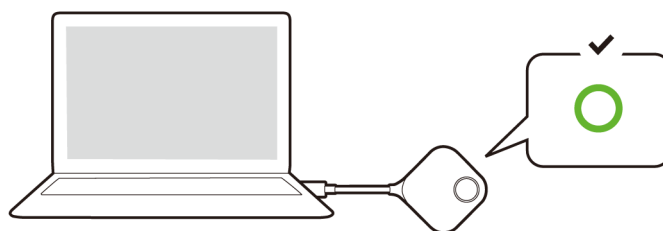

2. Välj **Från Lokal fil** i fältet **Firmware-fil** och klicka sedan på knappen **Välj bild**.

Button Firmware Upgrade	
Firmware File	☐ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☒ from local file Select Image
Upgrade selected InstaShow button	☐ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade

3. Navigera till uppgraderingsfilen för det fasta programmet och markera den.
4. Välj den Button du vill uppgradera och klicka sedan på **Uppgradera fast program**-knappen i fältet **Uppgradera vald InstaShow Button**.

Button Firmware Upgrade	
Firmware File	☐ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☒ From local file (WDC15(T)_0.50.39) Select Image
Upgrade selected InstaShow button	☒ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade




När du utför varje typ av uppgradering ska du INTE göra något av följande:

- Stänga av eller trycka på återställningsknappen på Receiver- eller Button-enheten.
- Stänga webbläsarfönstret med webbgränssnittet.

Om du inte åtgärdar dessa varningar kommer uppgraderingen av det fasta programmet att misslyckas, och produkten slutar att fungera.

För att uppgradera det fasta programmet i Button direkt från din Receiver via anslutningen mellan Button och Receiver.

1. Anslut den Button du vill uppgradera till en bärbar dator och vänta tills Button länkar upp sig till Receiver och LED-indikatorn börjar lysa grönt.

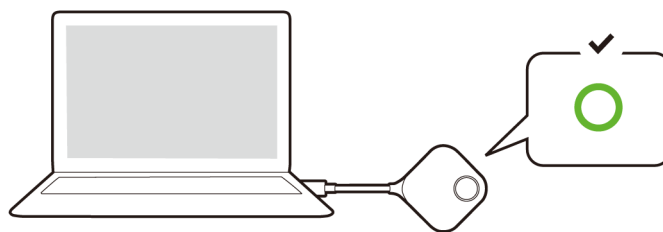

2. Välj **Från Receiver** i fältet **Firmware-fil**.

Button Firmware Upgrade	
Firmware File	☒ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☐ From local file (WDC15(T)_0.50.39)
Upgrade selected InstaShow button	☐ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade

3. Välj den Button du vill uppgradera och klicka sedan på **Uppgradera fast program**-knappen i fältet **Uppgradera vald InstaShow Button**.

Button Firmware Upgrade	
Firmware File	☒ From Receiver (WDC15(T)_1.00.00) ☐ From local file (WDC15(T)_0.50.39)
Upgrade selected InstaShow button	☒ A4:E8:8D:5E:79:F0 (WDC15(T)_0.50.39) Firmware Upgrade




När du utför varje typ av uppgradering ska du INTE göra något av följande:

- Stänga av eller trycka på återställningsknappen på Receiver- eller Button-enheten.
- Stänga webbläsarfönstret med webbgränssnittet.
- Knappen Uppgradera fast program blir gråtonad när versionen i Button är nyare än versionen i Receiver.

Om du inte åtgärdar dessa varningar kommer uppgraderingen av det fasta programmet att misslyckas, och produkten slutar att fungera.

Konfigurationshantering

I menyn **Konfigurationshantering** kan du återställa din Receivers inställningar till fabriksinställningarna via undermenyn **Fabriksinställningar**.

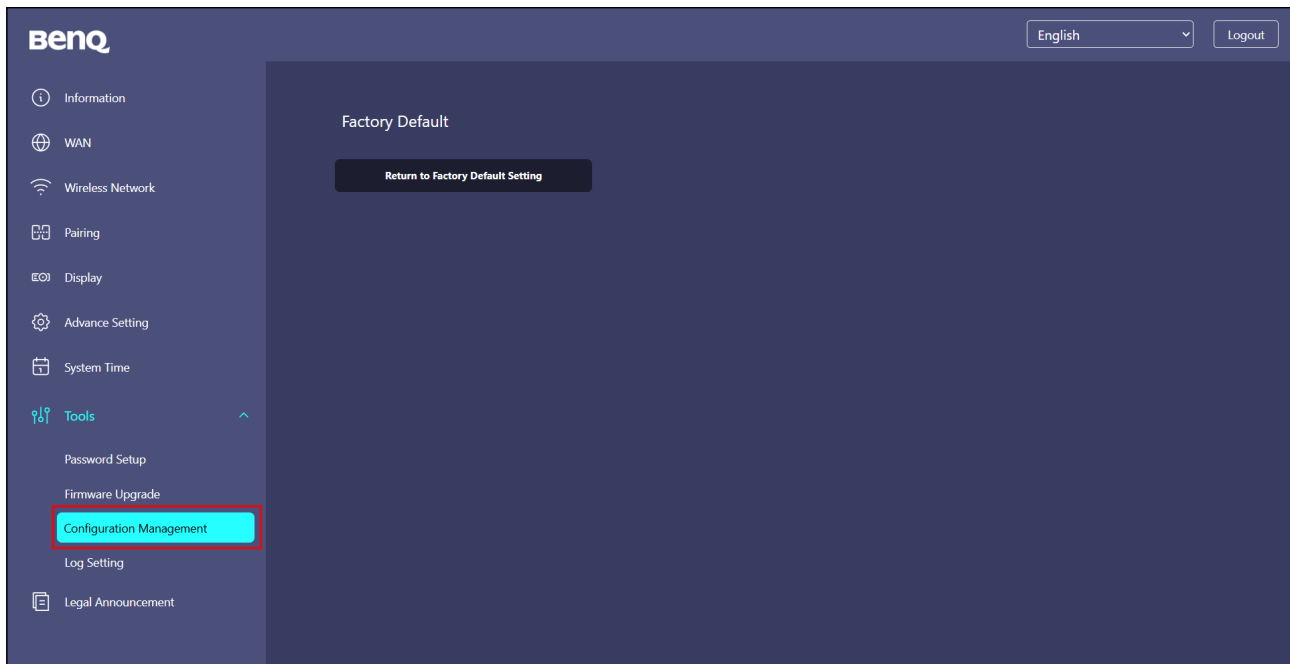

Du kan göra så att Receiver återställs till **Fabriksinställningar** genom att klicka på **Återställ fabriksinställningarna**.




När processen är bekräftad börjar Receiver återställas till **Fabriksinställningar** och indikatorlampan börjar blinka snabbt rött (blinker rött två gånger per sekund) och startas sedan om. När Receiver har startats om är hela processen slutförd.

Inställning för logg

Loggar är register som innehåller all systemaktivitet för din Receiver, som kan användas av supporttekniker för att spåra problem eller fel. I menyn **Inställning för logg** kan du:

- Hämta loggen från Button eller Receiver till din lokala dator genom att klicka på **Hämta Button-logg** eller **Hämta Receiver-logg**.
- Rensa systemloggen genom att klicka på **Rensa logg**.
- Visa systemloggen i fönstret **Systemloggsvy**.

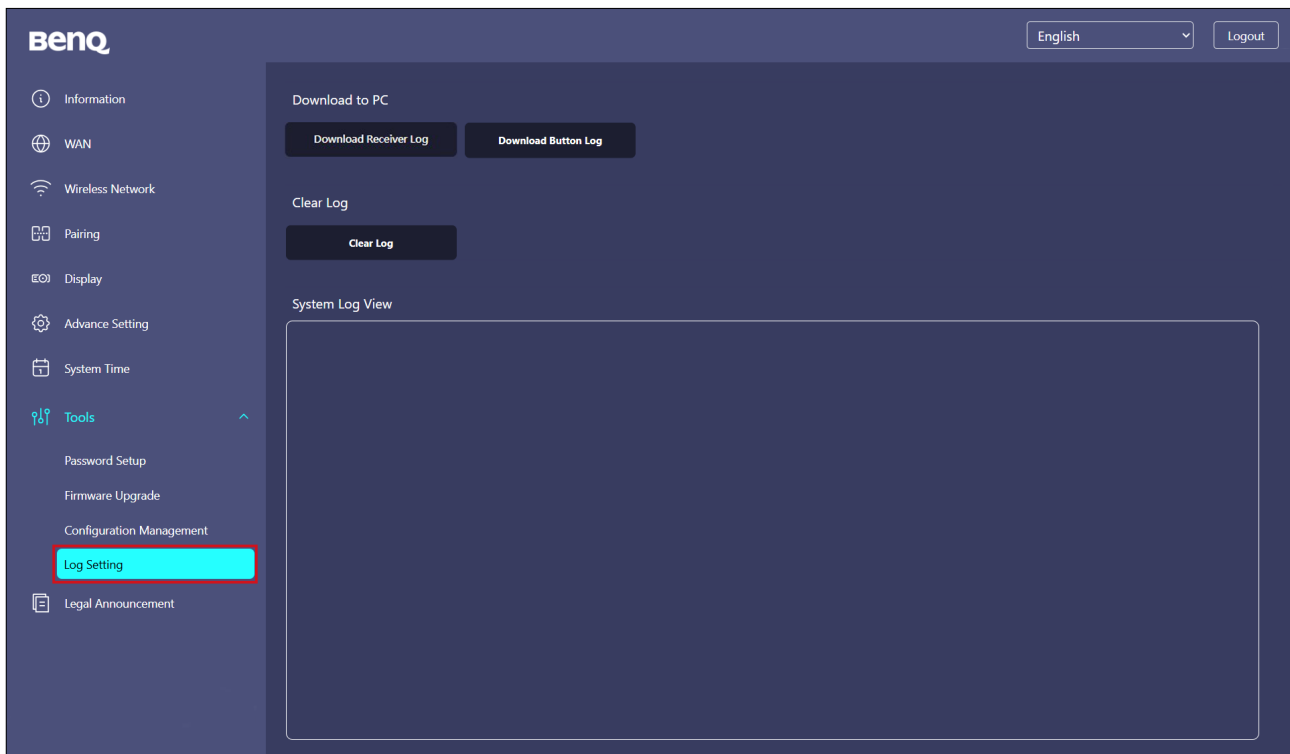

Juridiskt meddelande

Om du vill veta mer om ansvarsfriskrivningen eller sekretesspolicyn, tryck på **Juridiskt meddelande** för mer information.

Felsökning

Kategori	Problem	Orsak	Lösning
Din skärm	Skärmbilden visas inte på bildvisningsenheten när du trycker på Button.	Button-enheten ansluter till en annan Receiver.	Button måste parkopplas igen med Receiver.
		För kort knapptryckningstid.	Håll Presentera-knappen nedtryckt tills indikatorlampan växlar från grönt till blått.
	Skärmen blir tom eller blinkar när Receiver presenterar.	Otillräcklig strömförsörjning.	Försäkra dig om att produkten är korrekt strömansluten och får korrekt strömförsörjning.
	Skärmen lider av allvarliga eftersläpningar och ljudet hackar ibland.	Otillräcklig strömförsörjning till Button. En bärbar dator med USB 2.0-port kan användas som strömförsörjning för Button-enheten.	Försäkra dig om att använda USB 3.0 som strömkälla till Button.
Button-enheten	Button startar automatiskt om sig ibland.	Otillräcklig strömförsörjning.	Försäkra dig om att använda USB 3.0 som strömkälla till Button.
	Indikatorlampan på Button fortsätter lysa stadigt rött även efter att den har varit strömsatt i 30 sekunder.	Button har inte stängts av ordentligt vid återställningsprocessen.	Återställ Button.
Receiver	Ingenting visas på bildvisningsenheten överhuvudtaget.	Bildvisningsenheten är avstängd.	Sätt på bildvisningsenheten.
		Fel ingång är vald.	Välj korrekt ingång.
		Videokabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut HDMI-kabeln mellan Receiver och bildvisningsenheten igen.
		Bildvisningsenheten visar inte Receivers utmatningsupplösning i 1080p vid "Guideskräm" eller "Inaktiv skärm".	Byt till en nyare bildvisningsenhet som stöder utmatningsupplösningen 1080p.
		Receiver befinner sig i Nätverksvänteläge när vänteläge för videokonferens och funktionen är aktiverad.	Tryck på Presentera-knappen på Button för att starta presentationen.
		Otillräcklig strömförsörjning.	Byt Receivers strömkälla till en strömadapter.

Kategori	Problem	Orsak	Lösning
Receiver	Indikatorlampan på Receiver fortsätter lysa stadigt rött även efter att den har varit strömsatt i 30 sekunder.	Receiver har inte stängts av ordentligt vid återställningsprocessen.	Återställ Receiver.
EDID	När du har anslutit Button till din bärbara dator går det inte att upptäcka den andra skärmen (InstaShow™).	HDMI-anslutningen mellan den bärbara datorn och Button är glapp.	Försök att ansluta HDMI-kabeln till Button igen.
		Problem med den bärbara datorn.	Starta om den bärbara datorn.
		Button är avstängd.	Försök att ansluta USB-kabeln till Button igen.
Parkoppl- lar	Meddelandet Parkoppling misslyckades från Receiver visas på skärmen medan Receiver parkopplas med Button.	Receiver har uppnått max antal parkopplingar.	Logga in på webbgränssnittet och välj Parkopplar > Parkopplingsstatus > Ta bort . Ta bort onödiga parkopplingar.
		Wi-Fi-störning eller signalförsvagning.	Kontrollera att överföringsavståndet är max 15 meter och utan hinder.
		Button har inte gått in i parkopplingsläge i tid.	När Receiver går in i parkopplingsläge ska även Button gå in i parkopplingsläge inom två minuter.
Win- dows-pro- gram	Vid presentation av en videofil via GOM Media Player delas helskärmsskärmen in i en övre och en nedre halva.	Mediaspelare.	Använd andra mediaspelare för att spela upp video filer, som Windows Media Player.
Webb- gränssnit- tet	Inloggning misslyckades.	Glömt kontot och lösenordet.	1. Återställ Receiver. 2. Standardkonto för inloggning: admin 3. Standardlösenordet för inloggning finns på etiketten på Receiver-enhetens undersida (när locket inte är installerat).
	Den bärbara datorn kan inte ansluta SSID med korrekt lösenord via Wi-Fi.	Den bärbara datorns Wi-Fi-modul stöder inte 802.11 AC.	Den bärbara datorn kan ansluta till Receiver med en nätverkskabel (Ethernet) i stället för via Wi-Fi-anslutning.

Kategori	Problem	Orsak	Lösning
Pekfunktion	Pekfunktionen fungerar inte.	Receiver stöder inte USB-snabbanslutning för pekfunktion.	Försäkra dig om att USB-pekanslutningen är korrekt upprättad innan du startar enheten. Se Pekfunktion på sidan 35 .
		Pekfunktionen stöds inte över USB-C på vissa enheter, t.ex. MacBook-datorer.	Försök att använda enheterna via HDMI-anslutning.
	Varför är pekfunktionen på min enhet inte ordentligt positionssynkroniserad?	Receivers pekfunktion fungerar optimalt vid upplösning med bildförhållandet 16:9.	Ändra utmatningsupplösningen för video till bildförhållandet 16:9.
Bildskärm	Min presentationsskärm är inte skarp eller jämn nog.	Felaktigt läge för presentation.	Vid trådlös presentation får du Presentationsläge för dokument och Videoläge för videoklipp. Välj passende läge för din presentation genom att trycka på knappen MODE på Button. Se Spela upp video med InstaShow™ på sidan 34 .



BenQ.com

© 2025 BenQ Corporation.
Med ensamrätt. Rätt att ändra innehållet i detta dokument förbehålles.