

Dell Pro Essential Micro-PVM1265

för installation och specifikationer

Detta innehåll kan ha översatts med hjälp av AI. För mer information, se [länken](#).

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.


 **CAUTION: VIKTIGT** anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

Kapitel 1: Vyer av Dell Pro Essential Micro-PVM1265.....	4
Vy framifrån.....	4
Vy bakifrån.....	5
Övre vy.....	6
Kapitel 2: Konfigurera datorn.....	7
Kapitel 3: Specifikationer för Dell Pro Essential Micro-PVM1265.....	12
Mått och vikt.....	12
Processor.....	12
Kretsuppsättning.....	13
Operativsystem.....	13
Minne.....	13
Minnesmatris.....	14
Externa portar och kortplatser.....	14
Interna kortplatser.....	15
Ethernet.....	15
Trådlös modul.....	15
Ljud.....	16
Förvaring.....	16
Nätaggregat.....	17
GPU—integrerad.....	17
Videoportsupplösning (GPU – integrerad).....	18
Stöd för extern bildskärm (GPU – integrerad).....	18
Säkerhet för hårdvara.....	19
Regelefterlevnad.....	19
Drift- och lagermiljö.....	19
Dell Optimizer.....	20
Dells supportpolicy.....	20
Kapitel 4: Få hjälp och kontakta Dell Technologies.....	21
Kapitel 5: Versionshistorik.....	22

Vyer av Dell Pro Essential Micro-PVM1265

Vy framifrån

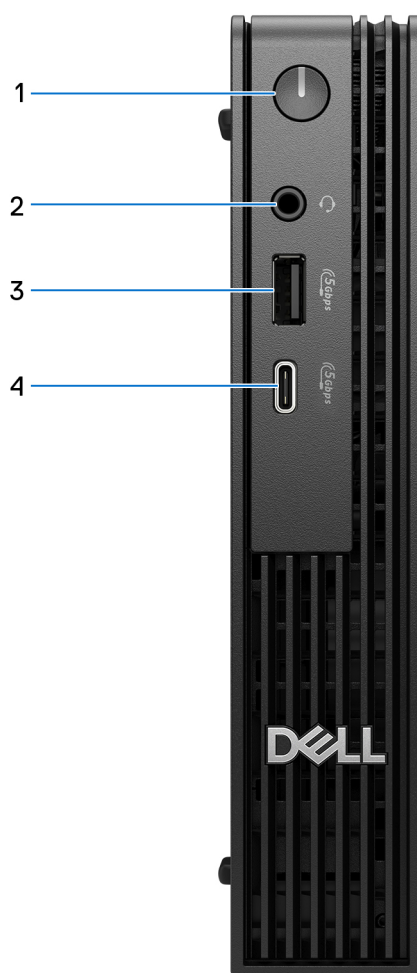

Figur 1. Vy framifrån

1. Strömbrytare

Tryck på den här knappen för att starta datorn när datorn är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Håll strömbrytaren intryckt i 10 sekunder för att tvinga fram en avstängning av datorn.

2. Headsetport (kombination hörlurar och mikrofon)

Stöder anslutning av hörlurar eller kombinationsheadset med integrerad mikrofon för in- och utgång av ljud.


3. USB 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s)

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger en dataöverföringshastighet på upp till 5 Gbit/s

4. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Type C-port

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger en dataöverföringshastighet på upp till 5 Gbit/s

Vy bakifrån

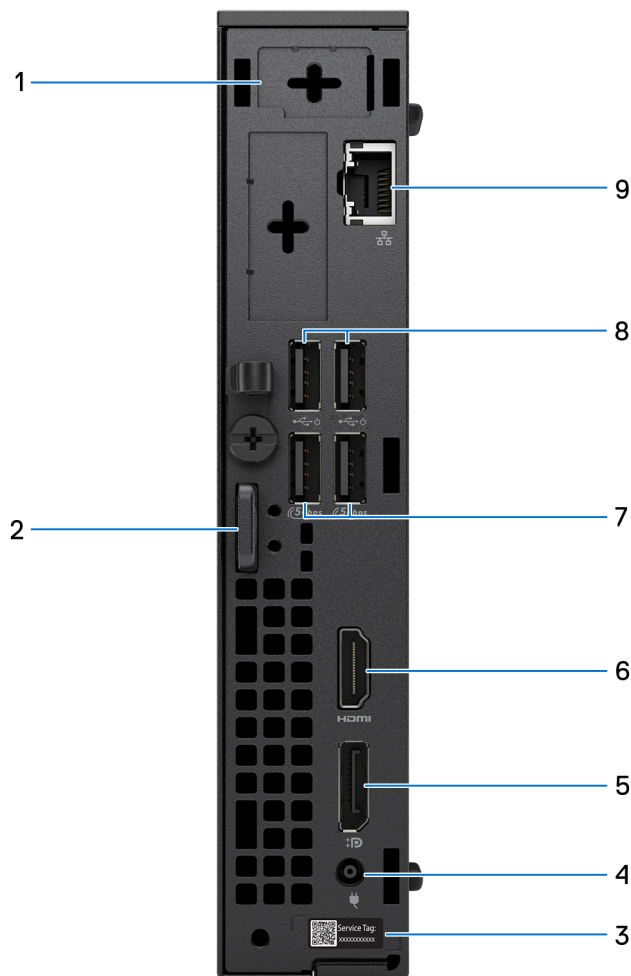

Figur 2. Vy bakifrån

1. Extern antennport som tillval

Stöder en extern antennenmodul som tillval.

2. Kensington-säkerhetskabel och -hänglåsring

Anslut en säkerhetskabel för att förhindra att obehöriga flyttar på datorn och installera ett vanligt hänglås för att förhindra obehörig åtkomst till datorns insida.

3. Etikett med service tag

Service tag är en unik alfanumerisk identifierare som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

4. Nätaggregatsport

Anslut ett nätaggregat för att förse datorn med ström.

5. DisplayPort 1.4a-port

Anslut en extern bildskärm eller en projektor.

6. HDMI 2.1-port (TMDS)

Anslut en spelkonsol, Blu-ray-spelare eller andra HDMI-ut-aktiverade enheter.

7. Två USB 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s)

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

8. Två USB 2.0-portar (480 Mbit/s) med Smart Power On

Anslut enheter såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s.

9. RJ45 Ethernet-port (1 Gbit/s)

Anslut en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för nätverks- eller internetåtkomst, med en överföringshastighet på 10/100/1000 Mbit/s (max 1 Gbit/s).

Övre vy



Figur 3. Övre vy av Dell Pro Essential Micro-PVM1265

1. MyDell QR-kod


MyDell är ditt nav för innehåll som är anpassat till din Dell Pro Essential Micro-PVM1265, inklusive videor, artiklar, handböcker och enkel åtkomst till support.

Konfigurera datorn

Steg


1. Anslut tangentbordet och musen.

 **OBS:** Konfigurationsanvisningar finns i dokumentationen som levereras med tangentbordet och musen.

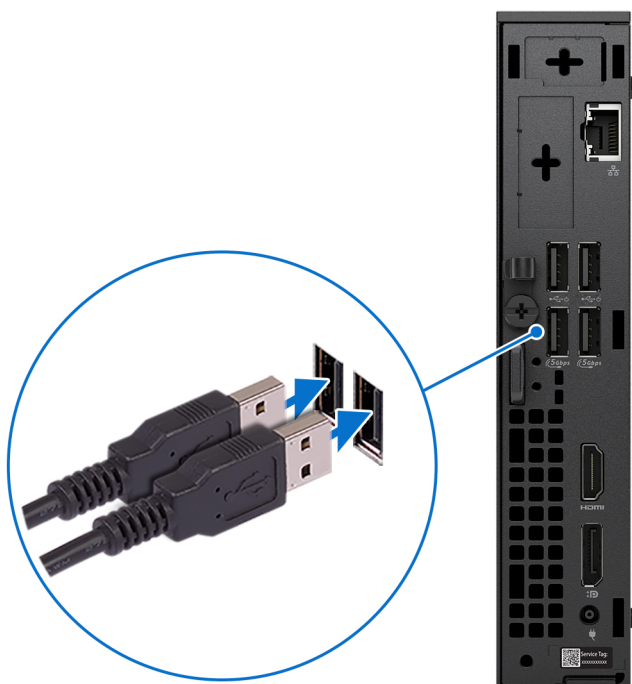


Figur 4. Ansluta tangentbordet och musen

2. Anslut till nätverket med en kabel eller anslut till ett trådlöst nätverk.

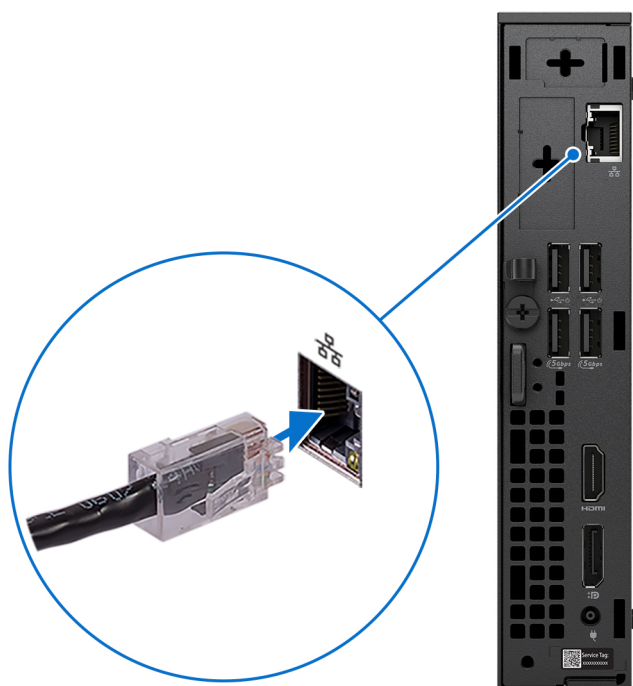


Figur 5. Ansluta nätverkskabeln

3. Anslut bildskärmen.

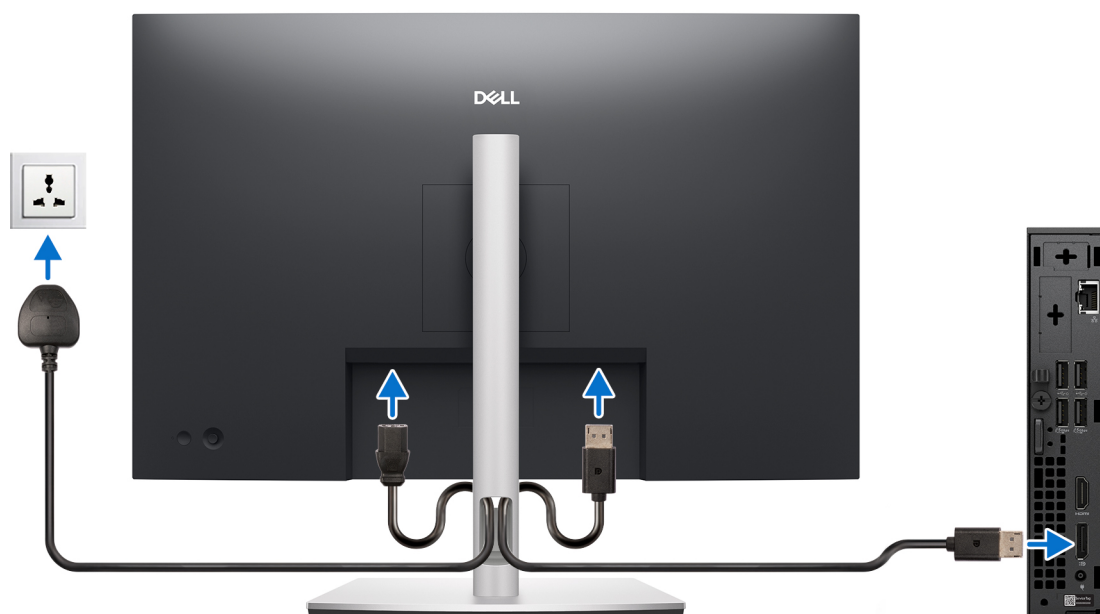

Figur 6. Anslut bildskärmen

4. Anslut strömkabeln.

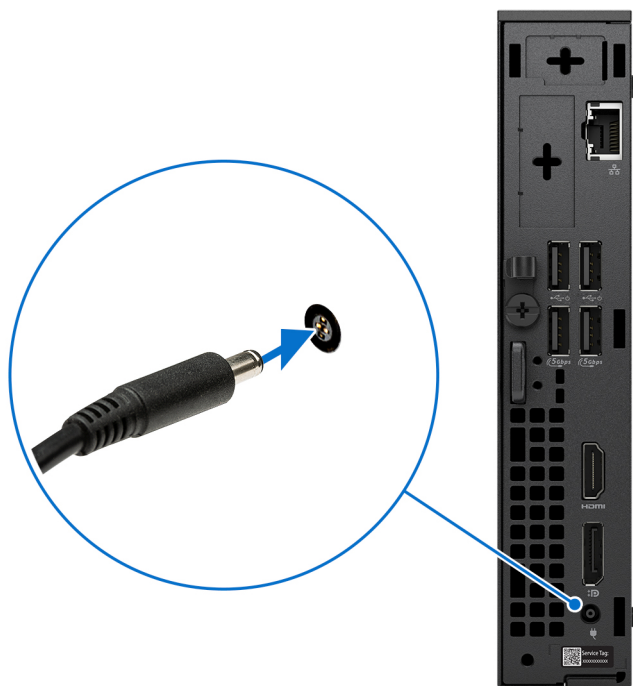

Figur 7. Ansluta strömkabeln

5. Tryck på strömbrytaren.



Figur 8. Trycka på strömbrytaren

6. Slutför installationen av operativsystemet.

För Windows:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell Technologies att du:


- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

 **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

7. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	Dell Optimizer är ett program som är utformat för att förbättra datorns prestanda och produktivitet genom att optimera inställningarna för ström, batteri, skärm, samarbetsstyrplatta och närvarodetektering. Det ger också åtkomst till program som köpts med den nya datorn. Mer information finns i bruksanvisningen till Dell Optimizer på Dells supportwebbplats.

Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)

Resurser	Beskrivning
	Dell Product Registration Registrera din dator hos Dell.
	Dell Help & Support Få åtkomst till hjälp och support för din dator.
	SupportAssist SupportAssist är en proaktiv och förebyggande teknik som erbjuder automatiserad teknisk support för Dell-datorer. Den övervakar både hårdvara och mjukvara för att förebygga problem, åtgärdar prestandaproblem, förhindrar hot mot säkerheten och automatiserar kontakten med Dells tekniska support. Mer information finns i SupportAssist-dokumentationen på Dells supportwebbplats.  OBS: I SupportAssist klickar du på upphörandedatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.

Specifikationer för Dell Pro Essential Micro-PVM1265

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 2. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd	182,00 mm (7,17 tum)
Bredd	36,00 mm (1,41 tum)
Djup	178,00 mm (7,01 tum)
Vikt  OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.	- Minsta: 1,10 kg (2,42 lbs) - Högsta: 1,30 kg (2,86 lbs)

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av Dell Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 3. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra	Alternativ fem	Alternativ sex	Alternativ sju	Alternativ åtta
Typ	AMD Ryzen 3 110	AMD Ryzen 5 150	AMD Ryzen 7 170	AMD Ryzen 3 210	AMD Ryzen 5 218	AMD Ryzen 5 230	AMD Ryzen 5 240	AMD Ryzen 7 260
Effekt	30 W	35 W	35 W	30 W	30 W	30 W	35 W	35 W
Konfigurerbar AMD-TDP (cTDP)	15 W–30 W	35 W–54 W	35 W–54 W	15 W–30 W	15 W–30 W	15 W–30 W	35 W–54 W	35 W–54 W
Antal CPU-kärnor	4	6	8	4	6	6	6	8
Antal trådar	8	12	16	8	12	12	12	16
Processorhastighet	Upp till 4,30 GHz	Upp till 4,55 GHz	Upp till 4,75 GHz	Upp till 4,70 GHz	Upp till 4,80 GHz	Upp till 4,90 GHz	Upp till 5,00 GHz	Upp till 5,10 GHz
Frekvens för processorkärnor								
Processorns basfrekvens	3,00 GHz	3,30 GHz	3,20 GHz	3,00 GHz	3,20 GHz	3,50 GHz	4,30 GHz	3,80 GHz
Maximal turbofrekvens	4,30 GHz	4,55 GHz	4,75 GHz	4,70 GHz	4,80 GHz	4,90 GHz	5,00 GHz	5,10 GHz

Tabell 3. Processor (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra	Alternativ fem	Alternativ sex	Alternativ sju	Alternativ åtta
L2-cacheminne	2 MB	3 MB	4 MB	4 MB	6 MB	6 MB	6 MB	8 MB
L3-cacheminne	8 MB	16 MB	16 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB	16 MB
Integrerad grafik	AMD Radeon 660M	AMD Radeon 660M	AMD Radeon 680M	AMD Radeon 740M	AMD Radeon 740M	AMD Radeon 760M	AMD Radeon 760M	AMD Radeon 780M
 OBS: Tera Operations per sekund (TOPS) är ett AI-prestandamått som mäter hur många biljoner operationer per sekund en AI-processor kan utföra.								

Kretsuppsättning

I nedanstående tabell finns information om den kretsuppsättning som stöds av din Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 4. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	System on Chip (SOC)
Processor	AMD Ryzen 3 110/3 210/5 150/5 218/5 230/5 240/7 170/7 260
DRAM-bussbredd	128-bitar
Flash EPROM	32 MB
PCIe-buss	Upp till Gen4

Operativsystem

Dell Pro Essential Micro-PVM1265 har stöd för följande operativsystem:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Windows 11 Pro Education
- Inget operativsystem

Minne

I nedanstående tabell visas minnesspecifikationerna som stöds av din Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Två SODIMM-socklar
Minnestyp	DDR5 (DDR5)
Minneshastighet	• För datorer som levereras med AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170: 4 800 MT/s

Tabell 5. Minnesspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	För datorer som levereras med AMD Ryzen 3 210/5 218/5 230/5 240/7 260: 5 600 MT/s
Maximum minneskonfiguration	64 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	8 GB, 16 GB och 32 GB
Minneskonfigurationer som stöds	- För datorer som levereras med AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, enkel kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, dubbla kanaler 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, enkel kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, enkel kanal 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, dubbla kanaler - För datorer som levereras med AMD Ryzen 3 210/5 218/5 230/5 240/7 260 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, enkel kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, dubbla kanaler 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, enkel kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, enkel kanal 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, dubbla kanaler

Minnesmatris

I följande tabell visas minneskonfigurationerna som stöds av Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 6. Minnesmatris

Konfiguration	Kortplats	
	DIMM1	DIMM2
8 GB DDR5	8 GB	Används inte
16 GB DDR5	16 GB	Används inte
16 GB DDR5	8 GB	8 GB
32 GB DDR5	32 GB	Används inte
32 GB DDR5	16 GB	16 GB
64 GB DDR5	32 GB	32 GB

Externa portar och kortplatser

I följande tabell visas de externa portarna och kortplatserna på din Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 7. Externa portar och kortplatser

Beskrivning	Värden
Nätverksport	En RJ45 Ethernet-port (1 Gbit/s)
USB-portar	• En USB 3.2 Gen 1 Type-C-port (5 Gbit/s) • Tre USB 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s) • Två USB 2.0-portar (480 Mbit/s) med Smart Power On
Ljudport	En headsetport (hörlurar och mikrofon)
Videoportar	• En HDMI 2.1-port (TMDS) • En DisplayPort 1.4a-port™ (HBR3-stöd)
Nätaggregatsport	En 4,5 mm DC-in-port
Säkerhetskabeluttag	Ett säkerhetskabeluttag (för Kensington-lås)

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	• En M.2 2230-kortplats för ett Wi-Fi- och Bluetooth-kombinationskort • Två M.2 2230/2280 Gen4-kortplatser för SSD i OBS: Datorerna som levereras med AMD Ryzen 3 210-processor stöder endast en M.2 2230/2280 Gen4-kortplats för SSD-disk. i OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna för olika typer av M.2-kort kan du besöka Dells supportwebbplats.

Ethernet

I följande tabell visas specifikationerna för det lokala nätverket (Ethernet LAN) i Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 9. Ethernet-specifikationer

Beskrivning	Värden
Modell	RTL8111H
Överföringshastighet	10/100/1000 Mbit/s

Trådlös modul

I följande tabell visas modulen för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som stöds på Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 10. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	MediaTek Wi-Fi 6 MT7920
Överföringshastighet	1200 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	• Wi-Fi 802.11 a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	• 64-bitars/128-bitars WEP • AES-CCMP • TKIP
Trådlöst Bluetooth-kort  OBS: Funktionen hos det trådlösa Bluetooth-kortet kan variera beroende på operativsystemet.	Bluetooth 5.4

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 11. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Ljudtyp	högdefinitions ljud(HDA)
Ljudstyrenhet	Realtek ALC3204
Internt ljudgränssnitt	HDA-gränssnitt (High Definition Audio)
Externt ljudgränssnitt	Headsetport (kombination hörlurar och mikrofon)

Förvaring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 12. Lagringsspecifikationer (för datorer som levereras med AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170/5 218/5 230/5 240/7 260-processorer)

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 SSD-disk	QLC PCIe Gen4x4 NVMe, klass 25	512 GB eller 1 TB
M.2 2230/2280 SSD-disk	TLC PCIe Gen4x4 NVMe, klass 35	256 GB, 512 GB och 1 TB

 **OBS:** Datorn har stöd för två SSD-diskkonfigurationer.

- **Konfiguration med en SSD-disk:** En SSD-disk installeras på någon av de två kortplatserna.
- **Konfiguration med dubbla SSD-diskar:** SSD-diskar installeras i båda kortplatserna.

Om du vill uppgradera från en enda SSD-konfiguration till en dubbel konfiguration genom att lägga till en SSD måste användarna installera SSD-kylflänsar på båda SSD-enheterna för att säkerställa optimal prestanda. Dessa kylflänsar måste köpas separat.

Tabell 13. Lagringsspecifikationer (för datorer som levereras med AMD Ryzen 3 210-processorer)

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 SSD-disk	QLC PCIe Gen4x4 NVMe, klass 25	512 GB eller 1 TB
M.2 2230/2280 SSD-disk	TLC PCIe Gen4x4 NVMe, klass 35	256 GB, 512 GB och 1 TB

 **OBS:** Datorn har stöd för One SSD-enhetskonfigurationer.

- **Konfiguration med en SSD-disk:** En SSD-disk installeras på någon av de två kortplatserna.

Nätaggregat

I följande tabell visas nätaggregatspecifikationerna för din Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 14. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Typ	65 W	90 W
Kontaktdimensioner:		
Extern diameter	4,50 mm	4,50 mm
Invändig diameter	2,90 mm	2,90 mm
Nätaggregatsmått:		
Höjd	28,00 mm	32,00 mm
Bredd	47,00 mm	52,00 mm
Djup	108,00 mm	128,00 mm
Inspänning	100 V AC–240 V AC	100 V AC–240 V AC
Ingångsfrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz
Inström (maximal)	1,70 A	1,50 A
Utström (kontinuerlig)	3,34 A	4,62 A
Nominell utspänning	19,50 V DC	19,50 V DC
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Förvaring	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)

 **CAUTION:** Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.

 **OBS:** Datorer som levereras med AMD Ryzen 7 170- eller AMD Ryzen 7 260-processorer har endast stöd för ett 90 W-nätaggregat.

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 15. GPU—integrerad

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
AMD Radeon 660M	Delat systemminne	AMD Ryzen 3 110/5 150
AMD Radeon 680M	Delat systemminne	AMD Ryzen 7 170
AMD Radeon 740M	Delat systemminne	AMD Ryzen 3 210/5 218
AMD Radeon 760M	Delat systemminne	AMD Ryzen 5 230/5 240
AMD Radeon 780M	Delat systemminne	AMD Ryzen 7 260

Videoportsupplösning (GPU – integrerad)

Tabell 16. Videoportsupplösning (GPU – integrerad)

Grafikkort	Videoportar	Maximal upplösning som stöds
AMD Radeon 660M	En DisplayPort 1.4a-port (med stöd för HBR3)	5120 x 3200 vid 60 Hz
	En HDMI 2.1-port (TMDS)	4096 x 2160 vid 60 Hz
AMD Radeon 680M	En DisplayPort 1.4a-port (med stöd för HBR3)	5120 x 3200 vid 60 Hz
	En HDMI 2.1-port (TMDS)	4096 x 2160 vid 60 Hz
AMD Radeon 740M	En DisplayPort 1.4a-port (med stöd för HBR3)	5120 x 3200 vid 60 Hz
	En HDMI 2.1-port (TMDS)	4096 x 2160 vid 60 Hz
AMD Radeon 760M	En DisplayPort 1.4a-port (med stöd för HBR3)	5120 x 3200 vid 60 Hz
	En HDMI 2.1-port (TMDS)	4096 x 2160 vid 60 Hz
AMD Radeon 780M	En DisplayPort 1.4a-port (med stöd för HBR3)	5120 x 3200 vid 60 Hz
	En HDMI 2.1-port (TMDS)	4096 x 2160 vid 60 Hz

Stöd för extern bildskärm (GPU – integrerad)

Bildskärmsstöd för det integrerade grafikkortet

Tabell 17. Specifikationer för bildskärmsstöd

Grafikkort	Externa bildskärmar som stöds
AMD Radeon 660M	- Med MST-4 (DP) - Utan MST- 2 (DP + HDMI)
AMD Radeon 680M	- Med MST-4 (DP) - Utan MST- 2 (DP + HDMI)
AMD Radeon 740M	- Med MST-4 (DP) - Utan MST- 2 (DP + HDMI)
AMD Radeon 760M	- Med MST-4 (DP) - Utan MST- 2 (DP + HDMI)
AMD Radeon 780M	- Med MST-4 (DP) - Utan MST- 2 (DP + HDMI)

 **OBS:** MST (Multi-Stream Transport)/kedjekoppling stöder fyra skärmar.

Säkerhet för hårdvara

I följande tabell visas hårsvarsäkerheten för din Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 18. Säkerhet för hårdvara

Säkerhet för hårdvara
Säkerhetskabeluttag (Kensington-lås)
Hänglåsring
SafelD inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Regelefterlevnad

I följande tabell visas regelefterlevnaden för Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Tabell 19. Regelefterlevnad

Regelefterlevnad
Faktablad om produktsäkerhet, EMC och miljö
Dells hemsida om regelefterlevnad
Policy för ansvarsfulla affärsallianser

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 20. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 till 35°C (32 till 95°F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-49,87 ft till 10 000 ft)	-15,2 m till 10 668 m (-49,87 ft till 35 000 ft)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halv sinuspuls.

Dell Optimizer

I det här avsnittet beskrivs Dell Optimizer-specifikationerna för Dell Pro Essential Micro-PVM1265.

Dell Optimizer är en AI-baserad mjukvara som gör att du kan anpassa datorns inställningar för ström och annat.

För Dell Pro Essential Micro-PVM1265 med Dell Optimizer kan du:

- Justera prestanda, strömförbrukning, kylning och fläktljud med valbara värmelägen.
- Ladda ner och lösa in de appar som har köpts med din dator.

Mer information om hur du konfigurerar och använder de här funktionerna finns i [användarhandboken för Dell Optimizer](#).

Dells supportpolicy

Mer information om Dells supportpolicy finns på [Dells supportwebbplats](#).

Få hjälp och kontakta Dell Technologies

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell Technologies produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 21. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell Technologies produkter och tjänster	Dells webbplats
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	Windows supportwebbplats
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell Technologies-dator identifieras unikt med en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell Technologies-dator anger du service tag-numret eller expresstjänstkoden på Dells supportwebbplats. Mer information om hur du hittar din dators service tag finns i Instruktioner om hur du hittar din service tag eller ditt serienummer.
Dell Technologies kunskapsdatabasartiklar	1. Gå till Dells supportwebbplats. 2. Välj Support > Supportbibliotek i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell Technologies

Om du vill kontakta Dell Technologies med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst kan du göra detta på [Kontakta supporten på Dells supportwebbplats](#).

 **OBS:** Tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på land eller region och produkt.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dell Technologies produktkatalog.

Versionshistorik

Spårar alla uppdateringar som görs i dokumentet. Den innehåller vanligtvis ändringsdatum, versionsnummer och en kort beskrivning av ändringen. Denna logg hjälper till att upprätthålla transparens, ansvarsskyldighet och en tydlig tidslinje för framsteg.

Tabell 22. Versionshistorik

Revision	Date (datum)	Beskrivning
A01	06-2026	Lägger till ny processorinformation.
A00	02-2026	Ursprungligt publiceringsdatum.