

# TCL

2.0-kanavainen Dolby Atmos Monitoimilaitteet-stereokaiutin

## S45H

# Käyttöohje



# Sisältö

---

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>1 Voit aloittaa .....</b> | <b>3</b> |
|------------------------------|----------|

---

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>2 Tervetuloa .....</b> | <b>6</b> |
|---------------------------|----------|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Mitä laatikossa on .....                   | 6  |
| Soundbarin yleiskatsaus .....              | 8  |
| Soundbar-järjestelmän määrittäminen .....  | 10 |
| Stereokaiuttimien sijoittaminen .....      | 10 |
| Soundbarin kiinnittäminen seinään .....    | 11 |
| Asenna/vaihda Kaukosäätimen paristot ..... | 14 |
| Yleiskatsaus Kaukosäätimeen .....          | 15 |

---

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Soundbar-järjestelmän liittäminen.....</b> | <b>18</b> |
|-------------------------------------------------|-----------|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Liitä HDMI-kaapelilla .....                                  | 18 |
| TCL Tutti Choral .....                                       | 20 |
| Liitä optisella kaapelilla .....                             | 21 |
| Yhdistä äänikaapelilla .....                                 | 22 |
| Ohjeet Soundbarin asentamiseen optisen kaapelin avulla ..... | 23 |
| Kytke Soundbar virtalähteeseen .....                         | 24 |
| Soundbarin yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen .....          | 25 |

---

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Soundbar-järjestelmän käyttö.....</b> | <b>27</b> |
|--------------------------------------------|-----------|

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Soundbarin käyttäminen yläpaneelin tai Kaukosäätimen avulla ..... | 27 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Kuuntele Musiikkia Bluetooth-Laitteesta .....           | 29        |
| Käytä USB-kaapelia tai -laitetta musiikin toistoon..... | 30        |
| <hr/>                                                   |           |
| <b>5 Ohjelmistopäivitystä.....</b>                      | <b>31</b> |
| Online-päivitykset .....                                | 31        |
| USB-päivitys .....                                      | 32        |
| <hr/>                                                   |           |
| <b>6 Tekniset tiedot .....</b>                          | <b>34</b> |
| <hr/>                                                   |           |
| <b>7 Ilmoitus.....</b>                                  | <b>35</b> |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....                       | 35        |
| Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen.....               | 35        |
| Tavaramerkit.....                                       | 37        |
| <hr/>                                                   |           |
| <b>8 FAQ .....</b>                                      | <b>38</b> |

# 1 Voit aloittaa


- Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja noudata niitä.
- Tämä Soundbar on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Jos laite joutuu vahingossa kosketuksiin pienen vesimäärän kanssa, irrota pistoke välittömästi ja poista vesi kuivalla liinalla.
- Irrota Soundbarista virta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai ukkosmyrskyjen aikana.
- Varmista, että Soundbar on asennettu tukevalle alustalle tai seinälle television alle, jotta saat parhaan mahdollisen kokemuksen.
- Käytä Kaukosäätimessä vain ladattavia 1,5 V:n AAA-paristoja.
- Jos jokin kaapeleista on näkyvästi vaurioitunut tai puristuksissa, irrota Soundbarista virta ja vaihda kaapeli.
- Varo taivuttamasta HDMI-kaapelia ja optista kaapelia voimakkaasti, sillä ne voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus sopivaksi. Kuuntelumukavuuttasi varten käytettävissä on ennalta määritettyjä ja mukautettavia ääniasetuksia.

# Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varmista, että olet lukenut kaikki turvallisuustiedot ennen tämän tuotteen käyttöä.

TCL Overseas Marketing Limited ei ole vastuussa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen luvattomista muutoksista, modifioinneista tai väärästä käytöstä.

Käyttöopas löytyy osoitteesta [www.tcl.com](http://www.tcl.com) tietyn tuotteen sivulta "Lataa"-osiosta.

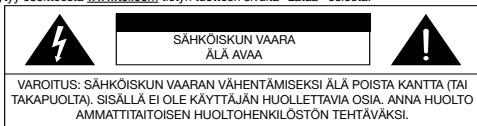

Tasasivuisen kolmion ympäröimä salaman välähdys, jossa on nuolen kärki, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka voi olla niin suuri, että tuotteen kotelon sisällä on sähköiskun vaara.



Tasasivuisen kolmio, jonka sisällä on huutoimerkki, on tarkoitettu kiinnittämään huomiota siihen, että tuotteen mukana toimitettu dokumentaatio sisältää tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Tämä symboli osoittaa, että tässä tuotteessa on kaksinkertainen eristys vaarallisen pääjännitteen ja käyttäjän ulottuvilla olevien osien välillä. Käytä huollossa vain samanlaisia varaosia.

## Varoitukset

- Vähentääksesi fire- tai sähköiskun vaaraa, älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle. Tätä tuotetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskeille. Tuotteen päälle tai lähelle ei saa asettaa nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
- Tuote on epävaka, jos sitä ei ole sijoitettu tai kiinnitetty seinään oikein. Noudata käyttöohjeessa annettuja seinäkiinnitysohjeita turvallisuutesi varmistamiseksi.
- Älä altista akkuja liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, lämmölle ja niin edelleen.
- Välttääksesi tukehtumisvaaran pidä muovipakkaukset poissa lemmikkieläinten, vauvojen ja lasten ulottuvilta. Älä käytä pakkauspusseja pinnaaängityssä, sängyissä, vauunuissa tai leikkikiehissä.

## Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet** - Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Käyttöohjeiden säilyttäminen** - Säilytä turvallisuus- ja käyttöohjeet myöhempiä käyttöä varten.
- Korosta kaikki varoitukset** - Noudata kaikkia tuotteessa ja käyttöohjeissa olevia varoituksia.
- Kanna kaikkia ohjeita** - Noudata kaikkia käyttö- ja käyttöohjeita.
- Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä** - Laitetta ei saa käyttää veden tai kosteuden läheisyydessä - esimerkiksi märässä kellarissa tai uima-altaan tai vastaavan lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.**
- Älä tuki mitään tuuletusaukkoja.** Asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna laitteen lähelle lämmönlähteitä,** kuten lämpöpattereita, lämpökaappeja, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimet).
- Älä kumoa napa- tai maadoituspistokkeen turvallisuustarkoituksia.** Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, joista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas maadoituspiikki. Leveä terä tai kolmas piikki on varattu turvallisuutesi vuoksi. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan vanhentuneen pistorasian vaihtamiseksi.
- Suojaa virtajohto** kävelemiseltä tai puristamiselta erityisesti pistokkeissa, pistorasioissa ja kohdassa, jossa se poistuu tuotteesta. Jos johtosarja on vaurioitunut, se on vaihdettava erityiseen johtosarjaan, joka on saatavana valmistajalta tai sen huoltoliikkeeltä.
- Käytä vain** valmistajan määrittelemiä **lisälaitteita/lisävarusteita.**
- Käytä vain** valmistajan määrittelemän tai laitteen mukana myytävän **kärryn,** jalustan, kolmijalan, kiinnikkeen tai pöydän kanssa om kaatuminen.



- **Vaihda tämä laite** pistorasiaan ukkosmyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- **Välitä kaikki huollot** pätevälle huoltohenkilöstölle. Kun laite on kärsinyt minkäänlaisia vaurioita, kuten virtajohtoon tai pistokkeen katkeaminen, nesteen läikkyminen tai esineiden putoaminen laitteen sisälle, altistuminen kosteudelle tai sateelle, toimintahäiriö tai laitteen pudottaminen, huolto on tarpeen.
- **Tätä laitetta** ei ole tarkoitettu pienten lasten tai infirmien henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- **Käyttäjän tulee aina säilyttää** vähintään 20 cm:n etäisyys laitteesta.

## Varoitus

- Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä terä leveään aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan sisään.
- Älä aseta tuotteen päälle mitään vaaranlähteitä (esimerkiksi: nestetäytteisiä esineitä, sytytettyjä kynttilöitä).
- Kytke virtajohto pois päältä, kun find häiriöitä tai ei ole käytössä. Virtajohtoon on oltava helposti käytettävissä.
- Säätojen tai säätojen käyttö tai muiden kuin tässä kuvatuista menettelyjen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen tai muuhun vaaralliseen toimintaan.
- Virtajohtoon/laitteen liitintä käytetään erottimena, erottimen on oltava helposti käytettävissä.
- Luokitusmerkintä sijaitsee tuotteen ala- tai takapuolella.
- Laitteiden käyttö trooppisessa ja kohtalaisessa ilmastossa.

## Akun varoitimet

- Älä sekoita paristoja (vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkaliparistoja).
- Älä hävitä paristoja mereen tai veteen.
- Kierrätä tai hävitä paristot valtion ja paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Räjähdyksenvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samantyyppisiin tai vastaaviin.
- Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauteen), poista paristo kaukosäätimestä, jotta se ei pääse vuotamaan.
- Jos paristot vuotavat, pyyhi vuoto pois paristolokeron sisältä ja vaihda paristot uusiin.
- Säilytä paristot kuumuudelta tai kosteudelta.
- Älä kanna tai säilytä paristoja muiden metalliesineiden kanssa. Se voi aiheuttaa akkujen oikosulun, vuotamisen tai räjähtämisen.
- Älä koskaan lataa akkua, ellei sitä ole merkitty ladattavaksi.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

## Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Näiden materiaalien hävittämistä voidaan säännellä ympäristönäkökohtien vuoksi. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi hävittämisen- tai kierrätystietoja.

Tämä tuote sisältää paristoja:

- Älä polta. Akut voivat räjähtää, jos ne ylikuumenevat.
- Hävittämistä tai kierrätystä koskevia tietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

**VAROITUS:** Räjähdyksenvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen.

**VAROITUS:** Väärän tyyppisen pariston vaihtaminen väärään tyyppiin, joka voi kumota suojaus-

**VAROITUS:** Akun hävittäminen firen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen, joka voi aiheuttaa räjähdys-

**VAROITUS:** Akun jättäminen ympäristöön, jossa lämpötila on niin korkea, että se voi räjähtää tai vuotaa palavaa kaasua tai nestettä.

**VAROITUS:** Akku, johon kohdistuu erittäin alhainen ilmanpaine, joka voi aiheuttaa räjähdys-

sytytävän nesteen tai kaasun vuotamisen.


## 2 Tervetuloa

Onnittelut uuden TCL Soundbarin ostosta! Kun se on asennettu ja kytketty, voit kokea erinomaisen äänenlaadun ja huippuluokan muotoilun, joka sopii parhaiten kodin viihdejärjestelmääsi. Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan, joka auttaa sinua asentamaan, liittämään ja käyttämään tuotetta helposti ja oikein.


Aloitetaan.

---


### Mitä laatikossa on



Soundbar



Manuaalinen




Kaukosäädin




AAA-paristo x 2



Virtajohto




Seinäankkuri x 2



Seinäkiinnike x 2



Seinäkiinnitysruuvi x 2




Seinäkiinnitysmalli



Takuukortti

# Soundbarin yleiskatsaus

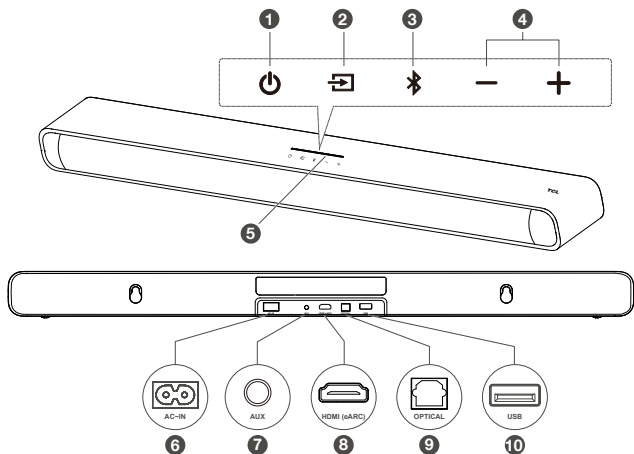

1

Lyhyt Painallus: Virta Pälle/Lepotila

Pitkä painallus: Virta Pois Pältä

2

Lyhyt painallus: Vaihda tulolähteitä (HDMI eARC/  
Optinen/AUX/USB/Bluetooth)

3

Lyhyt painallus: Valitse Bluetooth-tila

Pitkä painallus: Bluetooth-pariliitos

4

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla

## 5 Tulolähteen LED-merkkivalo

HDMI eARC: Magenta

Optinen: Keltainen

AUX: Vihreä

USB: Cyan

Bluetooth: Sininen

## 6 AC-tuloliitin

## 7 AUX-tuloliitin

## 8 HDMI eARC -liitin

## 9 Optinen tuloliitin

## 10 USB Type A -liitin

### Huomautuksia:

- **Tehdasasetusten palautus:** Paina pitkään kolmea näppäintä , **+** ja **–** Soundbarin-paneelissa samanaikaisesti 10 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu valkoisena ja sammuu.

---

# Soundbar-järjestelmän määrittäminen

## Huomautukset


- Varmista, että olet lukenut kaikki turvallisuustiedot, ennen kuin asennat Soundbarin seinään.
- Varmista, että käytät valtuutetun valmistajan toimittamia tai ilmoittamia ruuveja.
- TCL ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä seinäasennuksesta ja ruuvien asennuksesta tai seinän riittämättömästä lujuudesta jne.
- Asennukseen tarvitaan lisätyökaluja (ei toimiteta).
- Voit sijoittaa Soundbarin TV:n keskikohdan alapuolelle tai asentaa sen seinälle.

---

## Stereokaiuttimien sijoittaminen

Soundbarin ihanteellinen sijoituspaikka on keskitetty television alle.


On suositeltavaa, että sijoitat Soundbarin suoraan television keskikohdan alapuolelle ja kaapin päälle.

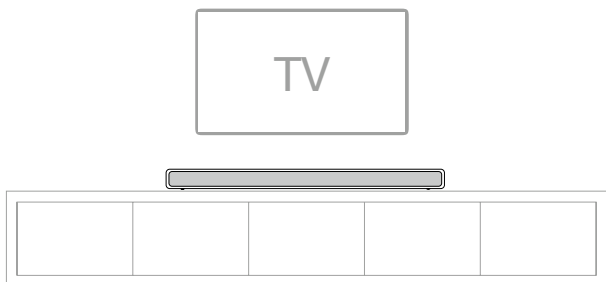


---

## Soundbarin kiinnittäminen seinään


- 1 Aseta mukana toimitettu seinäkiinnitysmalli seinälle.  
Varmista, että seinäkiinnitysmalli on vähintään 5 cm television keskikohdan alapuolella.
- 2 Varmista seinäkiinnitysmallin tarkka sijainti vaa'alla.
- 3 Kiinnitä seinäkiinnitysmalli teipillä tukevasti seinään.

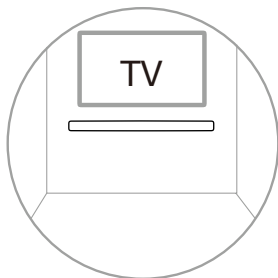

- 4 Merkitse seinään käyttäen jokaista mallin merkintää kiinnitysreikien läpi.
- 5 Poista seinäkiinnitysmalli.
- 6 Pora ruuvinreikiä seinän jokaiseen merkintään.

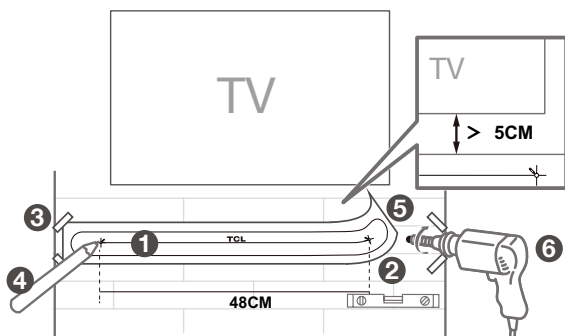

- 7 Asenna seinäankkurit seinässä oleviin reikiin.
- 8 Asenna mukana toimitetut ruuvit seinäkannattimien kanssa seinäankkureiden reikiin.
- 9 Kiinnitä ja kiristä seinäkannattimen ruuvit seinään. (Pidä tilaa ruuvin korkin ja kannattimien välissä).
- 10 Nosta Soundbar ja kiinnitä se seinäruuveilla samaan tapaan kuin ripustaisit kuvan. Varmista, että kaikki on tiukasti kiinni.

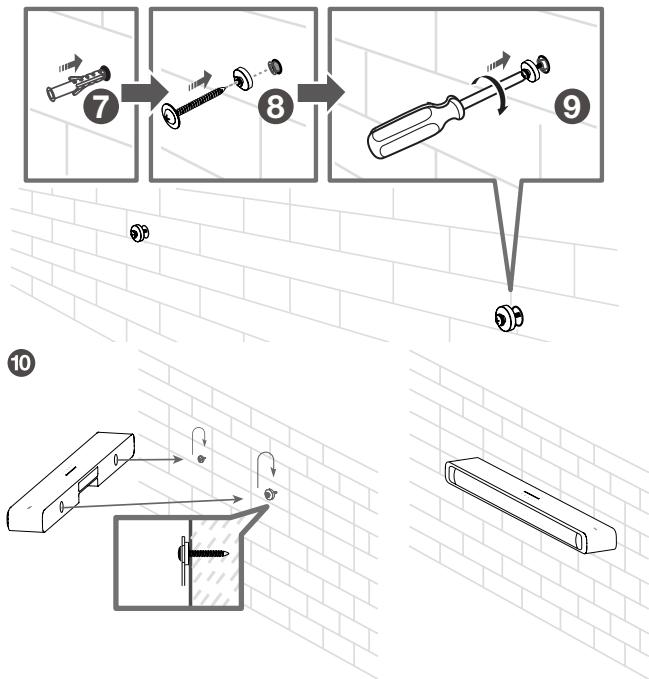

## Huomautukset

- Älä sijoita Soundbaria paikkaan, joka on alttiina suoralle auringonvalolle, kuumuudelle, tulelle tai kosteudelle. Soveltuu asennettavaksi vain korkeuksiin: < 200cm

---


# Asenna/vaihda Kaukosäätimen paristot

## Varoitukset

- *Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samantyyppisiin tai vastaaviin.*


## Varoitus

- Akku sisältää perklooraattimateriaalia, käsittele sitä varoen. Lisätietoja on osoitteessa [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)
- 1 Avaa paristolokero ja poista tarvittaessa vanhat paristot.
  - 2 Aseta kaksi uutta AAA-paristoa paristolokeroon oikean napaisuuden (+/-) mukaisesti.
  - 3 Sulje paristolokero.

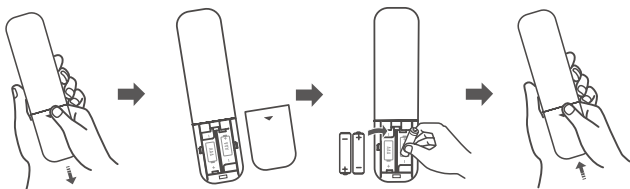

Asennus on valmis. Soundbar on käyttövalmis. Lisätietoja Soundbarin eri yhteysvaihtoehtojen käyttämisestä on seuraavassa luvussa.

# Yleiskatsaus Kaukosäätimeen

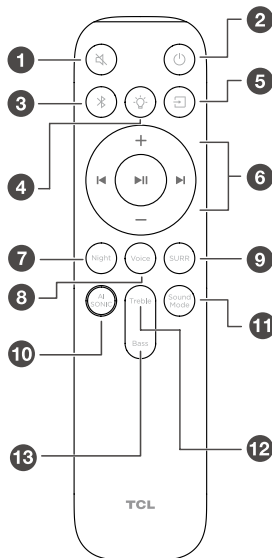

- 1 Lyhyt painallus: Mykistä/poista mykistys
- 2 Lyhyt painallus: Virta päälle/lepotilaan  
Pitkä painallus: Virta pois
- 3 Pitkä painallus: Bluetooth-pariliitos  
Lyhyt painallus: Valitse Bluetooth-tila
- 4 Lyhyt painallus: Muuta eri LED-kirkkaustasoja  
Pitkä painallus: Vaihda kiinteän LED-valon välillä päälle tai pois päältä
- 5 Lyhyt painallus: Vaihda tulolähdettä HDMI eARC/Optical/AUX/  
USB/Bluetooth

- ⑥ + Lisää äänenvoimakkuutta  
 – Vähennä äänenvoimakkuutta  
 ▶ Toista aikaisempi musiikki; siirtyä edelliseen kohtaan  
 ▶ Toista seuraava musiikki; siirry seuraavaan kohtaan  
 ▶ Toista/keskeytä musiikki
- ⑦ Paina kytkeäksesi yötilan päälle tai pois päältä
- ⑧ Paina lyhyesti siirtyäksesi äänen tehostustilaan, paina lyhyesti + / – vaihtaaksesi eri tasoja.  
 Ota äänikehotteet käyttöön tai poista ne käytöstä pitämällä niitä painettuna.
- ⑨ Paina lyhyesti siirtyäksesi Surround Enhance Mode -tilaan, paina lyhyesti + / – vaihtaaksesi eri tasoja
- ⑩ Lyhyt painallus siirtyä AI Sonic-Adaptation Menu -valikkoon painamalla Lyhyt painallus + / – vaihtaa eri AI Sonic-Adaptation: Oletus/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3
- ⑪ Lyhyt painallus: Vaihda tuloäänitilaa Vakio/Elokuva/Musiikki/ Ääni/Peli/Urheilu
- ⑫ Lyhyt painallus säätää diskantin äänitehostetta  
 Lisää tai vähennä diskanttia + / – -painikkeella
- ⑬ Lyhyt painallus säätää bassoäänitehostetta  
 Lisää tai vähennä bassoa + / – -painikkeella

#### Yhdistelmänapit:

1. Paina sekä  että  samanaikaisesti aktivoitaksesi tai deaktivoitaksesi DTS TruVolume.
2. Paina sekä  että  samanaikaisesti aktivoitaksesi tai deaktivoitaksesi DTS® Virtual:X™.

Huomautuksia: DTS® Virtual:X™ -tekniikka mullistaa Soundbarit Tarjoaa mukaansatempaavan äänen ilman lisäkaiuttimien tarvetta. Elokuvat ja pelit muuttuvat arkipäiväisistä kokemuksista aistiseikkailuiksi, ja niissä on selkeämpi vuoropuhelu ja tehostettu basso, jotka uppoavat toimintaan. Käytä teräväpiirtoäänisisältöä suorittaessasi DTS® Virtual:X™ -toimintoja.

Tätä Soundbarin voidaan ohjata täysin TCL Home App -sovelluksella, mukaan lukien teho, äänenvoimakkuus, tulon vaihto, tehosteet, tekoälyn ääniaaltojen mukauttaminen jne. Käytä TCL Home App -sovellusta tutkiaksesi lisää älykkäitä ominaisuuksia.

Lataa uusin versio sovelluskaupasta.



TCL Home -sovellus  
Sinun TCL Smart Hub.  
Lataa nyt!

# 3 Soundbar-järjestelmän liittäminen

Kun olet kiinnittänyt Soundbarin paikan, voit liittää sen televisioon tai muihin laitteisiin ja kuunnella ääntä Soundbarin kautta. Varmista, että olet mykistänyt television tai laitteen äänen. Lisätietoja on television tai laitteen käyttöohjeessa.

---

## Liitä HDMI-kaapelilla

### Huomautus


- Varmista, että televisio tai laite tukee HDMI (eARC/ARC) -ominaisuutta. Lisätietoja on television tai laitteen käyttöohjeessa.

Kytke HDMI-kaapelin toinen pää Soundbarin HDMI eARC-tuloliitäntään ja toinen pää television tai laitteen HDMI (eARC/ARC)-lähtöliitäntään.

Jos haluat parhaan mahdollisen äänikokemuksen HDMI-kaapelilla, noudata alla olevia ohjeita:


TCL TV:tä varten:

- 1 Liitä HDMI-kaapeli Soundbarin HDMI (eARC) -liitännästä television HDMI (eARC/ARC) -liitäntään.
- 2 Ota CEC-toiminto käyttöön TCL TV:n asetuksissa. (Katso ohjeet television käyttöoppaasta)

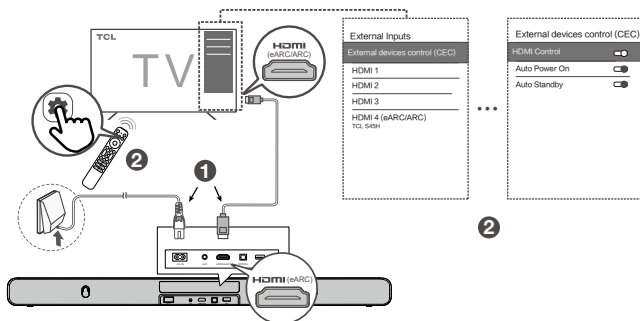

Muiden TV-merkkien osalta:

- 1 Liitä HDMI-kaapeli Soundbarin HDMI (eARC) -liitännästä television HDMI (eARC/ARC) -liitännään.
- 2 Ota CEC-toiminto käyttöön television asetuksissa.

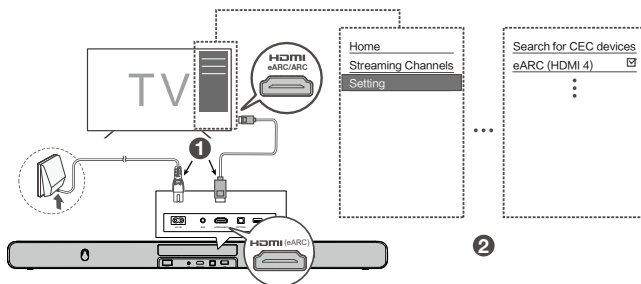


★ CEC (Consumer Electronic Control) -toiminnon nimeäminen voi vaihdella television valmistajan mukaan. Tätä ominaisuutta voidaan kutsua nimellä CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink tai VIERA Link. Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.

# TCL Tutti Choral

Kun Soundbar on liitetty, "TV+Soundbar (TV+Soundbarin)" -valikko tulee näkyviin televisioon.

Asetukset → Näyttö ja ääni → Äänilähtö →

Sisäänrakennetut kaiuttimet + Soundbarin (HDMI)

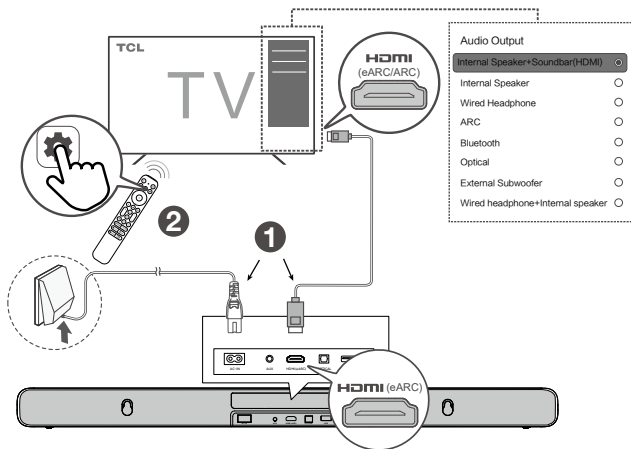


## Huomautuksia

- Näytettävät tiedot voivat vaihdella TV mallin mukaan.
- Tämä toiminto on yhteensopiva joidenkin TCL-televisioiden kanssa (käy TCL:n virallisella verkkosivustolla tiettyjä malleja varten). Toimintatapa voi olla erilainen eri televisioissa.
- Löydä uusin versio TCL Tutti Choral TV -mallien yhteensopivuusluettelosta verkkosivustolta.

# Liitä optisella kaapelilla

- 1 Poista tarvittaessa optisen kaapelin suojakorkit.
- 2 Kytke optisen kaapelin toinen pää Soundbarin optiseen tuloliitäntään ja toinen pää television tai laitteen optiseen lähtöliitäntään.

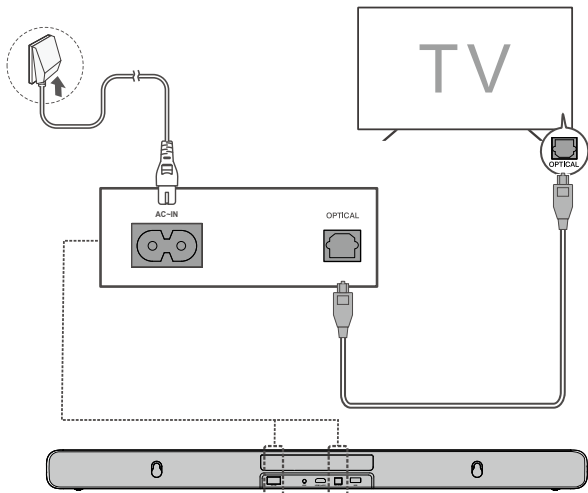


## Huomautus

- Jos Soundbarista ei tule ääntä, yritä aktivoida PCM-signaalilähtö televisiossa tai laitteessa. PCM:ää käytetään useimmissa laitteissa analogisten äänisignaalien muuntamiseen digitaalisiksi äänisignaaleiksi. Lisätietoja PCM-signaalin lähdön aktivoimisesta saat TV:n tai laitteen käyttöoppaasta.

# Yhdistä äänikaapelilla


Liitä äänikaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää Soundbarin AUX-tuloliitäntään ja toinen pää television tai laitteen kuuloke- tai äänilähtöliitäntään. Tämä poistaa äänen television sisäänrakennetuista kaiuttimista.

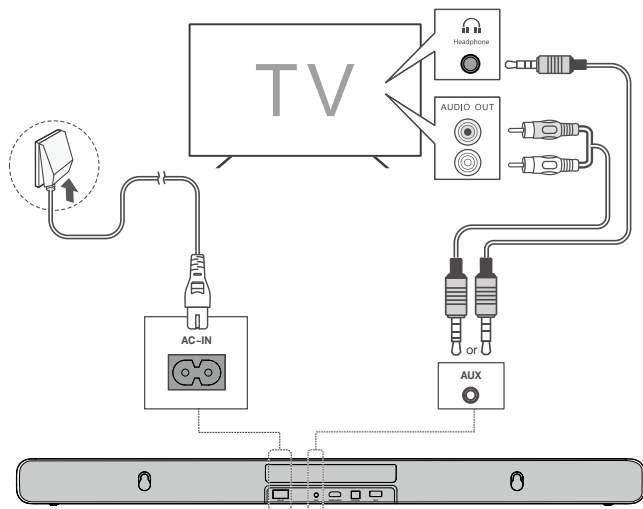

# Ohjeet Soundbarin asentamiseen optisen kaapelin avulla



Älä taivuta tai taita optista kaapelia (SPDIF), sillä se on hauras ja voi helposti vahingoittua tai katketa.



Saat parhaan mahdollisen äänikokemuksen optisen kaapelin avulla:


- 1 Paina TCL TV Remote -kaukosäätimen Home-painiketta.
- 2 Siirry **Settings** (Asetukset)-kohdassa kohtaan **Audio**.
- 3 Muuta television asetuksia niin, että television ääni kuuluu Lähtö kaiutinjärjestelmästä. Televisiosta riippuen tämä voidaan asettaa automaattisesti, kun liität kaiutinjärjestelmän. Katso television käyttöopas.

## Huomautukset

- Eri laitteilla voi olla erilaisia valikkovaihtoehtoja.
- Laitteet, kuten Blu-ray-soittimet, digisovittimet jne., ovat myös sovellettavissa.

# Kytke Soundbar virtalähteeseen

- 1 Varmista, että olet tehnyt kaikki muut liitännät valmiiksi, ennen kuin kytket Soundbarin virtalähteeseen.
- 2 Varmista, että virtalähteen jännite on maasi turvallisuusstandardien mukainen (katso "Tekniset tiedot" sivulla 34).
- 3 Kytke mukana toimitetun verkkovirtajohdon toinen pää Soundbarin AC-tuloliitäntään ja toinen pää seinän pistorasiaan.

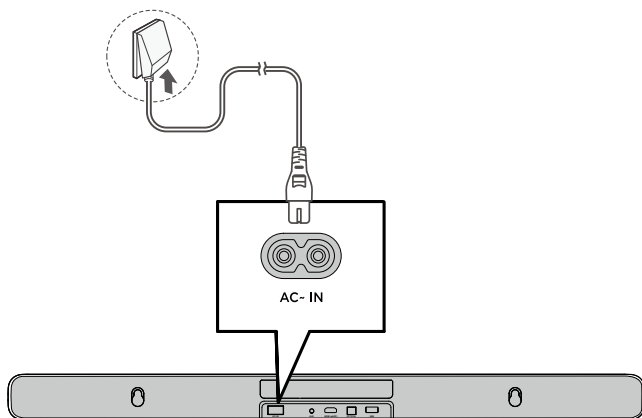

---

# Soundbarin yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen


## Huomautukset

- Varmista, että langaton laite tukee Bluetooth-toimintoa.
- Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintasäde on noin 10 metriä (ilman esteitä Bluetooth-laitteen ja Soundbarin välillä).

- 1 Paina .
- 2 Paina .
- 3 Paina ja pidä  painettuna Kaukosäätimessä tai paina ja pidä  painettuna Soundbarissa.
  - ➔ Näet sinisen valon vilkkuvan nopeasti.
  - ➔ Soundbar on valmis pariliitokseen.
- 4 Kytke Bluetooth-laitteeseen virta ja aktivoi sen Bluetooth-toiminto.
- 5 Valitse **TCL S45H**.
  - ➔ Sininen valo palaa 3 sekunnin ajan.
  - ➔ Paritus onnistuu.
- 6 Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen laitteen kanssa, toista vaihe 3.

## Vihje

- Jos et löydä mallinimeä **TCL S45H** Bluetooth-laitteesta, paina ja pidä  painettuna Kaukosäätimestä. Sininen valo vilkkuu. Nyt Soundbar tulee pariliitostilaan.

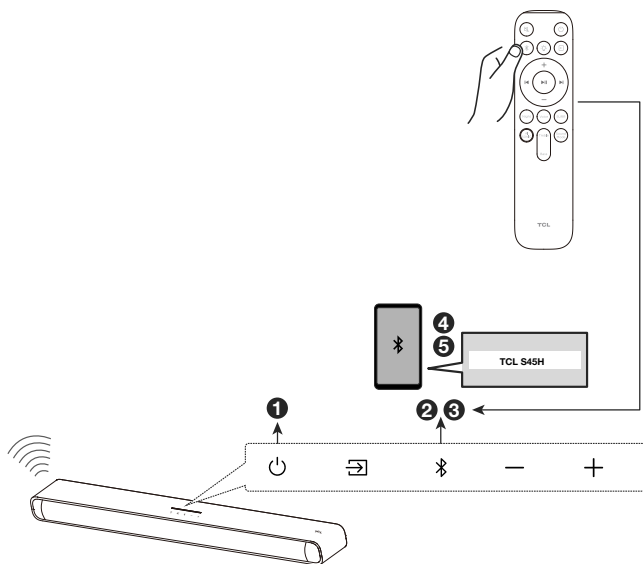


# 4 S o u n d b a r - järjestelmän käyttö


## Soundbarin käyttäminen yläpaneelin tai Kaukosäätimen avulla

1 Varmista, että Soundbar on kytketty oikein virtalähteeseen ja lähteisiin.

2 Paina  Soundbarin yläpaneelissa tai Kaukosäätimessä vaihtaaksesi oikeaan lähteeseen.



LED-tila auttaa ymmärtämään Bar speaker käyttäytymistä.

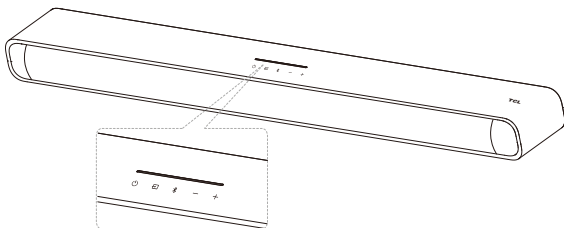

| Kaukosäädin                                                                       | Bar speakerin toiminta                                     | LED-toiminta Bar speakerissa                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Virta pois/lepotila</b><br><b>Virta päälle</b>          | Virta pois: Kaikki LED-valot syttyvät ja sammuvat sivuilta keskelle.<br>Virta päällä: LEDit syttyvät keskeltä sivuille.                                                                                                                    |
|  | <b>Mykistä ääni</b>                                        | Mykistys päällä: Keski-LED vilkkuu useita kertoja.<br>Mykistys pois päältä: Nykyinen äänenvoimakkuuden taso näytetään.                                                                                                                     |
|  | <b>Lähde</b>                                               | Tulolähteen LED-ilmaisim:<br>HDMI eARC: Magenta<br>Optinen: Keltainen<br>Aux: Vihreä<br>USB: Syaani<br>Bluetooth: Sininen                                                                                                                  |
|  | <b>LED</b>                                                 | Lyhyt painallus: Muuta eri LED-kiirkaustasoa.<br>Pitkä painallus: Vaihda kiinteän LED-valon välillä päälle tai pois päältä.                                                                                                                |
|  | <b>Bluetooth-pariliitos</b>                                | Sininen LED vilkkuu nopeasti.                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Äänenvoimakkuus ylös/alas</b><br><b>Ohita/Edellinen</b> | Äänenvoimakkuus ylös: LEDit syttyvät vähitellen keskeltä sivuille.<br>Äänenvoimakkuus alas: LEDit sammuvat vähitellen sivuilta keskelle.<br>Ohita: LEDit liikkuvat vasemmalta oikealle.<br>Edellinen: LEDit liikkuvat oikealta vasemmalle. |
|  | <b>Surround Enhance</b>                                    | Paina säätääksesi neljää eri surround-äänen tasoa.                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Äänen tehostaminen</b>                                  | Lyhyt painallus: Aseta nykyinen Äänen tehostaminen -taso.<br>Käytä + / - -näppäimiä säätääksesi neljää eri tasoa.<br>Ota äänikehotteet käyttöön tai poista ne käytöstä pitämällä niitä painettuna.                                         |
|  | <b>Yötila</b>                                              | Yötila päällä: LEDit syttyvät keskeltä sivuille.<br>Yötila pois: Kaikki LED-valot syttyvät ja sammuvat sivuilta keskelle.                                                                                                                  |
|  | <b>Äänitila</b>                                            | Paina vaihtaaksesi äänitilaa seuraavassa järjestyksessä:<br>Vakio/Elokuvaa/Musiikki/Ääni/Peli/Urheilu                                                                                                                                      |
|  | <b>Diskantin säätö</b>                                     | Lyhyt painallus: Näytä nykyinen diskanttitaso.<br>Lisää/vähennä + / - -näppäimillä säätääksesi kolmetoista eri tasoa.                                                                                                                      |
|  | <b>Basson säätö</b>                                        | Lyhyt painallus: Näytä nykyinen bassotasoa.<br>Lisää/vähennä + / - -näppäimillä säätääksesi kolmetoista eri tasoa.                                                                                                                         |
|  | <b>Sonic-oletus/1/2/3</b>                                  | Lyhyt painallus siirtää AI Sonic-Adaptation Menu -valikkoon painamalla<br>Lyhyt painallus + / - vaihtaa eri AI Sonic-Adaptation:<br>Oletus/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3                                                                         |

**Huom:**Kun Soundbar on kytketty päälle, jos Soundbaria tai Kaukosäädintä ei käytetä 10 sekuntiin, kaikki sen LED-merkkivalot sammuvat ja syttyvät uudelleen, kun käyttöä jatketaan.

**Vinkki:**Voit käyttää Kaukosäätimellä kehittyneempiä toimintoja (katso "Yleiskatsaus Kaukosäätimeen" sivulla 15).

---

## Kuuntele Musiikkia Bluetooth-Laitteesta


- 1 Varmista, että laite tukee A2DP- ja/tai AVRCP-toimintoa. Lisätietoja on laitteen teknisissä tiedoissa.
- 2 Parianna Bluetooth-laite Soundbariin (katso "Soundbarin yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen" sivulla 25).
- 3 Aloita Bluetooth-laitteeseen tallennetun musiikin kuuntelu Soundbarin kautta.
  - Jos Bluetooth-laite tukee A2DP:tä, voit kuunnella musiikkia, mutta et voi hallita toistoa.
  - Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP:tä, voit kuunnella musiikkia ja ohjata musiikin toistoa Kaukosäätimellä. Paina center (keskipainiketta) keskeyttääksesi tai jatkaaksesi musiikin toistoa. Siirry edelliseen/seuraavaan raitaan painamalla left/right (vasen/oikea)-painiketta.

### Huomautus

- Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintasäde on noin 10 metriä (ilman esteitä Bluetooth-laitteen ja Soundbarin välillä).

# Käytä USB-kaapelia tai -laitetta musiikin toistoon

- Paina Kaukosäätimen play/pause (toisto/taukopainiketta) kuunnellaksesi/ keskeyttääksesi/ jatkaaksesi musiikkia.
- Paina Kaukosäätimen left/right (vasen/oikea)-painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- Korota tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla up/down (ylös/alas)-painiketta.

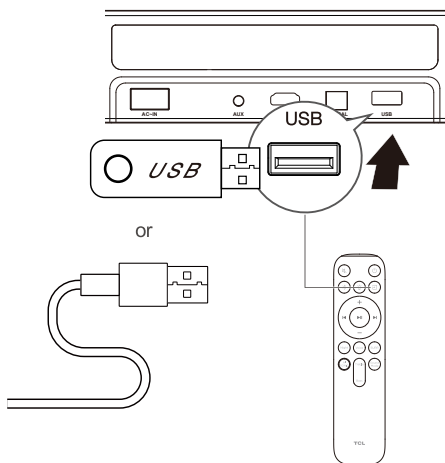

## Vihje

- Tämä Soundbar tukee enintään 64 Gt:n muistilla varustettuja USB-laitteita ja tuettu tiedostomuoto on MP3.
- USB-laitteen kansioissa olevan musiikin pitäisi olla 5 (mukaan lukien 5) hakemistotasoa. Muussa tapauksessa Soundbar ei pysty havaitsemaan musiikkia.

# 5 Ohjelmistopäivitystä

**TCL saattaa tarjota Soundbarin-järjestelmän laiteohjelmistopäivityksiä tulevaisuudessa.**

Kun päivityksiä on saatavilla, voit päivittää Soundbarin liittämällä USB-aseman tai käyttämällä TCL HOME a Sovellus päivittää laiteohjelmiston verkossa.


## Online-päivitykset

Noudata alla olevan kuvan ohjeita päivittääksesi laiteohjelmiston TCL HOME -sovellukseen.

### Huomautuksia

- Näytetty viesti voi vaihdella.
- Älä sulje TCL HOME -sovellusta päivitysprosessin aikana.



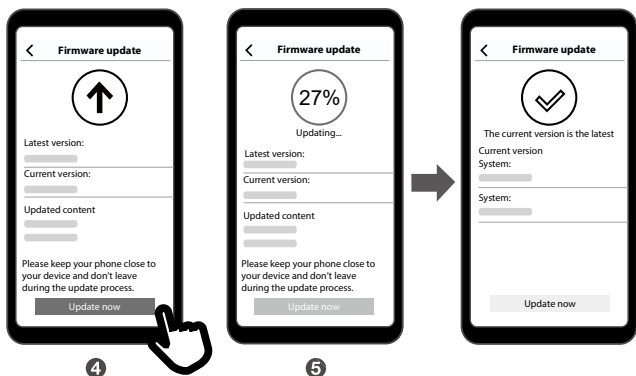

## USB-päivitys

### Vaatimukset:

- TCL Soundbarin
- Internetiin yhdistetty tietokone
- FAT/FAT32-muotoon alustettu USB-tallennuslaite, jossa on vähintään 100 Mt vapaata tilaa.

Huomautuksia: Poista kaikki USB-tallennuslaitteen tiedostot ja kansiot (USB-tallennuslaitteen tulee olla tyhjä sen jälkeen).

### Päivitysmenettely:

- A. Etsi ja lataa TCL Soundbarin uusin päivitystiedosto TCL:n tukisivustolta ([www.TCL.com](http://www.TCL.com) ->Tuki). On erittäin tärkeää käyttää oikeaa tiedostoa tiettyä mallia varten.

- B. Siirrä tai kopioi ladattu tiedosto muotoiltuun ja tyhjään USB-muistilaitteeseen. Kun tiedosto on valmis, tiedoston nimeltä ".UPG" pitäisi olla AINOA tiedosto, joka sijaitsee osoitteessa USB-muistilaitteessa.
- C. Päivitä TCL Soundbarin seuraavien vaiheiden avulla:
- Vaihe 1: Irrota ja liitä virtajohto uudelleen ja käynnistä sitten Soundbarin uudelleen.
- Vaihe 2: Vaihda Soundbarin USB-tilaan ja liitä USB-tallennuslaite.
- Vaihe 3: Järjestelmä päivittyy automaattisesti , ja voit ymmärtää päivitysprosessin Soundbarin LED-valon avulla.
- Vaihe 4: Soundbarin käynnistyy uudelleen päivitysten valmistuttua, koko päivitysprosessi kestää noin 3 minuuttia. POISTA USB-muistilaite Soundbarin päivityksen päätyttyä.

## **TÄRKEÄ:**

1. Älä irrota USB-tallennuslaitetta, irrota virtajohtoa tai sammuta Soundbarin päivitysprosessin aikana.
2. Jos päivitys epäonnistuu, LED-valo muuttuu punaiseksi. Irrota virtajohto ja USB-laite ja toista sitten yllä olevat vaiheet Soundbarin päivittämiseksi uudelleen.

# 6 Tekniset tiedot

## Tuotteen Nimi

2.0-kanavainen Dolby Atmos Monitoimilaitteet-stereokaiutin

## Soundbarin

- Virtalähde: AC 100-240V ~ 50/60Hz
- USB: 5 V --- Enintään 500 mA
- Tehonkulutus: 38W
- Virrankulutus standby mode (Valmiustilassa) (pitkän ajan jälkeen) Pidä power button (virtapainiketta) painettuna 3 sekuntia): <0,5W
- Virrankulutus standby mode (Valmiustilassa) (kun TCL Home APP on päällä, Soundbarin ei ole signaalituloa tai äänilähtöä 19 minuuttiin: < 2W
- Impedanssi: 8Ω
- Taajuusvaste: 180Hz-20KHz
- Mitat (WxHxD): 810x60x98mm
- Paino: 2,05 kg
- Käyttölämpötila: 0°C - 45°C

## Bluetooth

- Bluetooth-versio: 5,2, Bluetooth-profiili - Bluetooth-stereotuki (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP).
- Taajuusalue: 2402 MHz - 2480 MHz
- Maksimilähetysteho: 9.5dBm

## Kaukosäädin

- Etäisyys/Kulma: 6m/ 30°
- Akun tyyppi: 1,5 V AAA-paristo x 2, käyttäjän vaihdettavissa.

# 7 Ilmoitus

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

TCL Overseas Marketing Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Bar speaker on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.tcl.com> siirry kohtaan Tuki ja anna mallin nimi.

## Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää EU-direktiivin 2013/56/EU akkuja.

Ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen erilliskeräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### **Irrota kertakäyttöinen paristo**

Jos haluat irrottaa kertakäyttöiset paristot, katso kohta  
“Asenna/vaihda kaukosäätimen paristot”.

### **Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys**

Olemme jättäneet pois kaikki tarpeettomat pakkaukset ja  
varmistaneet, että ne ovat ympäristöystävällisiä ja kestäviä.

---

# Tavaramerkit

---



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

---



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja TTE Corporation käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä ja kauppanimiä.

---



DTS:n patentit, katso <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä. DTS, Digital Surround, Virtual:X ja DTS-logo ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2024 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

---



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.

# 8 FAQ

## **Ei virtaa**

- Varmista, että verkkovirtajohto ja verkkotuloliitin on kytketty oikein.
- Varmista, että laitteessa on virransyöttö.
- Varmista, että Soundbar on kytketty päälle.

## **Ei ääntä**

- Varmista, että äänikaapeli on liitetty Soundbariin ja laitteeseen.
- Varmista, että olet valinnut oikean lähteen.
- Nosta äänenvoimakkuutta painamalla up (ylös)-painiketta.
- Varmista, että Soundbar ei ole mykistetty.

## **Matala ääni**

- Käytä Kaukosäädintä äänenvoimakkuuden säätämiseen.

## **Kaukosäädin ei toimi.**

- Varmista, että olet valinnut oikean lähteen.
- Varmista, että Kaukosäätimen ja Soundbarin etäisyys on toiminta-alueella.
- Varmista, että akku on asetettu oikein ja että se toimii.
- Varmista, että Kaukosäädin on lähellä Soundbarin Kaukosäätimen tunnistinta.

## **Kuulen vääristynyttä ääntä.**

- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Varmista, että olet valinnut oikean lähteen.
- Varmista, että televisio on mykistetty, jos toistat ääntä televisiosta.

**En löydä tämän Soundbarin Bluetooth-nimeä Bluetooth-laitteestani.**

- Varmista, että Bluetooth on aktivoitu ja LED vilkkuu nopeasti. Jos LED palaa jatkuvasti, paina pitkään kaukosäätimen Bluetooth- painiketta , jotta LED vilkkuu nopeasti.
- Varmista, että Soundbar on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.

**TCL-tuki:**

Käy osoitteessa [www.tcl.com](http://www.tcl.com)

---

# OLEMME VALMIITA AUTTAMAAN

ota meihin ensin yhteyttä,  
jos sinulla on kysyttävää



**SOUNDBARIN IRROTTAMISEN  
YHTEYDESSÄ ON NOUDATETTAVA  
VAROVAISUUTTA**

Copyright © 2024 TCL. Kaikki oikeudet pidätetään.  
Finnish\_S45H-EU\_UM\_V1.4

