



MOBIUZ

LCD-bildskärm

Användarhandbok

EX-serien

Copyright

Copyright © 2022 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem eller översättas till något annat språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation.

Friskrivningsklausul

BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, varken uttryckta eller underförstådda, när det gäller innehållet här och avsäger sig specifikt alla eventuella garantier om säljbarhet och lämplighet för ett speciellt syfte. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera denna publikation och göra ändringar i dess innehåll då och då utan att BenQ Corporation har någon skyldighet att meddela någon om en sådan revidering eller ändring.

BenQ flimmerfri teknologi säkerställer en stabil bakgrundsbelysning med hjälp av en DC-dimmer som eliminerar huvudorsaken till bildskärmsflimmer och gör visningen mer skonsam för ögonen. Flimmerfri synkronisering kan påverkas av externa faktorer som dålig kabelkvalitet, instabilt nätaggregat, signalinterferens eller otillräcklig jordning och andra externa faktorer än de ovannämnda. (Gäller endast flimmerfria modeller.)

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Produktsupport

Syftet med detta dokument är att ge våra kunder den allra senaste korrekta informationen. Det betyder att varje del av innehållet kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. Besök webbplatsen för den senaste versionen av detta dokument samt annan produktinformation. Tillgängliga filer varierar från modell till modell.

1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
2. Besök den lokala webbplatsen på [Support.BenQ.com](https://support.benq.com). Webbplatsens utformning och innehåll kan variera mellan olika länder/regioner.
 - Användarhandbok och relaterade dokument
 - Drivrutiner och appar
 - (Endast EU) Nedmonteringsinformation: Tillgänglig på hämtningssidan för användarhandboken. Detta dokument tillhandahålls baserat på Förordning (EU) 2019/2021 för reparation eller återvinning av produkten. Kontakta alltid lokal kundtjänst angående service inom garantiperioden. Om du vill reparera en produkt vars garanti har utlöpt rekommenderas du att vända dig till kvalificerad servicepersonal och anskaffa reservdelar från BenQ för att säkerställa kompatibiliteten. Ta inte isär produkten om du inte är medveten om konsekvenserna. Om du inte kan hitta nedmonteringsinformation om din produkt kontaktar du lokal kundtjänst för assistans.

EPREL-registreringsnummer:

EX240: 1225290

EX240N: 1225291

Index över frågor och svar

Börja med de ämnen som intresserar dig.

Installation

Hur installerar jag och sätter på bildskärmen?

Säkerhetsåtgärder	6
Hur man monterar bildskärmens hårdvara (för bildskärmar med höjdjusteringsstativ)	19
Hur man monterar bildskärmens hårdvara (för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ)	28

Hur justerar jag bildskärmens visningsvinkel?

Vinkla bildskärmen. (för modeller med höjdjusteringsstativ)	23
Vinkla bildskärmen. (för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ)	31

Hur väggmonterar jag bildskärmen?

Använda bildskärmens väggmonteringssats (köps separat) (för modeller med höjdjusteringsstativ)	27
Använda bildskärmens väggmonteringssats (köps separat) (för modeller som saknar höjdjusteringsstativ)	34

Ingångskälla och bildvisning

Hur växlar man ingångar snabbt från olika enheter?

Konfigurera bildskärmen för olika scenarion	38
Växla snabbt mellan ingångarna med slingknappen	39
Arbeta med Snabbmeny	39

Hur uppnår man den bästa HDR-effekten?

Arbeta med HDRi-snabbknappen	42
Spel HDRi	52
Bio HDRi	52

Menyer och tillbehör

Hur använder man OSD-menyn?

5-vägs kontrollknapp och grundläggande menyanvändning	36
Navigera i huvudmenyn	47

Vilka menyalternativ finns tillgängliga för varje färgläge?

Tillgängliga menyalternativ för varje Färgläge	41
--	----

Underhåll och produktsupport

Hur rengör jag bildskärmen?

Skötsel och rengöring	8
-----------------------	---

Hur förvarar jag bildskärmen när den inte ska användas på länge?

Hur man tar loss stativet och foten (för bildskärmar med höjdjusteringsstativ)	25
Hur man tar loss stativet och foten (för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ)	33
Skötsel och rengöring	8

Jag behöver mer support.

Produktsupport

3



Service

9

Elsäkerhet



Följ dessa säkerhetsinstruktioner för bästa möjliga prestanda och längsta möjliga livstid för din bildskärm.

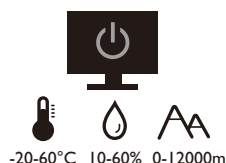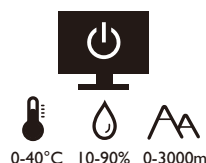

- AC-kontakten isolerar utrustningen från AC-strömförsörjningen.
- Strömkabeln används för avstängning av strömmen för utrustning med sladdar. Eluttaget som används bör vara placerat i närheten av utrustningen och vara lättåtkomligt.
- Denna produkt måste användas med ström av den typ som indikeras på produkten. Om du inte är säker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, hör med din återförsäljare eller det lokala elbolaget.
- Klass I elanslutningsbar anslutning av typ A måste vara ansluten till skyddsjord.
- En godkänd strömkabel som är bättre än eller likvärdig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75 mm² måste användas.
- Använd bara den nätkabel som levereras av BenQ. Använd aldrig en nätkabel som verkar vara skadad eller nött.
- Använd inte skärmen på platser där strömförsörjningen är instabil för att undvika eventuella skador på den.
- Se till att nätkabeln är ansluten till ett jordat strömuttag innan du slår på skärmen.
- Var noga med att inte överskrida total elektrisk belastning när du använder skärmen i ett grenuttag (flera uttag).
- Stäng alltid av skärmen innan du kopplar bort nätkabeln.

För modeller med adapter:

- Använd endast nätadaptern som medföljer din LCD-skärm. Användning av en annan typ av nätadapter leder till felfunktion och/eller fara.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation runt adaptern när du använder den för att driva enheten eller ladda batteriet. Täck inte nätadaptern med papper eller andra föremål som minskar kylningen. Använd inte nätadaptern när den ligger i en väska.
- Anslut nätadaptern till en ordentlig strömkälla.
- Försök inte utföra service på nätadaptern. Det finns inga delar inuti som det går att utföra service på. Byt ut enheten om den är skadad eller utsatts för mycket fukt.

Installation

- Använd inte skärmen i några av följande miljöförhållanden:
 - Extremt hög eller låg temperatur eller i direkt solljus
 - Dammiga platser
 - Mycket fuktiga miljöer, utsatt för regn eller i närheten av vatten

- Utsatt för vibrationer eller stötar på platser som i bilar, bussar tåg och andra rälsfordon
- I närheten av värmeenheter som element, värmare, kaminer och andra värmealstrande enheter (inklusive ljudförstärkare)
- Inneslutna platser (t.ex. en garderob eller ett bokskåp) utan tillräcklig ventilation
- Öjämna eller lutande ytor
- Utsatt för kemiska ämnen eller rök
- Var försiktig när du bär skärmen.
- Ställ inte tunga föremål på skärmen eftersom det kan orsaka personskador eller skador på skärmen.
- Se till att barn inte hänger i eller klättrar upp på skärmen.
- Håll alla förpackningspåsar på avstånd från barn.

Användning

- I användarhandboken kan du läsa om hur du ställer in optimal skärmupplösning och om visningsavstånd till skydd för dina ögon.
- Ta regelbundna pauser när du använder skärmen för att minska trötthet i ögonen.
- Undvik att vidta någon av följande åtgärder under en lång tidsperiod. I annat fall kan brännmärken uppstå.
 - Spela upp bilder som inte tar upp hela skärmen.
 - Placera en stillbild på skärmen.
- Vidrör inte skärmens framsida med fingerspetsen, en penna eller andra vassa föremål.
- Om du ansluter och kopplar bort videoanslutningarna alltför ofta kan skärmen skadas.
- Den här skärmen har utvecklats i huvudsak för personlig användning. Om du vill använda skärmen på en offentlig plats eller i tuffa miljöer kontaktar du närmaste BenQ-servicecenter och ber om råd.
- Demontera eller reparera inte skärmen för att undvika risken för elektriska stötar.
- Om skärmen verkar avge dålig lukt eller onormala ljud kontakter du närmaste BenQ-servicecenter omgående och ber om hjälp.

Varning

- Bildskärmen ska vara på 50 - 70 cm (20 - 28 tum) avstånd från ögonen.
- Att betrakta skärmen under längre perioder anstränger ögonen och kan leda till försämrad syn. Vila ögonen i 5 - 10 minuter per timmes användningstid.
- Minska ögonansträngningen genom att fokusera på föremål som är långt borta.
- Att blinka ofta och göra ögonövningar förebygger att ögonen torkar ut.

Säkerhetsmeddelande för fjärrkontrollen (gäller om fjärrkontroll medföljer)

- Placera inte fjärrkontrollen i direkt värme, fukt, samt undvik eld.
- Tappa inte fjärrkontrollen.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för vatten eller fukt. Det kan leda till felfunktion.
- Kontrollera att det inte finns något föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn på produkten.
- När fjärrkontrollen inte ska användas på en längre tid ska batterierna tas ut.

Meddelande om batterisäkerhet (gäller om fjärrkontroll medföljer)

Om fel sorts batterier används kan följden bli kemiska läckor eller explosion. Observera följande:

- Kontrollera alltid att batterierna är isatta med de positiva och negativa polerna åt rätt håll enligt vad som visas i batterifacket.
- Olika typer av batterier har olika egenskaper. Blanda aldrig olika sorter.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Om du blandar gamla och nya batterier förkortas deras livslängd eller kemiska läckor uppstår av de gamla batterierna.
- När batterierna inte fungerar längre ska de omedelbart bytas ut.
- Kemikalier som läcker från batterier kan orsaka hudirritation. Om något kemiskt ämne läcker ut ur batterierna ska du torka upp det omedelbart med en torr duk och byta ut batterierna så snart som möjligt.
- På grund av varierande förvaringsförhållanden kan livslängden på batterierna som medföljde din produkt förkortas. Byt ut dem inom tre månader eller så snart som du kan efter det första användningstillfället.
- Det kan finnas lokala restriktioner för kassering eller återvinning av batterier. Läs de lokala föreskrifterna eller hör med sophämningsleverantören.

Om den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett batteri av knappcellstyp, observera även följande anvisningar.

- Svälj inte batteriet. Risk för frätskador.
- Fjärrkontrollen som medföljer denna produkt innehåller ett batteri av knappcellstyp. Om knappcells-batteriet sväljs ned kan det på bara 2 timmar orsaka allvarliga inre frätskador som kan leda till döden.
- Håll nya och använda batterier utom syn- och räckhåll för barn. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom syn- och räckhåll för barn.
- Om du misstänker att batterier kan ha svalts ned eller placerats någonstans inuti kroppen ska du uppsöka läkare omgående.

Skötsel och rengöring

- Placera inte bildskärmen med framsidan nedåt direkt på golvet eller på en skrivbordsyta. Annars kan det bli repor på panelytan.
- Utrustningen ska fästas i byggnadsstrukturen före användning.
- (För modeller som stöder vägg- eller takmontering)
 - Installera skärmen och skärmens monteringsats på en plan vägg.
 - Försäkra dig om att väggmaterialet och väggmonteringshållaren av standardtyp (köps separat) är stabila nog för att bära upp bildskärmens vikt.
 - Stäng av skärmen och strömmen innan du kopplar bort kablarna från LCD-skärmen.
- Koppla alltid bort produkten från eluttaget innan rengöring. Rengör LCD-skärmens yta med en luddfri trasa som inte repar. Undvik att använda vätska, aerosol och glasrengörare.
- Springorna och hålen på höljets baksida och ovansida är till för ventilation. Dessa får ej blockeras eller övertäckas. Din bildskärm bör aldrig placeras i närheten av eller ovanpå värmeelement eller värmekällor, eller i en inbyggd installation om inte lämplig ventilation finns.
- Ställ inte tunga föremål på skärmen eftersom det kan orsaka personskador eller skador på skärmen.

- Överväg att spara kartongen och förpackningen för att kunna använda dessa i framtiden om du behöver transportera bildskärmen.
- Se produktetiketten för information om spänningskrav, tillverkningsdatum och identifieringsmarkeringar.

Service

- Försök aldrig att laga denna produkt på egen hand, då du kan utsättas för farlig spänning eller annan risk om du öppnar eller tar bort skärmens hölje. Om något av ovanstående eller någon annan olyckshändelse, som att du t.ex. tappar skärmen, skulle inträffa, kontakta behörig servicepersonal för service.
- Kontakta inköpsstället eller besök den lokala webbplatsen för Support.BenQ.com för ytterligare support.



Allmän garantiinformation

Lägg märke till att skärmens garanti kan upphöra att gälla om en av följande situationer inträffar:

- Dokument som krävs för garantiservice har ändrats utan godkännande eller är oläsliga.
- Modellnumret eller produktionsnumret på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt.
- Reparationer, modifieringar eller ändringar har utförts av obehöriga serviceorganisationer eller personer.
- Skador har uppstått till följd av felaktig förvaring av skärmen (inklusive men inte begränsat till force majeure, direkt exponering för solljus, vatten eller eld).
- Mottagningsproblem inträffade till följd av externa signaler (t.ex. antenn, kabel-TV) utanför skärmen.
- Defekter har orsakats på grund av felaktig användning av skärmen.
- Före användning av skärmen ansvarar användaren helt och hållet för att kontrollera om skärmen är kompatibel med lokala tekniska standarder, om användaren tar med sig skärmen ut ur avsett försäljningsområde. Underlåtenhet att göra det kan orsaka produkthaveri och användaren måste i sådana fall betala reparationskostnaderna.
- Användaren ansvarar själv helt och hållet för problem (till exempel förlust av data och systemhaveri) som uppstår till följd av programvara eller delar som inte kommer från tillverkaren och/eller icke-originaltillbehör.
- Använd enbart originaltillbehören (till exempel nätsladd) med enheten för att undvika potentiella risker som elektriska stötar eller brand.

Symbolförklaring

Ikon / Symbol	Alternativ	Betydelse
	Varning	Information som främst förebygger skada på komponenter, data eller person till följd av felaktig användning eller olämpligt beteende.
	Tips	Användbar information för hur en uppgift kan utföras.
	Anmärkning	Ytterligare information.

I det här dokumentet kan de olika momenten som måste utföras för att komma till en meny beskrivas i kortform, till exempel: **Meny** > **System** > **Information**.







Innehåll




Copyright	2
Produktsupport	3
Index över frågor och svar	4
Säkerhetsåtgärder	6
Elsäkerhet.....	6
Installation	6
Användning.....	7
Säkerhetsmeddelande för fjärrkontrollen (gäller om fjärrkontroll medföljer)	7
Meddelande om batterisäkerhet (gäller om fjärrkontroll medföljer).....	8
Skötsel och rengöring.....	8
Service.....	9
Allmän garantiinformation	9
Komma igång	13
Lär känna din bildskärm	15
Bildskärmen framifrån	15
Bildskärmen bakifrån	16
Anslutningar	17
Hur man monterar bildskärmens hårdvara (för bildskärmar med höjdjusteringsstativ)	19
Hur man tar loss stativet och foten (för bildskärmar med höjdjusteringsstativ)	25
Använda bildskärmens väggmonteringssats (köps separat) (för modeller med höjdjusteringsstativ)	27
Hur man monterar bildskärmens hårdvara (för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ)	28
Hur man tar loss stativet och foten (för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ)	33
Använda bildskärmens väggmonteringssats (köps separat) (för modeller som saknar höjdjusteringsstativ)	34
Hur man justerar bildskärmen	35
Kontrollpanelen	35
5-vägs kontrollknapp och grundläggande menyanvändning	36
Konfigurera bildskärmen för olika scenarion	38
Växla snabbt mellan ingångarna med slingknappen	39
Arbeta med Snabbmeny	39
Tillgängliga menyalternativ för varje Färgläge	41
Justerbara OSD-menyinställningar	41
Arbeta med HDRi-snabbknappen.....	42
Juster skärmens ljusstyrka automatiskt (Bright Intelligence Plus)	42
Jobba med HDR-teknik.....	43
Välja ett ljudscenario	44
Juster visningsläge.....	44
Välja ett lämpligt färgläge	44
Ansluta bildskärmen till din produkt i MacBook-serien	44

Aktivera tillgänglighetsfunktion för färgseende (Färgsinnesdefekt)	44
Aktiverar FreeSync™ Premium	45
Arbeta med teknik för videoformatstöd.....	45
Inledande inställningar för att spela spel vid 165 Hz.....	45
Navigera i huvudmenyn	47
Menyn Ingång	48
Snabbmeny	49
Menyn Färgläge	51
Menyn Eye Care	54
Menyn Ljud	56
Menyn System	57
Felsökning	60
Vanliga frågor och svar	60
Behöver du mer hjälp?	62

Komma igång

När du packar upp bildskärmen, se till att följande finns med i förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta inköpsstället för att byta ut artikeln ifråga.

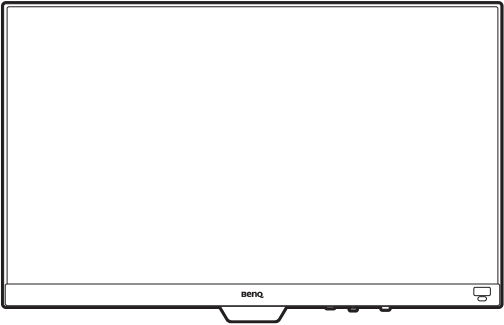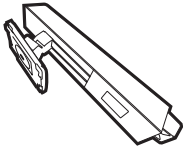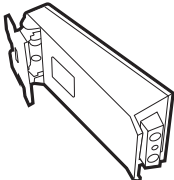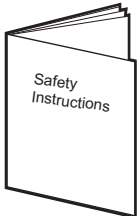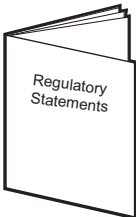BenQ LCD-bildskärm	
Skärmstativ (för EX240)	
Bildskärmens fot (för EX240)	
Skärmstativ (för EX240N)	
Bildskärmens fot (för EX240N)	
Snabbstartguide	
Viktiga säkerhetsinstruktioner	
Regelverksmässiga deklARATIONER	

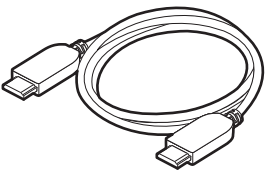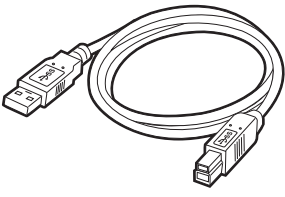Nätssladd (Den produkt som levereras kan skilja sig beroende på modell och region.)	
I/O-kåpa (för modeller med höjjusteringsstativ)	
Videokabel: HDMI	
USB-kabel (Valfritt tillbehör)	



- Tillgängliga tillbehör och bilderna som visas här kan skilja sig från det verkliga innehållet och produkten som tillhandahålls där du bor. Och förpackningens innehåll kan komma att ändras utan föregående meddelande. De kablar som inte medföljer produkten kan du köpa separat.
- Överväg att spara kartongen och förpackningen för att kunna använda dessa i framtiden om du behöver transportera bildskärmen. Den anpassade skumplastförpackningen är idealisk för att skydda bildskärmen under transport.
- Tillbehör och kablar kan ingå eller säljas separat beroende på vilken produkt som är tillgänglig i din region.




Håll alltid produkten och tillbehören utom räckhåll för små barn.

Lär känna din bildskärm


Bildskärmen framifrån

EX240

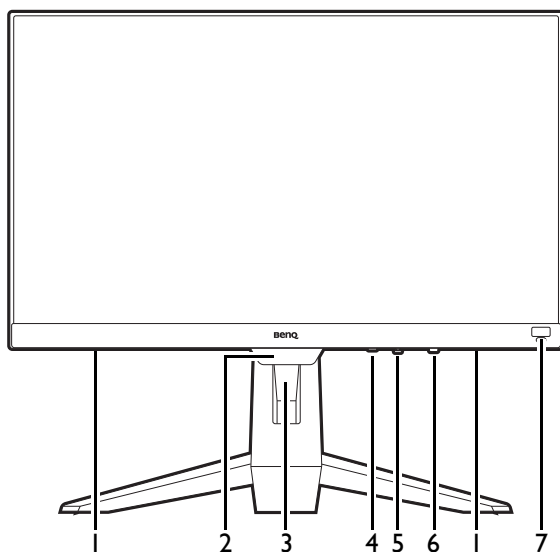



1. Högtalare
2. Ljussensor
3. Kabelhanteringshål
4. Slingknapp

EX240N

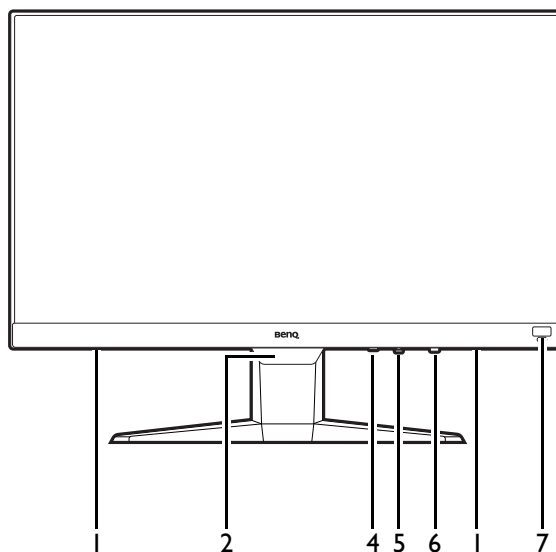

5. 5-vägs kontrollknapp
6. Av/på-knapp och LED-indikator
7. HDRi-snabbknapp

Bildskärmen bakifrån

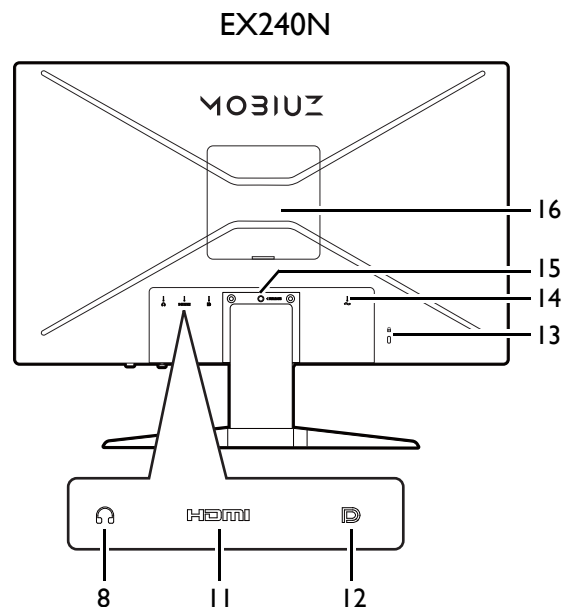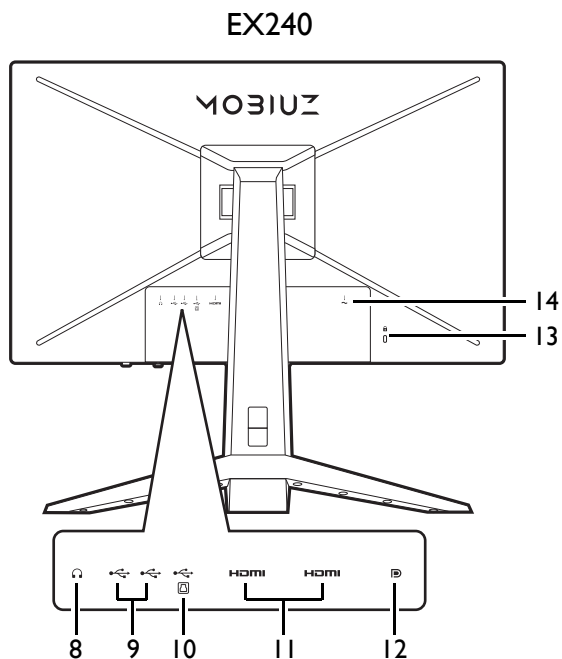

- 8. Hörlursuttag
- 9. USB 3.1-port (nerströms; anslutning till usb-enheter)
- 10. USB 3.1-port (uppströms; anslutning till dator)
- 11. HDMI-ingång
- 12. DisplayPort-ingång
- 13. Skåra för Kensingtonlås
- 14. Ingång för strömkabel
- 15. Frigöringsknapp för stativet
- 16. VESA-skydd




- Ovanstående diagram kan variera beroende på modell.
- Bilden kan skilja sig något från den produkt som säljs i din region.

Anslutningar

Följande anslutningsinställningar är endast avsedda som referens. De kablar som inte medföljer produkten kan du köpa separat.


För detaljerade anslutningsmetoder, se sidan [20](#).

EX240

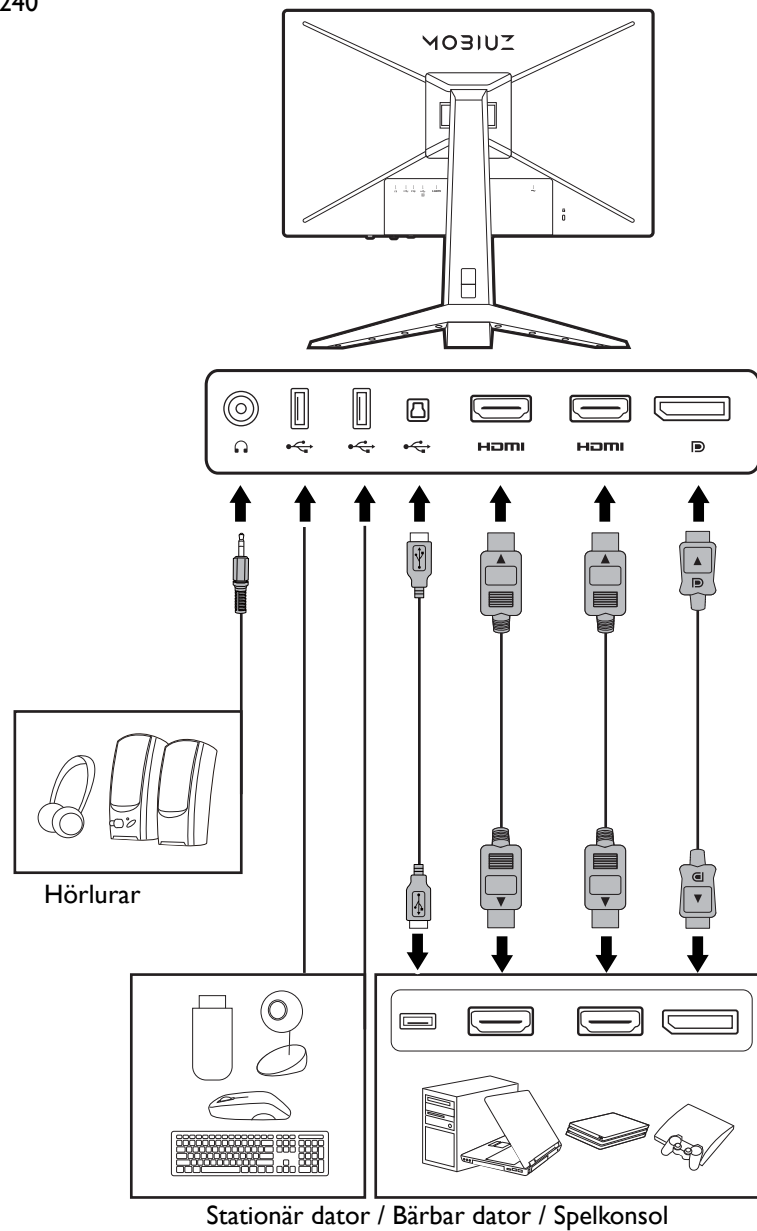

För detaljerade anslutningsmetoder, se sidan [30](#).

EX240N

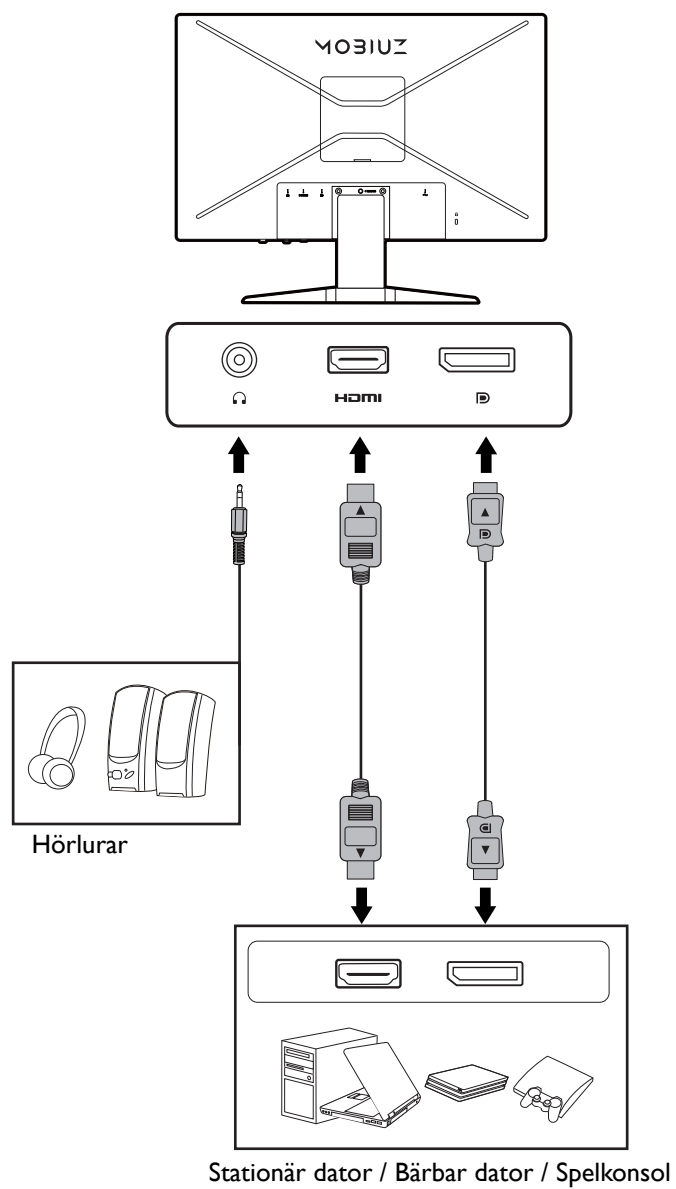

Hur man monterar bildskärmens hårdvara (för bildskärmar med höjdjusteringsstativ)



- Om datorn är på måste du stänga av den innan du fortsätter.
Sätt inte i strömkabeln eller sätt på strömmen till bildskärmen förrän du instrueras att göra detta.
- Följande illustrationer är endast avsedda i referenssyfte. Tillgängliga ingångs- och utgångsjack kan variera beroende på vilken modell du köpt.
- Tryck inte med fingrarna mot skärmens yta.


I. Sätt fast bildskärmens fot.




Var försiktig så att du inte skadar bildskärmen. Om bildskärmens yta placeras på ett föremål som t.ex. en häftapparat eller en mus, kan glaset gå sönder eller LCD-substratet skadas, vilket upphäver garantin. Att släpa runt bildskärmen på skrivbordet kan repa eller skada bildskärmens hölje och kontroller.

Skydda bildskärmen genom att rensa en plan, öppen plats på ditt skrivbord och lägga något mjukt på skrivbordet, som t.ex. bildskärmens förpackningspåse, för att skydda skärmen.


Lägg ner bildskärmen försiktigt med skärmen nedåt på en ren och plan, skyddad yta.

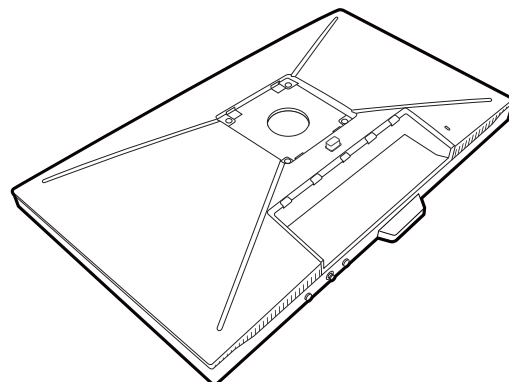


Sätt fast skärmstativet i bildskärmens fot som på bilden tills de låser fast. Lyft tumskruslocket och dra åt tumskruven enligt bilden. Tryck sedan tillbaka locket.

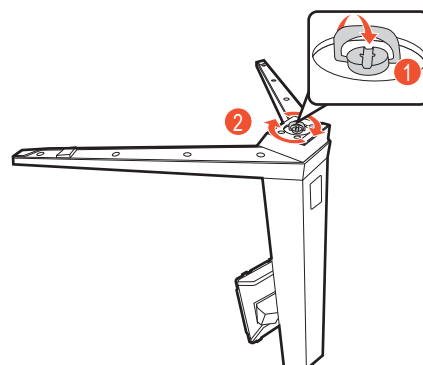

Ställ in och justera skärmstativets arm ens med bildskärmen och för dem sedan samman tills de klickar och låser på plats.

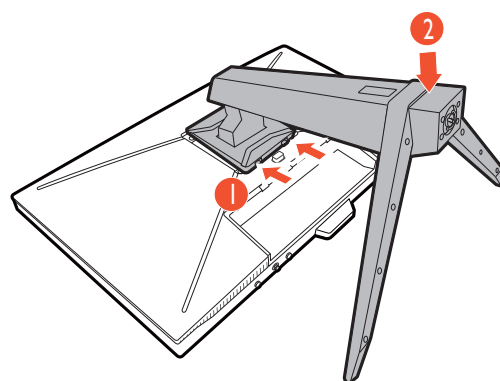


Lyft försiktigt på bildskärmen, vänd på den och sätt den upprätt på stativet på en jämn och plan yta.

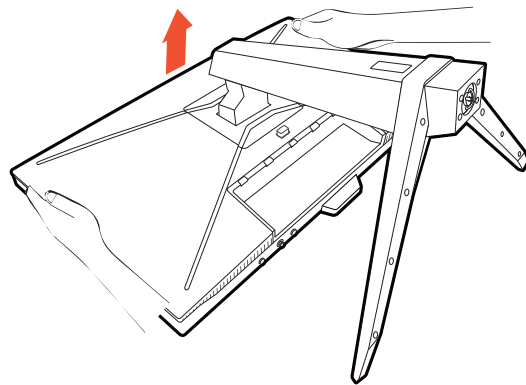

2. Anslut strömkabeln till bildskärmen.

Träd först kabeln genom kabelhanteringshålet på skärmstativet.


Sätt i ena änden av nätsladden i det uttag som är betecknat  på bildskärmens baksida. Anslut inte den andra änden till ett eluttag riktigt ännu.

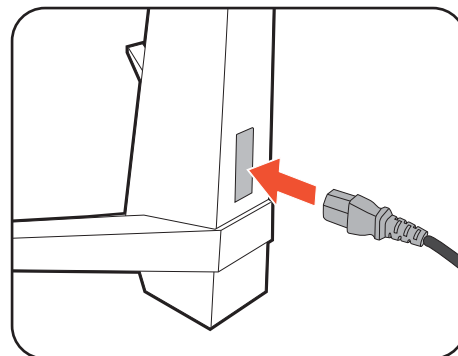

3. Anslut videokabeln.




Videokablarna som medföljer i förpackningen och illustrationerna av kontakter i detta dokument kan variera beroende på vilken produkt som tillhandahålls i din region.

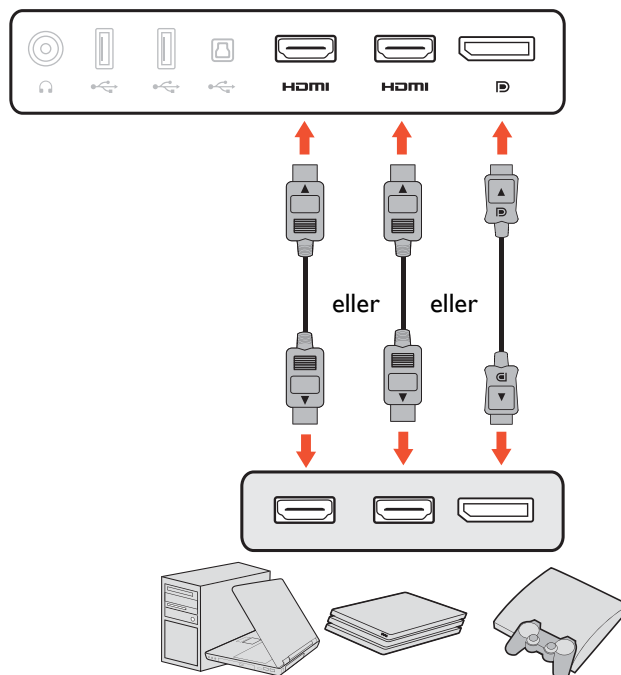

- Anslut HDMI-kabelns kontakt till HDMI-porten på bildskärmen. Anslut den andra änden av kabeln till HDMI-porten på en digital utenhet.
- Anslut DP-kabelns kontakt till bildskärmens videoingång. Anslut den andra änden av kabeln till datorns videoingång.


4. Anslut ljudkabeln.

Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget som finns på bildskärmens baksida.

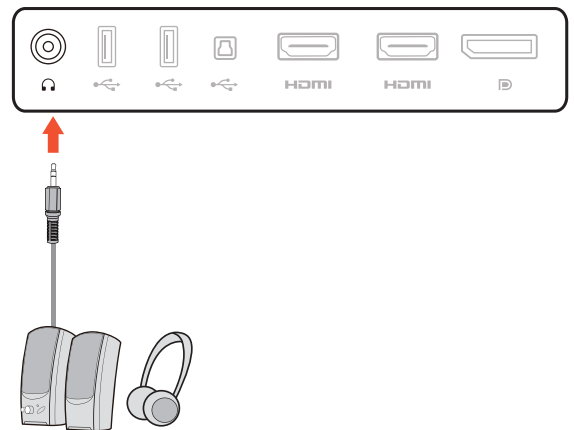


5. Ansluta USB-enheter.

Anslut USB-kabeln från datorn till bildskärmen (till uppströms USB-porten på baksidan). Uppströms USB-port överför information mellan datorn och USB-enheter som är anslutna till bildskärmen.

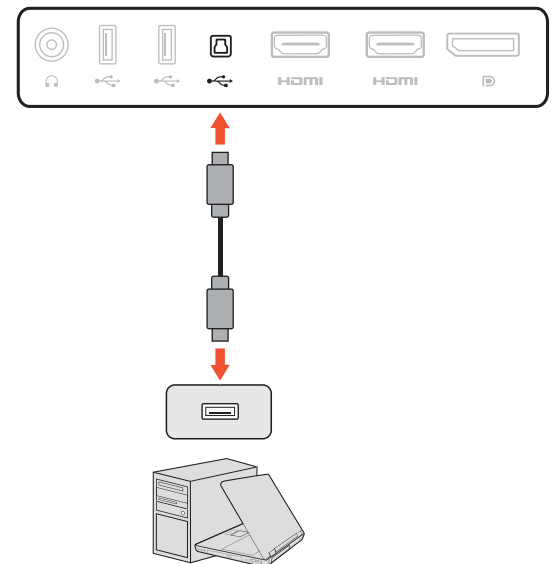


Anslut USB-enheter via andra USB-portar (nerströms) på bildskärmen. De här nerströms USB-portarna överför information mellan anslutna USB-enheter och uppströmsporten.

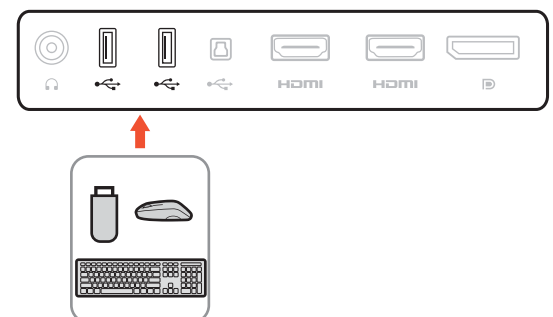

6. Organisera kablarna.





Se till att använda så lång kabellängd som krävs för att undvika att anslutningarna glappar och att stift och kontakter böjs eller går sönder.

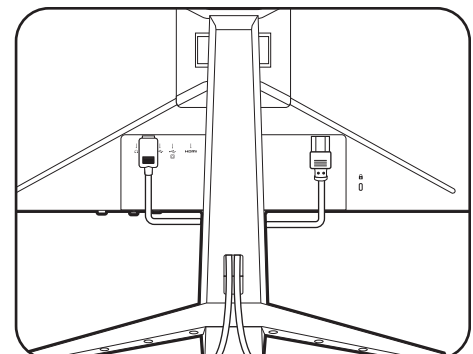

7. Installera I/O-kåpan.

Passa in I/O-kåpan mot hålen baktill på bildskärmen, och tryck kåpans sidor och den undre delen av kåpan på baksidan mot hålen för att fästa den på plats. Skjut på från kåpans undersida och kontrollera om den har installerats korrekt.

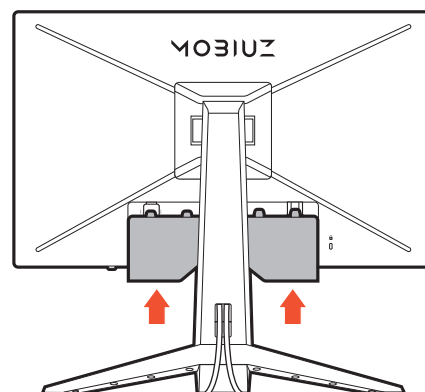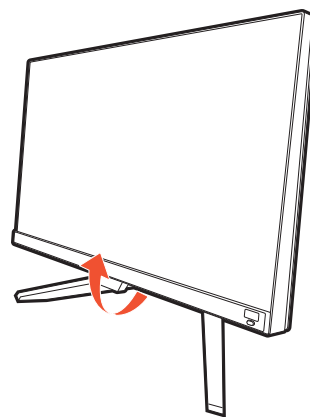


8. Ändra bildskärmens höjd.


Justera bildskärmens höjd genom att fatta tag i både överdelen och underdelen av bildskärmen för att sänka eller höja bildskärmen till önskad höjd.



Din bildskärm är en kant till kant-bildskärm och måste hanteras varsamt. Tryck inte med fingrarna mot skärmens yta. Det är förbjudet att använda överdrivet våld vid hantering av skärmen.

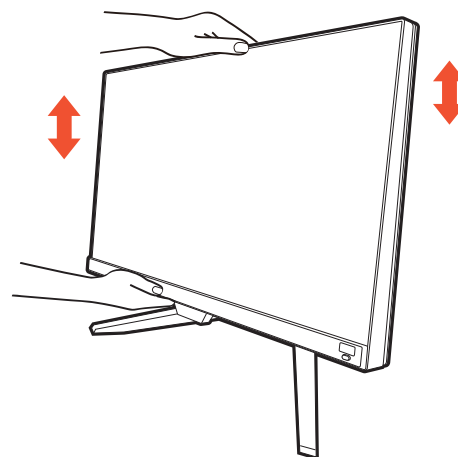


Undvik att sätta händerna på den övre eller nedre delen av det på höjden justerbara stativet eller längst ner på bildskärmen eftersom du kan skada dig när du höjer eller sänker bildskärmen. Lägg aldrig handen på stativet när du vinklar bildskärmen uppåt eller nedåt. Håll bildskärmen utom räckhåll för barn när du utför den här åtgärden.

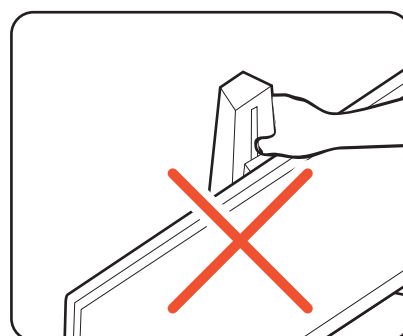

9. Vinkla bildskärmen.

Du bör placera bildskärmen och vinkla den så att reflexer från andra ljuskällor minimeras.

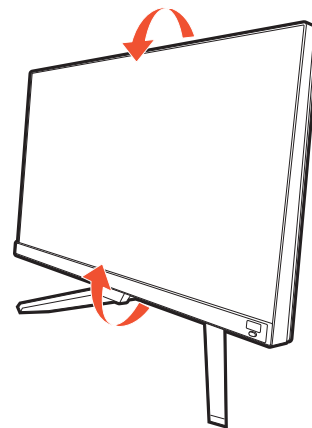


10. Anslut till och sätt på strömmen.


Sätt in den andra änden av nätsladden i ett eluttag och sätt på bildskärmen.



Bilden kan skilja sig något från den produkt som säljs i din region.

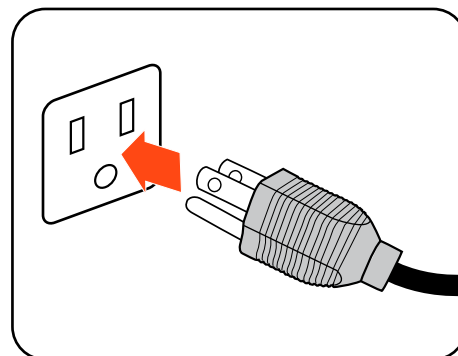



Slå på bildskärmen genom att trycka på av/på-knappen på bildskärmen.

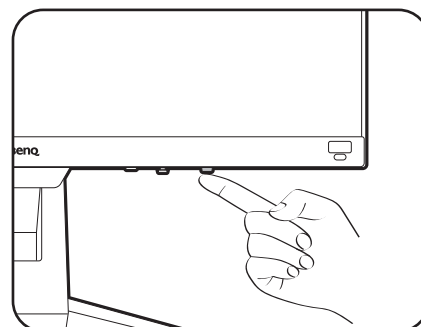

Starta även datorn. Om du har flera videokällor trycker du på slingknappen och 5-vägs kontrollknappen för att välja en ingångskälla.



För att förlänga produktens livslängd rekommenderar vi att du använder datorns strömhanteringsfunktion.

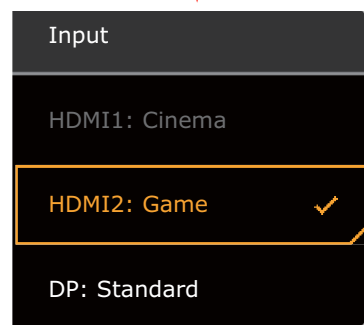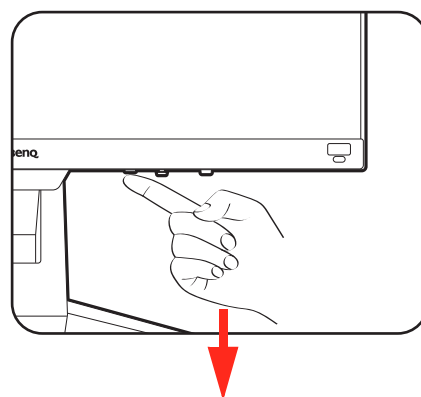

11. Konfigurera bildskärmarna för vissa scenarion.

När du startar bildskärmen första gången blir du ombedd att konfigurera bildskärmen för att fungera i specifika scenarion. Se [Konfigurera bildskärmen för olika scenarion på sidan 38](#) för att slutföra konfigureringen.

Hur man tar loss stativet och foten (för bildskärmar med höjdjusteringsstativ)



1. Förbered bildskärmen och platsen omkring denna.

Stäng av bildskärmen och strömmen innan du drar ut strömkabeln. Stäng av datorn innan du drar ut bildskärmens signalkabel.

2. Ta bort I/O-kåpan.

Lyft försiktigt upp bildskärmen och dra ut den till högsta möjliga position. Vinkla sedan bildskärmen för att enkelt installera/ta bort I/O-kåpan.


Ta bort I/O-kåpan med nederdelen först som på bilden. Du kan med fördel vinkla bildskärmen för enklare borttagning. Koppla försiktigt från alla kablar.

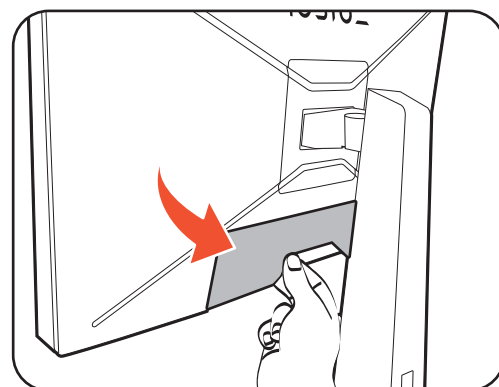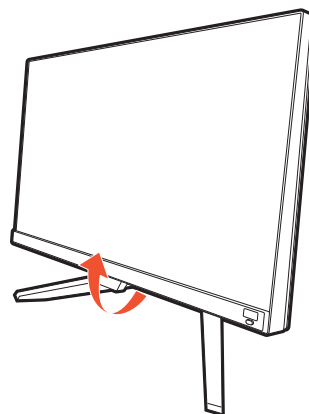

Skydda skärmen genom att rensa en plan, öppen plats på ditt skrivbord och lägga något mjukt som t.ex. en handduk på skrivbordet för att skydda skärmen, innan du lägger ned denna med skärmen nedåt på en ren och plan, skyddad yta.




Var försiktig så att du inte skadar bildskärmen. Om bildskärmens yta placeras på ett föremål som t.ex. en häftapparat eller en mus, kan glaset gå sönder eller LCD-substratet skadas, vilket upphäver garantin. Att släpa runt bildskärmen på skrivbordet kan repa eller skada bildskärmens hölje och kontroller.

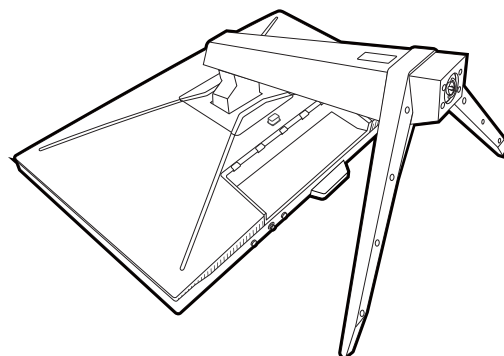

3. Ta bort bildskärmens stativ.

Tryck på och håll in knappen för frigöring av VESA-fästet (1) och ta loss stativet från bildskärmen (2 och 3).

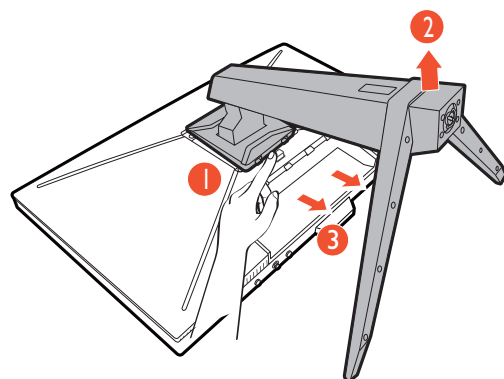


4. Ta bort bildskärmens fot.

Skruva loss skruven under skärmens fot och ta bort skärmens fot som på bilden.



Om du tänker använda skärmen på stativet i framtiden förvarar du skärmens fot och stativ på en säker plats för framtida användning.

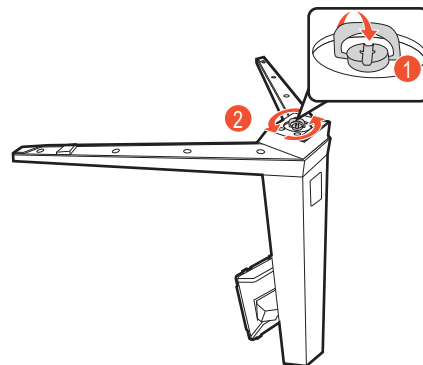

Använda bildskärmens väggmonteringssats (köps separat) (för modeller med höjdjusteringsstativ)


På baksidan av LCD-skärmen finns ett VESA-standardfäste med 100 mm-mönster som möjliggör installation av en väggmonteringshållare. Läs säkerhetsanvisningar noggrant innan du börjar installera väggmonteringssatsen.

Säkerhetsanvisningar

- Installera skärmen och skärmens monteringsats på en plan vägg.
- Försäkra dig om att väggmaterialet och väggmonteringshållaren av standardtyp (köps separat) är stabila nog för att bära upp bildskärmens vikt. Se produktspecifikationerna för information om vikt.
- Stäng av skärmen och strömmen innan du kopplar bort kablarna från LCD-skärmen.


1. Ta bort bildskärmens stativ.

Lägg skärmen med framsidan nedåt på en ren yta med mjukt underlag. Ta bort skärmens fot enligt anvisningarna i steg 1~2 i [Hur man tar loss stativet och foten \(för bildskärmar med höjdjusteringsstativ\) på sidan 25](#).

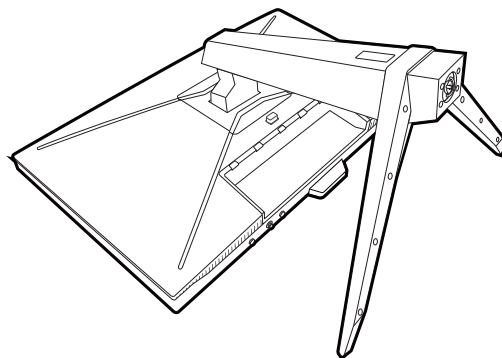

2. Ta bort skruvarna från kåpan på baksidan.

Använd en krysskruvmejsel för att lossa skruvarna från kåpan på baksidan. Användning av en magnetskruvmejsel rekommenderas för att undvika att tappa bort skruvarna.

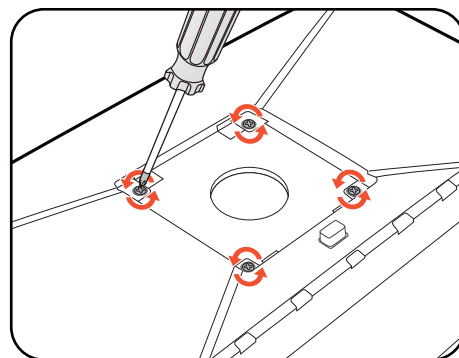

3. Följ anvisningarna för väggmonteringshållaren för att slutföra installationen.



Använd fyra M4 x 10 mm skruvar för att fästa en väggmonteringshållare av VESA-standard i bildskärmen. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och sitter ordentligt fast. Kontakta en yrkestekniker eller BenQ kundtjänst angående väggmonterad installation och förebyggande säkerhetsåtgärder.

Hur man monterar bildskärmens hårdvara (för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ)



- Om datorn är på måste du stänga av den innan du fortsätter.
Sätt inte i strömkabeln eller sätt på strömmen till bildskärmen förrän du instrueras att göra detta.
- Följande illustrationer är endast avsedda i referenssyfte. Tillgängliga ingångs- och utgångsjack kan variera beroende på vilken modell du köpt.
- Tryck inte med fingrarna mot skärmens yta.


I. Sätt fast bildskärmens fot.




Var försiktig så att du inte skadar bildskärmen. Om bildskärmens yta placeras på ett föremål som t.ex. en häftapparat eller en mus, kan glaset gå sönder eller LCD-substratet skadas, vilket upphäver garantin. Att släpa runt bildskärmen på skrivbordet kan repa eller skada bildskärmens hölje och kontroller.

Skydda bildskärmen genom att rensa en plan, öppen plats på ditt skrivbord och lägga något mjukt på skrivbordet, som t.ex. bildskärmens förpackningspåse, för att skydda skärmen.


Lägg ner bildskärmen försiktigt med skärmen nedåt på en ren och plan, skyddad yta.

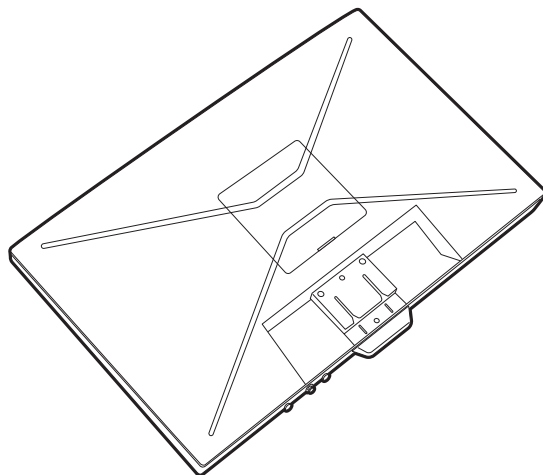


Sätt fast skärmstativet i bildskärmens fot som på bilden tills de låser fast.

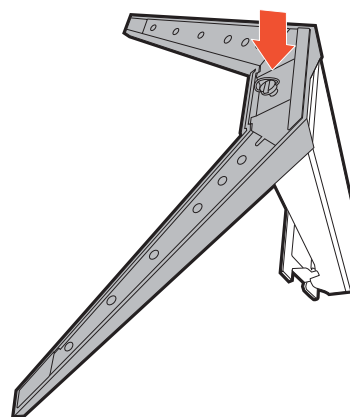


Lyft tumskruvslocket och dra åt tumskruven enligt bilden. Tryck sedan tillbaka locket.

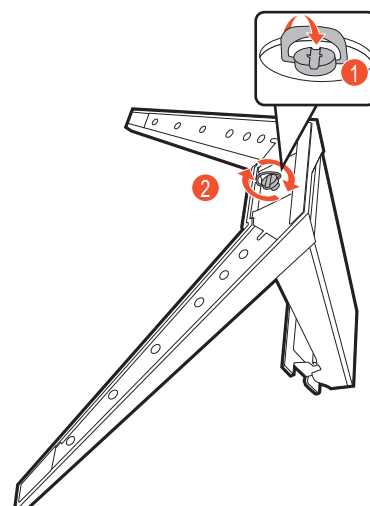

Ställ in och justera skärmstativets arm ens med bildskärmen och för dem sedan samman tills de klickar och låser på plats.

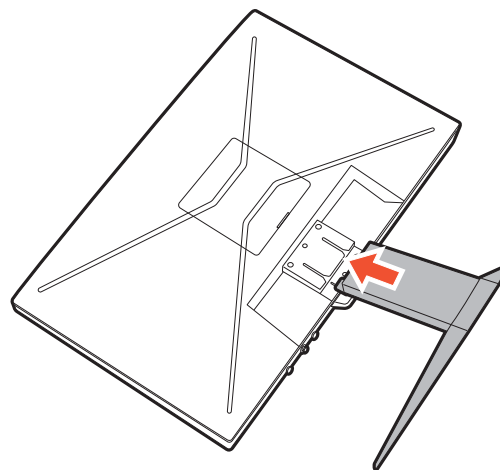


Lyft försiktigt på bildskärmen, vänd på den och sätt den upprätt på stativet på en jämn och plan yta.

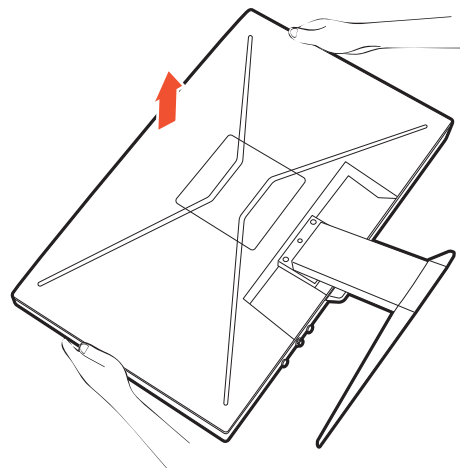

2. Ta bort kåpan till kabelhanteringssystemet.

Stativarmen fungerar också som ett kabelhanteringssystem som håller ordning och reda på kablarna. Dra kabelkåpan uppåt och rikta in markeringen på kabelkåpan mot upplåsningsikonen på stativarmen. Ta bort kåpan som på bilden.

Träd först kabeln genom kabelhanteringshålet på skärmstativet vid kabeldragning. Börja med kablarna som har större kontaktidon.

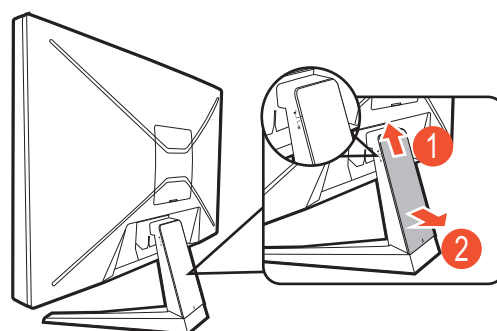


! Se till att använda så lång kabellängd som krävs för att undvika att anslutningarna glappar och att stift och kontakter böjs eller går sönder.

3. Anslut strömkabeln till bildskärmen.

Träd först kabeln genom kabelhanteringshålet på skärmstativet.

Sätt i ena änden av nätsladden i det uttag som är betecknat  på bildskärmens baksida. Anslut inte den andra änden till ett eluttag riktigt ännu.

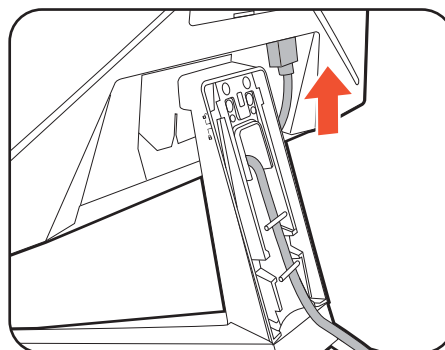


4. Anslut videokabeln.




Videokablarna som medföljer i förpackningen och illustrationerna av kontakter i detta dokument kan variera beroende på vilken produkt som tillhandahålls i din region.

- Anslut kontaktdonet på HDMI-kabeln till HDMI-porten på bildskärmen. Anslut den andra änden av kabeln till HDMI-porten på en digital enhet.
- Anslut DP-kabelns kontakt till bildskärmens videoingång. Anslut den andra änden av kabeln till datorns videoingång.

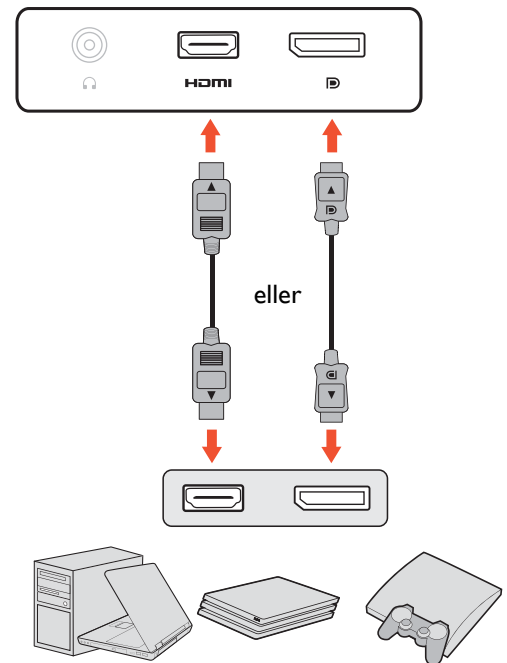

5. Anslut ljudkabeln.


Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget som finns på bildskärmens baksida.

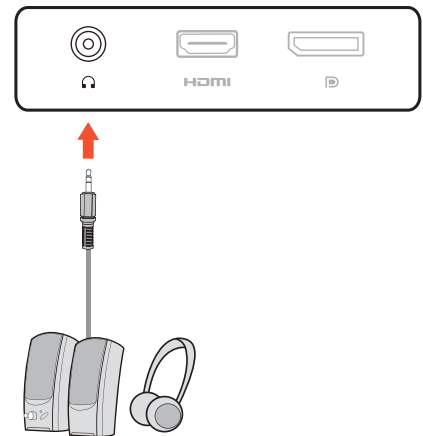

6. Ta bort kabelkåpan.

Efter att alla kablar har anslutits till bildskärmen arbetar du med kabelhanteringssystemet för att dra kablarna korrekt.

Rikta in markeringen på kabelkåpan mot upplåsningssymbolen på stativarmen. Sätt tillbaka kabelkåpan på stativarmen och skjut den nedåt för att låsa den på plats. Vid det här laget ska markeringen på kabelkåpan vara inriktad mot låssymbolen på stativarmen.

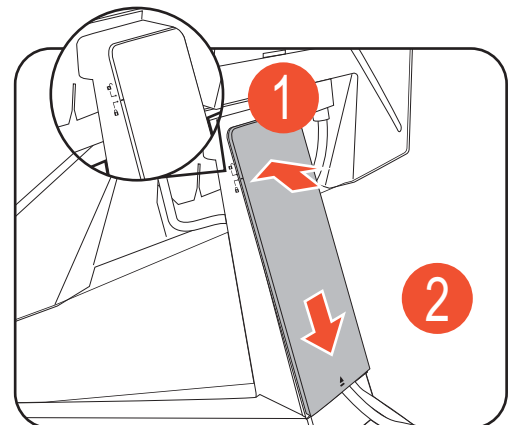


7. Vinkla bildskärmen.

Du bör placera bildskärmen och vinkla den så att reflexer från andra ljuskällor minimeras.



Din bildskärm är en kant till kant-bildskärm och måste hanteras varsamt. Tryck inte med fingrarna mot skärmens yta. Det är förbjudet att använda överdrivet våld vid hantering av skärmen.

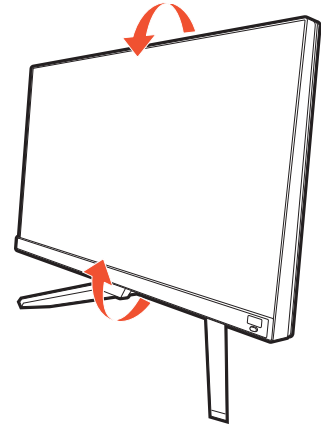


8. Anslut till och sätt på strömmen.


Sätt in den andra änden av nätsladden i ett eluttag och sätt på bildskärmen.




Bilden kan skilja sig något från den produkt som säljs i din region.

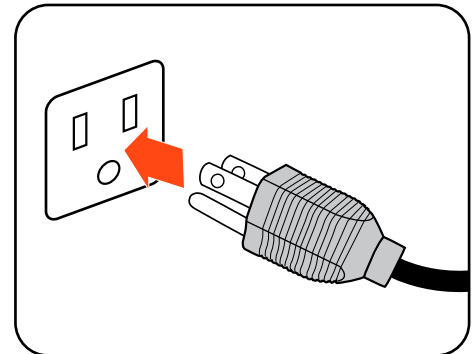


Slå på bildskärmen genom att trycka på av/på-knappen på bildskärmen.

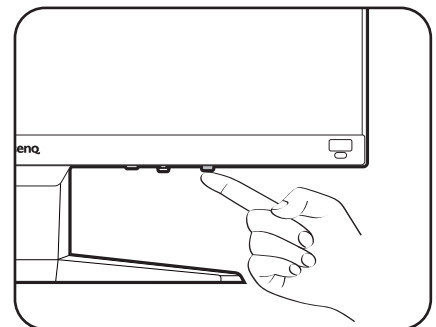

Sätt på datorn också. Om du har flera videokällor trycker du på slingknappen och 5-vägs kontrollknappen för att välja en ingångskälla.

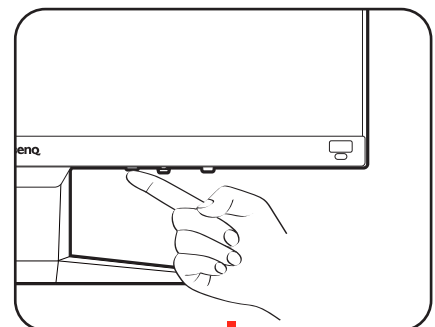

För att förlänga produktens livslängd rekommenderar vi att du använder datorns strömhanteringsfunktion.

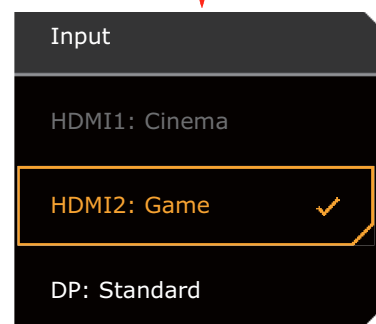

9. Konfigurera bildskärmarna för vissa scenarion.

När du startar bildskärmen första gången blir du ombedd att konfigurera bildskärmen för att fungera i specifika scenarion. Se [Konfigurera bildskärmen för olika scenarion på sidan 38](#) för att slutföra konfigureringen.

Hur man tar loss stativet och foten (för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ)


1. Förbered bildskärmen och platsen omkring denna.

Stäng av bildskärmen och strömmen innan du drar ut strömkabeln. Stäng av datorn innan du drar ut bildskärmens signalkabel.

Skydda skärmen genom att rensa en plan, öppen plats på ditt skrivbord och lägga något mjukt som t.ex. en handduk på skrivbordet för att skydda skärmen, innan du lägger ned denna med skärmen nedåt på en ren och plan, skyddad yta.




Var försiktig så att du inte skadar bildskärmen. Om bildskärmens yta placeras på ett föremål som t.ex. en häftapparat eller en mus, kan glaset gå sönder eller LCD-substratet skadas, vilket upphäver garantin. Att släpa runt bildskärmen på skrivbordet kan repa eller skada bildskärmens hölje och kontroller.

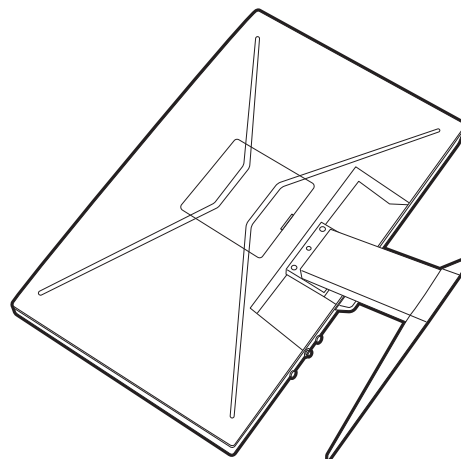

2. Ta bort bildskärmens stativ.

Tryck varsamt stativet nedåt tills det inte kommer längre så att du tydligt ser frigöringsknappen.

För in ett spetsigt föremål som en skruvmejsel i hålet ovanför skärmstativets arm och tryck skruvmejseln mot frigöringsknappen inuti hålet. Dra sedan skärmstativet bakåt från bildskärmen.

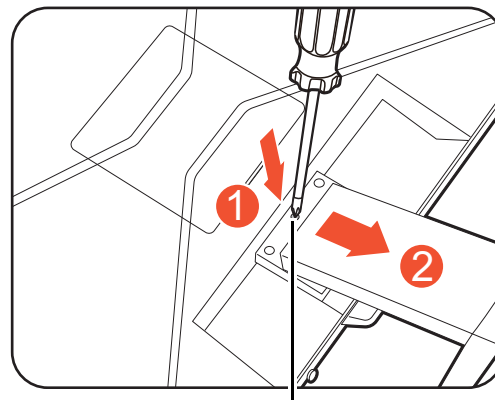


Frigöringsknapp

3. Ta bort bildskärmens fot.

Skruva loss skruven under skärmens fot och ta bort skärmens fot som på bilden.



Om du tänker använda skärmen på stativet i framtiden förvarar du skärmens fot och stativ på en säker plats för framtida användning.

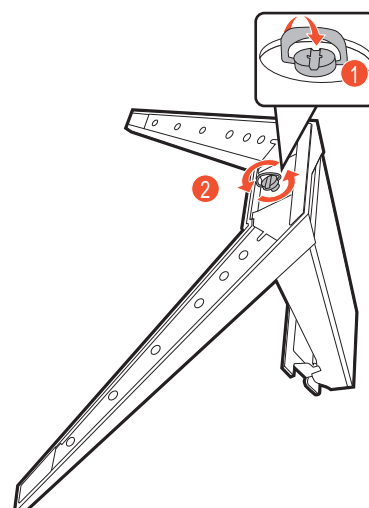

Använda bildskärmens väggmonteringssats (köps separat) (för modeller som saknar höjdjusteringsstativ)


På baksidan av LCD-skärmen finns ett VESA-standardfäste med 100 mm-mönster som möjliggör installation av en väggmonteringshållare. Läs säkerhetsanvisningar noggrant innan du börjar installera väggmonteringssatsen.

Säkerhetsanvisningar

- Installera skärmen och skärmens monteringsats på en plan vägg.
- Försäkra dig om att väggmaterialet och väggmonteringshållaren av standardtyp (köps separat) är stabila nog för att bära upp bildskärmens vikt. Se produktspecifikationerna på webbplatsen för information om vikt.
- Stäng av skärmen och strömmen innan du kopplar bort kablarna från LCD-skärmen.



1. Ta bort bildskärmens stativ.

Lägg skärmen med framsidan nedåt på en ren yta med mjukt underlag. Ta bort skärmens fot enligt anvisningarna i steg 1~2 i [Hur man tar loss stativet och foten \(för bildskärmar som saknar höjdjusteringsstativ\)](#) på sidan 33.

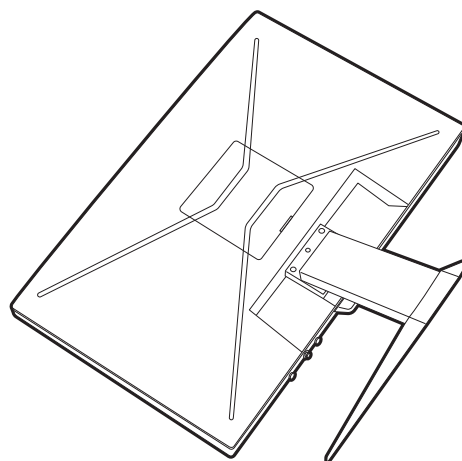

2. Ta bort VESA-skyddet och skruvarna.

Ta bort VESA-skyddet som på bilden och använd sedan en krysspårmejsel för att skruva loss skruvarna inuti. Användning av en magnetskruvmejsel rekommenderas för att undvika att tappa bort skruvarna.

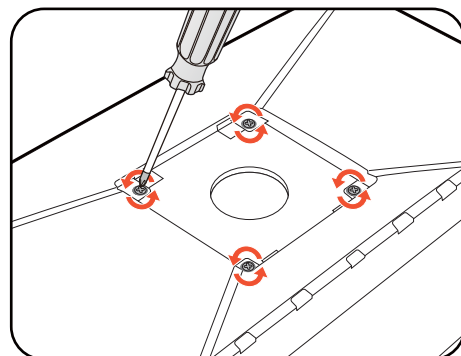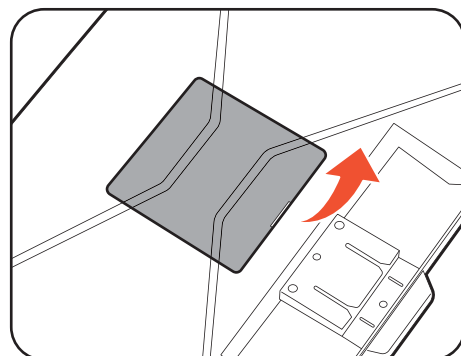


3. Följ anvisningarna för väggmonteringshållaren för att slutföra installationen.



Använd fyra M4 x 10 mm skruvar för att fästa en väggmonteringshållare av VESA-standard i bildskärmen. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och sitter ordentligt fast. Kontakta en yrkestekniker eller BenQ kundtjänst angående väggmonterad installation och förebyggande säkerhetsåtgärder.

Hur man justerar bildskärmen


Kontrollpanelen

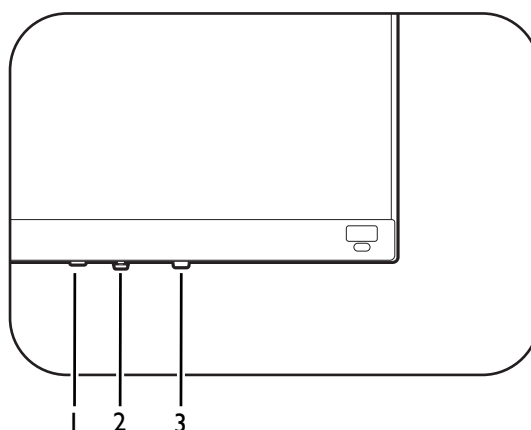

Nr.	Namn	Beskrivning
1.	Slingknapp	Öppnar menyn för val av videokälla. Se Växla snabbt mellan ingångarna med slingknappen på sidan 39 för mer information.
2.	5-vägs kontrollknapp	Ger åtkomst till funktionerna eller menyalternativen som anvisas av ikonerna på skärmen. Se 5-vägs kontrollknapp och grundläggande menyanvändning på sidan 36 för mer information.
3.	Strömbrytare	Sätta på eller stänga av strömmen.

5-vägs kontrollknapp och grundläggande menyanvändning


5-vägs kontrollknappen sitter på bildskärmens baksida. När du sitter framför bildskärmen flyttar du kontrollknappen i de riktningar som anges av ikonerna på skärmen för att navigera och utföra åtgärder i menyerna.

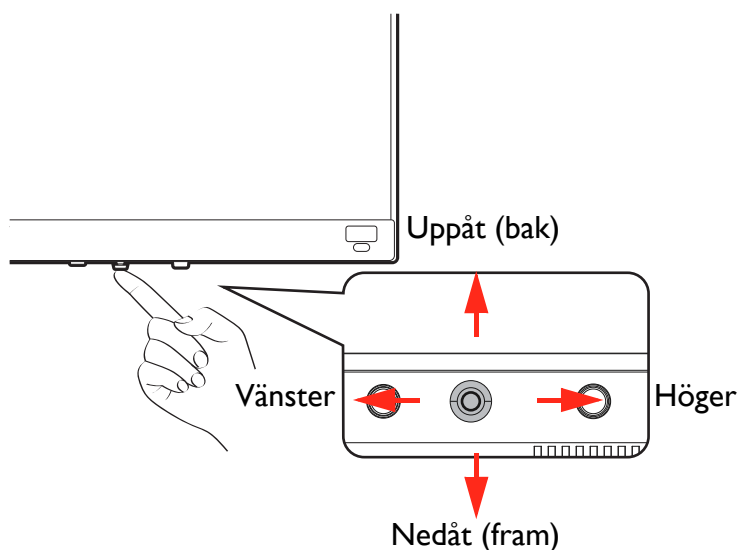

OSD-ikon	Användning av 5-vägs kontrollknappen	Funktion
(Med en tillgänglig videoinmatning men utan att någon meny har aktiverats)		
Ej tillämpl.	Tryck i mitten eller flytta åt höger/vänster	Aktiverar Snabbmeny .
Ej tillämpl.	Flytta uppåt/neråt	Justerar volymen.
(När menyn för val av videokälla har aktiverats)		
	Flytta uppåt/neråt	Växlar till önskad ingångskälla.
(När Snabbmeny har aktiverats)		
	Flytta uppåt/neråt	Går till föregående/nästa menyinställning.
	Flytta åt höger/vänster	- Går till nästa/föregående menyobjekt. (När Meny är markerat) Flytta åt vänster för att stänga Snabbmeny; flytta åt höger för att visa huvudmenyn.
	Tryck i mitten	- Stänger Snabbmeny. (När Meny är markerat) Visar huvudmenyn.
(När huvudmenyn har aktiverats)		
	Tryck i mitten	Bekräftar valet.
	Flytta åt höger	- Öppnar undermenyer. - Bekräftar valet.
	Flytta uppåt	- Går tillbaka till föregående menyobjekt. - För justering uppåt/öka.

OSD-ikon	Användning av 5-vägs kontrollknappen	Funktion
	Flytta nedåt	- Går till nästa menyobjekt. - För justering nedåt/minska.
	Flytta åt vänster	- Går tillbaka till föregående meny. - Avslutar OSD-menyn.

Alla OSD-menyer kan öppnas med kontrollknapparna. Du kan använda OSD-menyn för att justera alla inställningar för din bildskärm. Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna.


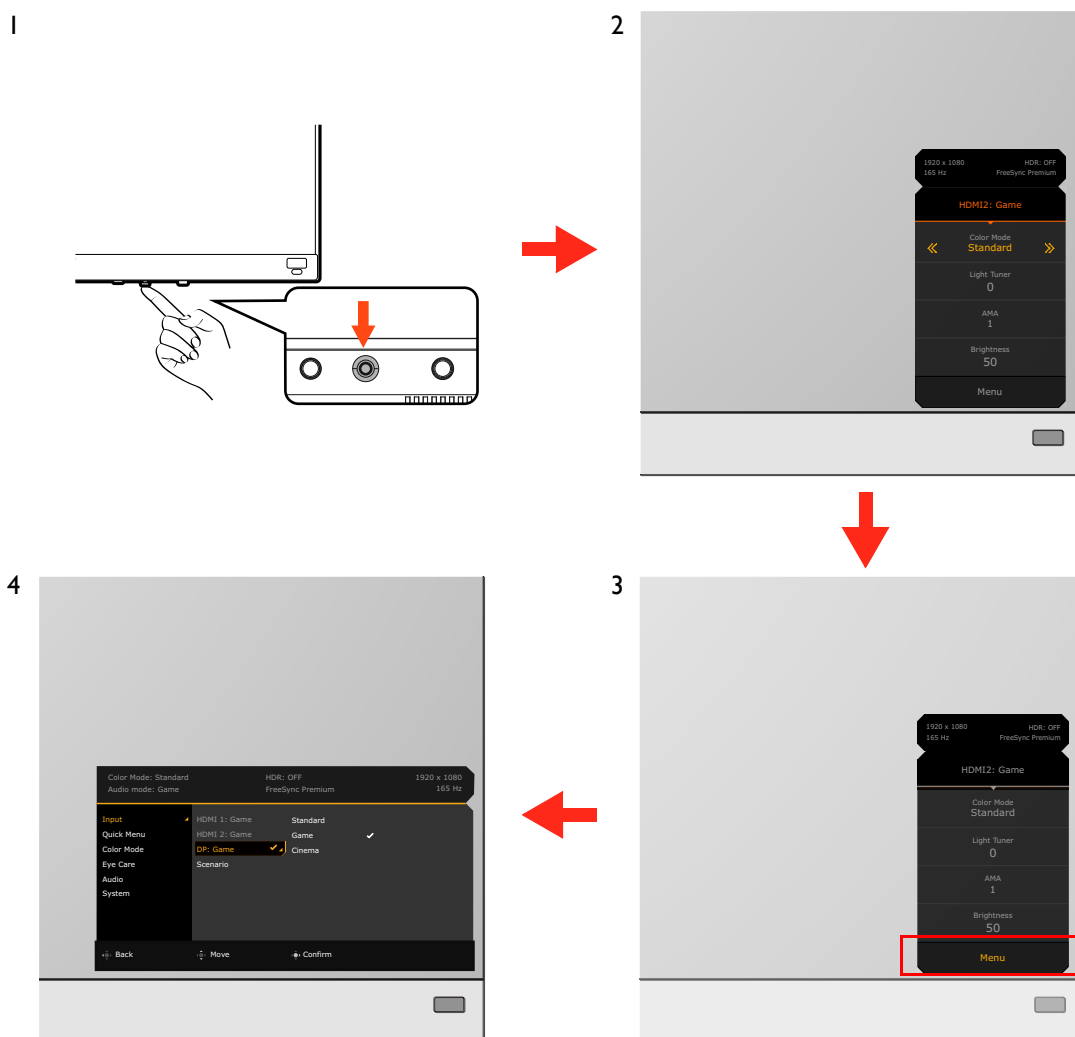


1. Tryck på 5-vägs kontrollknappen.
2. **Snabbmeny** visas.
3. Välj **Meny** för att öppna huvudmenyn.
4. I huvudmenyn följer du ikonerna på skärmen längst ned i menyn för att göra justeringar eller val. Se [Navigera i huvudmenyn på sidan 47](#) för information om menyalternativen.

Konfigurera bildskärmen för olika scenarion

Beroende på miljön som projektorn används i finns flera ingångsportar på bildskärmen, och du kan förinställa ett scenario för varje ingång för sig. Om möjligt bör du slutföra anslutningarna och konfigurationen vid första användningstillfället, så kan du enkelt växla scenarion senare utan behov av att stressa med konfiguration.

Ett exempel på användning av bildskärmen i olika scenarion

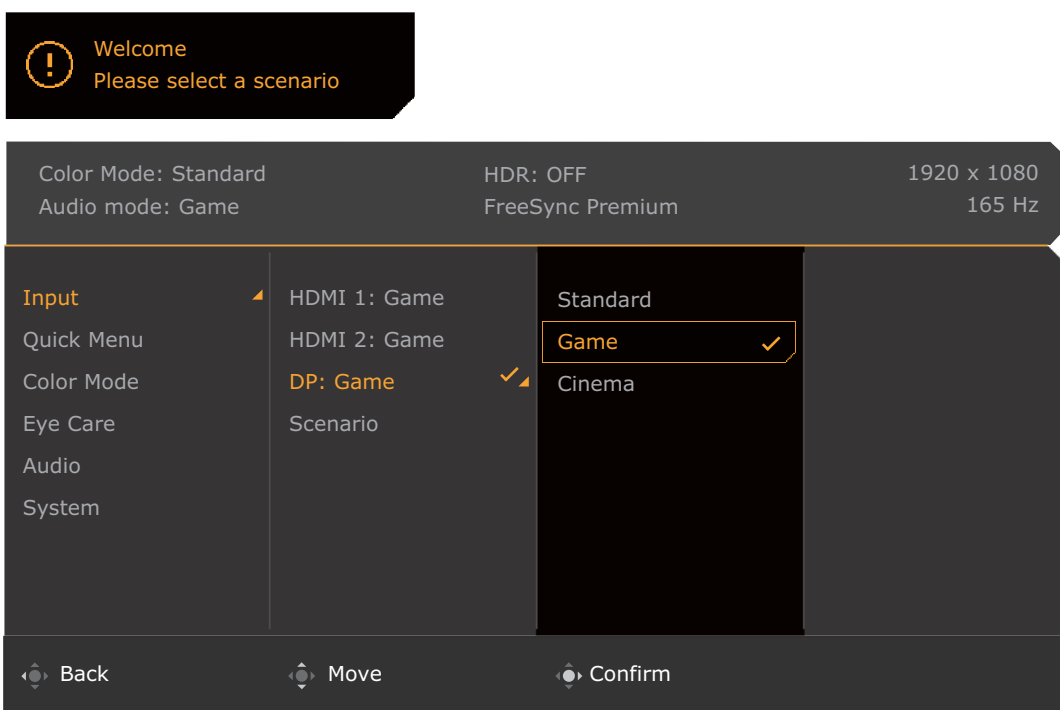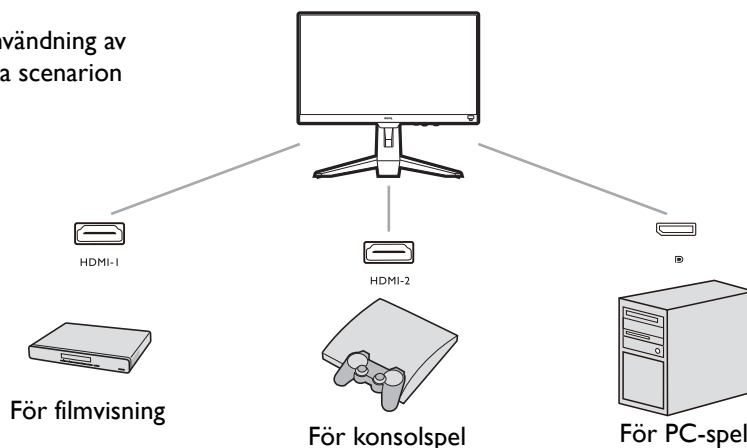


1. Anslut ingångskällorna till bildskärmen ordentligt enligt anvisningarna i [Anslut videokabeln. på sidan 20](#) / [Anslut videokabeln. på sidan 30](#).
2. Välj ett scenario för en tillgänglig ingångskälla. Scenariot ändras med ingångskällan. Om du skippar konfigurationen nu är scenariot förinställt till **Spel** till varje ingångskälla. Du kan ändra inställningen från **Meny > Ingång** senare.
3. För att växla ingångskälla/scenario, tryck på slingknappen. Se [Växla snabbt mellan ingångarna med slingknappen på sidan 39](#) för mer information.



- Du blir ombedd att slutföra konfigurationen igen efter systemåterställning från **Meny > System > Återställ allt**.
- Om du har ändrat scenariokonfigurationen från **Meny > Ingång > Scenario**, är scenariot för varje ingång inställt på **Standard** som standard.

Växla snabbt mellan ingångarna med slingknappen


1. Tryck på slingknappen för att öppna menyn för val av ingångskälla. Varje källa är förinställd för ett scenario så som förklaras i [Konfigurera bildskärmen för olika scenarion på sidan 38](#). Scenariot ändras med ingångskällan.
2. Tryck upprepade gånger på slingknappen för att cykla igenom alla tillgängliga videokällor.

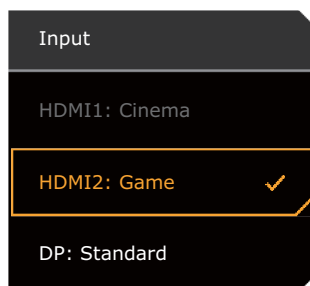

Arbeta med Snabbmeny

Snabbmeny utgör en genväg till att ändra vissa vanliga bildskärmsinställningar som ofta justeras efter scenario. Den ger också åtkomst till huvudmenyn.

- Tryck på / / för att visa **Snabbmeny**.
- Tryck på / för att ändra inställningar.
- Gå till **Meny** och tryck på för att komma åt huvudmenyn.

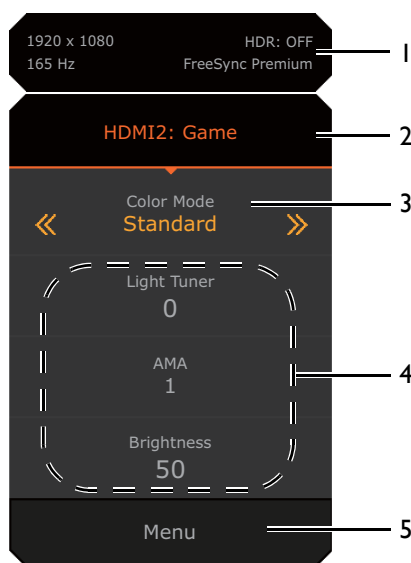


Nr.	Alternativ	Beskrivning
1	Systeminformation	Visar aktuell systeminformation inklusive upplösning, uppdateringshastighet, HDR-status och Adaptive-Sync-status.
2	Ingångskälla och förinställt scenario	Visar aktuell videokälla/aktuellt scenario. För att ändra scenariot som hör till en viss ingång, gå till Meny > Ingång . Se Konfigurera bildskärmen för olika scenarion på sidan 38 för mer information.
3	Färgläge	Tryck på / för att cykla igenom tillgängliga färglägen. Se Färgläge på sidan 52 för mer information.

Nr.	Alternativ	Beskrivning
4	Snabbinställningar	Använd knapparna  /  för att justera. Standardinställningsmenyerna varierar efter scenario och kanske inte går att justera i vissa färglägen. Se Tillgängliga menyalternativ för varje Färgläge på sidan 41 för vilka alternativ som är tillgängliga i vissa färglägen. Om du vill anpassa inställningsmenyerna som går att komma åt från Snabbmeny , se Anpassa Snabbmeny på sidan 40 .
5	Huvudmeny	Öppnar huvudmenyn. Se Navigera i huvudmenyn på sidan 47 för mer information.

Anpassa Snabbmeny

Som standard finns 3 inställningar som kan anpassas för varje scenario på **Snabbmeny**. Ändra inställningarna vid behov.

1. Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny**.
2. Gå till **Meny > Snabbmeny**.
3. Välj ett scenario och tryck på  för vidare val.
4. De första två alternativen är gråtonade och kan inte ändras. Välj ett tillgängligt scenario och tryck på  för vidare val.
5. Skrolla till ett alternativ och tryck på  /  för att bekräfta. En inställningsmeny är gråtonad på **Snabbmeny** om den inte stöds av ett visst färgläge.

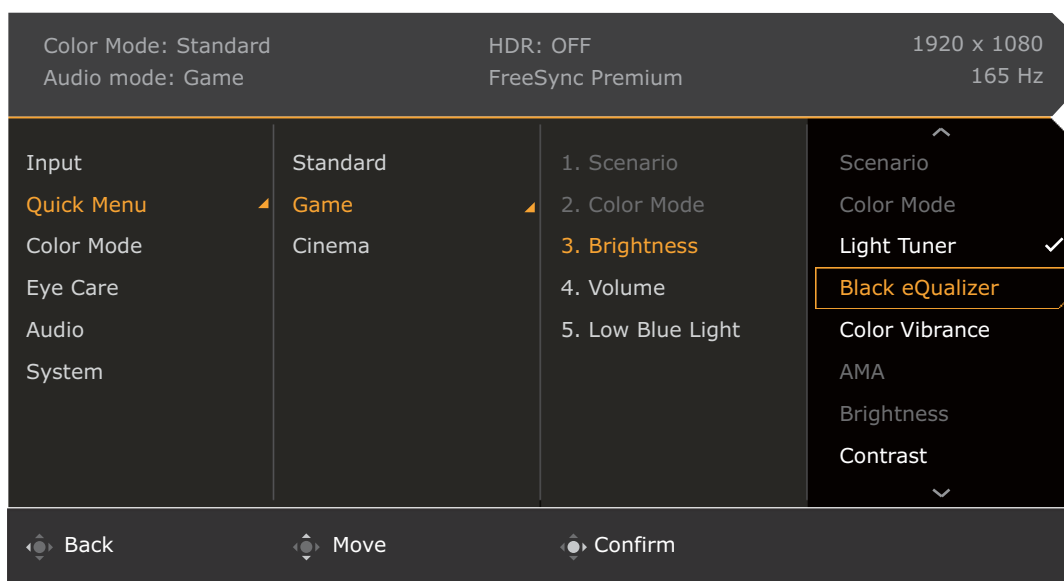

Tillgängliga menyalternativ för varje Färgläge

Beroende på vilket **Färgläge** du precis ställde in kan tillgängliga alternativ för färgjustering variera. Listan är endast i referenssyfte eftersom tillgängliga alternativ även varierar efter ingång. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade.

Färgläge	HDR	Spel HDRi	Bio HDRi	FPS	RPG	Racingspel	Anpassat	sRGB	M-Book	e-papper
Alternativ										
Black eQualizer	X	X	X	V	X	X	X	X	X	X
Light Tuner	X	V	V	X	V	V	V	X	X	X
Color Vibrance	X	X	X	V	V	V	V	X	X	X
Ljusstyrka	V	V ⁽²⁾	V ⁽²⁾	V	V	V	V ⁽²⁾	V	V ⁽²⁾	V ⁽²⁾
Kontrast	V	V ⁽²⁾	V ⁽²⁾	V	V	V	V ⁽²⁾	V	X	V ⁽²⁾
Skärpa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Gamma	X	X	X	X	X	X	V ⁽²⁾	X	X	X
Färgtemperatur	X	X	X	X	X	X	V ⁽²⁾	X	X	X
AMA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Blur Reduction	X	X	X	V ⁽¹⁾	V ⁽¹⁾	V ⁽¹⁾	V ⁽¹⁾	X	X	X
B.I.+	X	V	V	X	X	X	V ⁽³⁾	X	V ⁽³⁾	V
Low Blue Light	X	X	X	V	V	V	V	X	X	X
Just. ef. varakt.	X	X	X	X	X	X	V ⁽²⁾	X	V ⁽²⁾	X
Färgsinnesdefekt	X	X	X	V	V	V	V	X	X	X



- V: Tillgängligt.
- X: Inte tillgängligt.
- ⁽¹⁾: Endast tillgängligt när uppdateringsfrekvensen överstiger 100 Hz.
- ⁽²⁾: Endast tillgängligt när **B.I.+** är avaktiverat.
- ⁽³⁾: Endast tillgängligt när **Just. ef. varakt.** är avaktiverat.

Justerbara OSD-menyställningar

Medan vissa inställningar (t.ex. OSD-menyspråk) ändras och verkställs direkt oberoende av andra bildskärmsinställningar eller ingång, kan de flesta OSD-inställningar justeras och sparas tillsammans med ingångar, färglägen eller scenarion. När en ingång, ett färgläge eller ett scenario väljs, verkställs de önskade inställningarna.


Alternativ	Beskrivning
Scenario	Sparas och verkställs vid växling av ingång.
Bildvisningsläge	
Overscan	
RGB PC-omr.	
Färgläge	Sparas och verkställs vid växling av ingång och scenario.
Ljudläge	
Volym	
Low Blue Light	
Färgsinnesdefekt	

Alternativ	Beskrivning
Black eQualizer	Sparas och verkställs vid växling av ingång och färgläge.
Light Tuner	
Color Vibrance	
Ljusstyrka	
Kontrast	
Gamma	
Färgtemperatur	
AMA	
Blur Reduction	
Skärpa	
B.I.+	
Just. ef. varakt.	

Arbeta med HDRi-snabbknappen

Bildskärmen drar nytta av teknologin Bright Intelligence Plus för att balansera skärmens ljusstyrka under uppspelning av HDR-innehåll för att bevara alla detaljer i bilden. Du har en snabbknapp tillgänglig för snabb och enkel växling till önskad HDR-inställning.

1. Försäkra dig om att det finns HDR-innehåll tillgängligt. Se [Jobba med HDR-teknik på sidan 43](#) för mer information. HDR-funktionen aktiveras automatiskt när HDR-innehåll är tillgängligt för bildskärmen.
2. Tryck på HDRi-snabbknappen för att visa en lista med HDR-alternativ.
3. Tryck upprepade gånger på samma knapp för att cykla igenom alternativen fram till det du önskar. Se [Menyn Färgläge på sidan 51](#) för mer information.

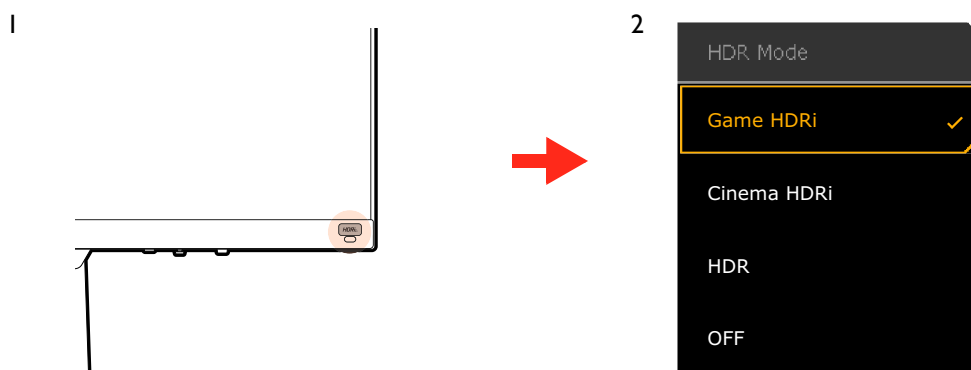

För att aktivera B.I.+ respektive HDR, se [Justera skärmens ljusstyrka automatiskt \(Bright Intelligence Plus\) på sidan 42](#) eller [Aktivera HDR-funktionen på sidan 43](#).

Justera skärmens ljusstyrka automatiskt (Bright Intelligence Plus)



Funktionen Bright Intelligence Plus fungerar endast i vissa färglägen. Om den inte är tillgänglig så gråtonas menyalternativen.

Den inbyggda ljussensorn använder Bright Intelligence Plus-teknik som känner av det omgivande ljuset samt bildens ljusstyrka, kontrast och färgtemperatur och sedan balanserar skärmen automatiskt. Den bidrar till att bevara detaljerna i bilden och minskar påfrestningarna på ögonen.

För att aktivera funktionen går du till **Meny > Färgläge > ett läge > B.I.+ (Bright Intelligence Plus) > PÅ**. Det tar några sekunder att slutföra anpassningen.

Om du väljer **Spel HDRi** eller **Bio HDRi** aktiveras Bright Intelligence Plus-funktionen automatiskt.



Prestandan för Bright Intelligence Plus kan påverkas av ljuskällorna och bildskärmens lutningsvinkel. Du kan öka ljussensornas känslighet från **Eye Care > B.I.+** (Bright Intelligence Plus) > **Sensorkänslighet** vid behov. Se [sidan 54](#) för mer information.

Jobba med HDR-teknik



- Bildskärmen har stöd för HDR10-tekniken.
- Informationen om HDR-kompatibla enheter och innehåll i detta dokument är den senaste tillgängliga vid publiceringstillfället. Kontakta enhetens tillverkare och innehållsleverantören för att få den allra senaste informationen.

För att aktivera HDR-funktionen måste både din spelare och ditt innehåll vara kompatibla.

1. Försäkra dig om att en FHD HDR-spelare är redo. Spelare med följande namn och upplösningar stöds.

Vanligt förekommande benämningar på FHD (kan variera mellan olika tillverkare)	FHD, 1080p
Vanligt förekommande benämningar på HDR10 (kan variera mellan olika tillverkare)	HDR Premium, High Dynamic Range, HDR

2. Försäkra dig om att det finns HDR-innehåll tillgängligt. Innehållet kan komma från en FHD-spelare.
3. Försäkra dig om att spelaren och bildskärmen har blivit anslutna med en kabel av korrekt typ:
 - den medföljande HDMI/DP/DP till mini DP-kabeln/USB-C™-kabeln (om tillgänglig)
 - en HDMI-kabel som är HDMI High Speed- eller HDMI Premium-certifierad (för modeller med HDMI-ingångar)
 - en DP/DP till mini DP-kabel som är certifierat DisplayPort-kompatibel (för modeller med DP-ingångar)
 - en certifierad USB-C™-kabel med kapacitet för DisplayPort Alternativt läge (för modeller med USB-C™-ingångar)

Aktivera HDR-funktionen

Om anvisningarna i [Jobba med HDR-teknik på sidan 43](#) följs och ingångsinnehållet är HDR-kompatibelt visas OSD-meddelandet **HDR: På** på skärmen. Det innebär att din innehållsspelare och innehållet är HDR-kompatibla och att HDR-funktionen är korrekt aktiverad. Bildskärmen följer standarden ST2084 för behandling av HDR-innehåll. I det här fallet är bildskärmen inställd på **Spel HDRi** som standard.

Tryck på HDRi-snabbknappen för att visa HDR-inställningarna och välja ett annat HDR-läge från listan. Alternativt kan du gå till **Färgläge** och välja.

Aktivera HDR-emulerat läge

Om anslutningen är fullständig och inget OSD-meddelande visas innebär det att innehållsspelaren och/eller innehållet inte är HDR-kompatibelt. Bildskärmen stannar i det färgläge som valts senast för icke-HDR-innehåll. Du kan manuellt aktivera HDR-emulerat läge genom att välja **HDR**, **Spel HDRi** eller **Bio HDRi** från **Färgläge**.

Innehållstyp	Valt färgläge	Systeminformation på huvudmenyn
HDR-innehåll	Om ett icke-HDR-läge är valt ändras det automatiskt till Spel HDRi .	HDR: PÅ
	Spel HDRi Bio HDRi HDR	

Innehållstyp	Valt färgläge	Systeminformation på huvudmenyn
Icke-HDR-innehåll	Om ett icke-HDR-färgläge är valt.	HDR: AV
	Spel HDRi Bio HDRi HDR	HDR: Emulerad

Välja ett ljudscenario

Flera ljudfrekvensinställningar är tillgängliga för ljuduppspelning vid olika scenarion.

1. Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny**.
2. Gå till **Meny > Ljud > Ljudläge**.
3. Välj ett alternativ från listan. Se [Ljudläge på sidan 56](#) för mer information.

Justera visningsläge

Om du vill visa bilder med ett annat bildförhållande än 16:9 och en annan storlek än skärmstorleken på modellen du köpt kan du justera visningsläget på bildskärmen.

1. Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny**.
2. Gå till **Meny > System > Bildvisning > Bildvisningsläge**.
3. Välj ett lämpligt visningsläge. Inställningarna kommer att börja gälla omedelbart.

Välja ett lämpligt färgläge

Bildskärmen har olika bildlägen som passar olika typer av bilder. Bildskärmsinställningar kan sparas efter färgläge. Se [Färgläge på sidan 52](#) för information om alla tillgängliga bildlägen.

1. Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny**.
2. Gå till **Meny > Färgläge** för önskat färgläge.
3. Under varje läge justerar och sparar du inställningarna efter behov.

Ansluta bildskärmen till din produkt i MacBook-serien

När bildskärmen är ansluten till din produkt i MacBook-serien byter du till **M-Book**-läge vilket har MacBooks färgmatchning och visuella utseende på bildskärmen.

1. Anslut bildskärmen till produkten i MacBook-serien.
2. Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny**.
3. Gå till **Meny > Färgläge**.
4. Välj **M-Book**. Inställningarna kommer att börja gälla omedelbart.

Aktivera tillgänglighetsfunktion för färgseende (**Färgsinnesdefekt**)

Färgsinnesdefekt är en tillgänglighetsfunktion som gör det lättare för den som har defekt färgseende att urskilja färger. Du har tillgång till **Rödfilter** och **Grönfilter** på denna bildskärm. Välj ett alternativ efter behov.

1. Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny**.
2. Gå till **Meny > Eye Care > Färgsinnesdefekt**.

3. Välj antingen **Rödfilter** eller **Grönfilter**.
4. Justera filtrets värde. Effekten blir starkare i takt med att värdet ökar.

Aktiverar FreeSync™ Premium

Bildskärmar som stöder FreeSync eliminerar bristningar, hackande och flimmar i bilden under spelandet.

1. Använd en kompatibel grafikprocessor (GPU) med den kommande drivrutinen. För att ta reda på vilka tekniker som stöds, besök www.AMD.com.
2. Försäkra dig om att ansluta med DisplayPort eller HDMI. Se [Anslut videokabeln. på sidan 20](#) / [Anslut videokabeln. på sidan 30](#) för mer information.
3. Ett meddelande som anger status för FreeSync visas på skärmen. Beroende på bildskärmens FreeSync-certifiering och specifikationerna för ditt grafikkort kan statusen som visas för FreeSync variera.

OSD-texter	Beskrivning
FreeSync Premium Pro	FreeSync- och HDR-funktionerna är aktiverade med stöd av din bildskärm, grafikkortet och inmatningen av HDR-innehåll.
FreeSync Premium	FreeSync-funktionen är aktiverad med stöd av grafikkortet.
FreeSync Av	FreeSync-inställningen på grafikkortet är avaktiverad. FreeSync-funktionen är inte aktiverad.



Om du har frågor om FreeSync™ Premiums prestanda, besök www.AMD.com.

Arbeta med teknik för videoformatstöd

Bildskärmen stöder uppspelning av 24P-video om filmen ursprungligen producerades med den bildfrekvensen. Med teknologin för videoformatstöd visar bildskärmen sådana videor med korrekt bildfrekvens utan anpassningar som försämrar källvideos kvalitet. Denna funktion aktiveras automatiskt när kompatibelt innehåll är tillgängligt för bildskärmen.


Inledande inställningar för att spela spel vid 165 Hz

Du kan optimera skärmen för att förbättra spelupplevelsen. Det kan vara klokt att börja med följande steg.




Beroende på vilket operativsystem du har på datorn ska olika procedurer följas för att justera skärmens uppdateringsfrekvens. Se hjälpdokumentet till ditt operativsystem för mer information.

1. Ställ in skärmutpdateringsfrekvensen till **165 Hertz (165 Hz)**. Högerklicka på skrivbordet och välj **Skärmutplösning**. Klicka på **Avancerade inställningar**. Under fliken **Övervaka** ändrar du skärmutpdateringsfrekvensen till **165 Hertz**. Klicka sedan på **Verkställ** och **Ja** för att bekräfta ändringen.

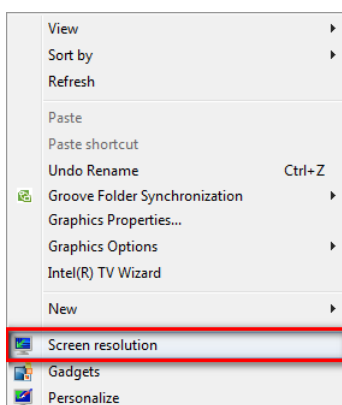

Change the appearance of your display

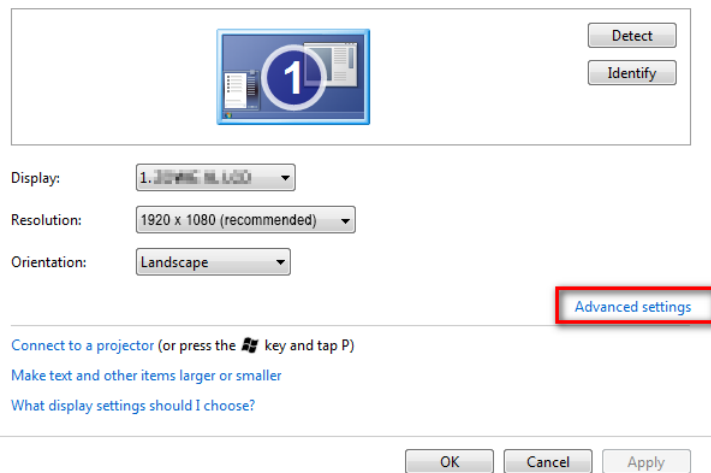

Display: 1.2846G BLU

Resolution: 1920 x 1080 (recommended)

Orientation: Landscape


[Advanced settings](#)

[Connect to a projector](#) (or press the  key and tap P)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

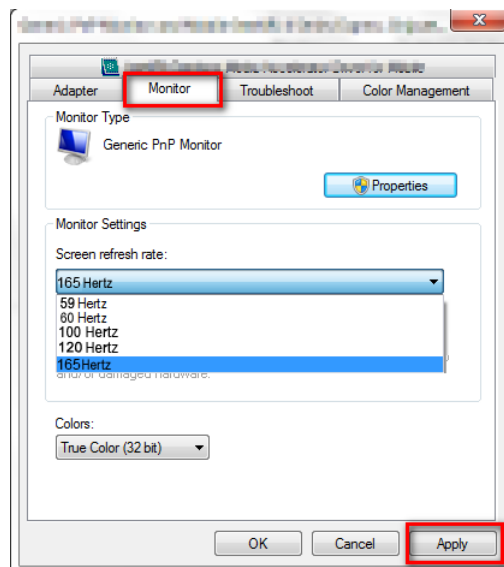

Adapter Monitor Troubleshoot Color Management

Monitor Type

Generic PnP Monitor

Properties

Monitor Settings

Screen refresh rate:

165 Hertz

59 Hertz

60 Hertz

100 Hertz

120 Hertz

165 Hertz

Colors:

True Color (32 bit)

OK Cancel Apply

2. Gå till inställningsmenyn i spelet och ändra ramfrekvensen eller skärmuppdateringsfrekvensen till 165 Hz. Se hjälpdokumentet som medföljde spelet för mer information.
3. För att kontrollera om skärmuppdateringsfrekvensen har ändrats går du till **Snabbmeny** i din bildskärm och kontrollerar systeminformationen.



Om 165 Hz inte finns i menyerna kontrollerar du följande:

- kontrollera att DisplayPort-kabeln är ordentligt ansluten till datorn och skärmen
- kontrollera att din GPU stöder 165 Hz
- kontrollera att spelet stöder 165 Hz.

Navigera i huvudmenyn

Du kan använda OSD-menyn för att justera alla inställningar för din bildskärm.

Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny** och välj **Meny** för att öppna huvudmenyn. Se [5-vägs kontrollknapp och grundläggande menyanvändning på sidan 36](#) för mer information.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade. Och tangenter som inte är tillgängliga avaktiveras och motsvarande skärmikoner försvinner. Om vissa funktioner saknas i en modell visas inte deras inställningar eller objekt i menyn.




OSD-menyns språk kan skilja sig från den produkt som säljs i din region, se [Språk på sidan 58](#) under **System** och **OSD Inställning** för mer information.

För mer information om varje meny, se följande sidor:

- [Menyn Ingång på sidan 48](#)
- [Snabbmeny på sidan 49](#)
- [Menyn Färgläge på sidan 51](#)
- [Menyn Eye Care på sidan 54](#)
- [Menyn Ljud på sidan 56](#)
- [Menyn System på sidan 57](#)

Menyn Ingång

Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade. Och tangenter som inte är tillgängliga avaktiveras och motsvarande skärmikoner försvinner. Om vissa funktioner saknas i en modell visas inte deras inställningar eller objekt i menyn.

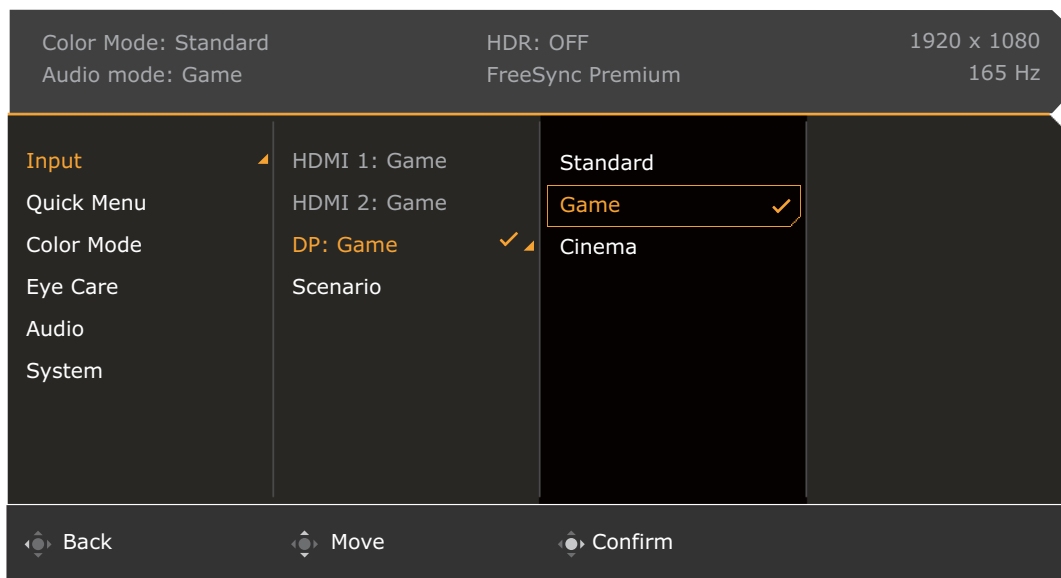


1. Tryck på / / för att visa **Snabbmeny**.
2. Välj **Meny** från **Snabbmeny**.
3. Använd eller för att välja **Ingång**.
4. Välj för att gå till en undermeny och använd sedan eller för att välja ett menyobjekt.
5. Använd eller för att göra justeringar eller använd för att göra ett val.
6. För att gå tillbaka till föregående meny, välj .
7. För att gå ur menyn, välj .

Alternativ	Funktion	Inställningsområde
Ingång	Använd detta för att ändra ingången till den som lämpar sig för din typ av videokabelanslutning. Ett scenario kan vara tilldelat en ingång. Se Konfigurera bildskärmen för olika scenarion på sidan 38 för mer information.	(EX240) • HDMI I • HDMI2 • DP • Scenario (EX240N) • HDMI • DP • Scenario

Snabbmeny

Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade. Och tangenter som inte är tillgängliga avaktiveras och motsvarande skärmikoner försvinner. Om vissa funktioner saknas i en modell visas inte deras inställningar eller objekt i menyn.

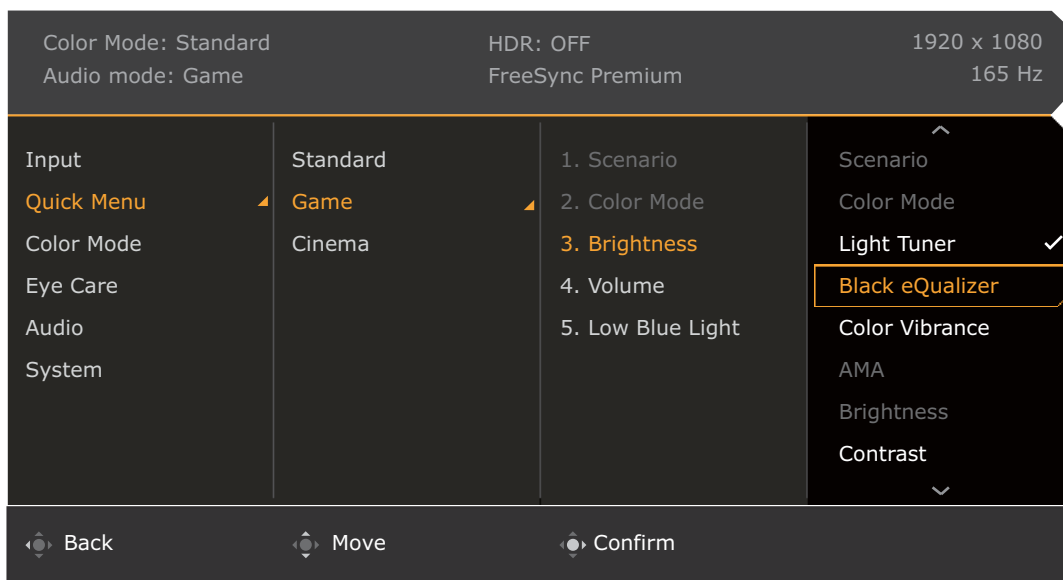


1. Tryck på / / för att visa **Snabbmeny**.
2. Välj **Meny** från **Snabbmeny**.
3. Använd eller för att välja **Snabbmeny**.
4. Välj för att gå till en undermeny och använd sedan eller för att välja ett menyobjekt.
5. Använd eller för att göra justeringar eller använd för att göra ett val.
6. För att gå tillbaka till föregående meny, välj .
7. För att gå ur menyn, välj .

Alternativ	Funktion	Inställningsområde
Snabbmeny	Anger 3 inställningar som ofta kan justeras från Snabbmeny. Se Arbeta med Snabbmeny på sidan 39 och Anpassa Snabbmeny på sidan 40 för mer information. Om Ingång > Scenario är avaktiverade är endast Standard tillgängligt för konfigurerings.	

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
	Standard	För vanlig datoranvändning.	• Scenario (går inte att ändra) • Färgläge (går inte att ändra) • Light Tuner • Black eQualizer • Color Vibrance • AMA • Ljusstyrka • Kontrast • Skärpa • Ljudläge • Volym • Low Blue Light • Blur Reduction
	Spel	För spel.	
	Bio	För filmvisning.	

Menyn Färgläge

Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade. Och tangenter som inte är tillgängliga avaktiveras och motsvarande skärmikoner försvinner. Om vissa funktioner saknas i en modell visas inte deras inställningar eller objekt i menyn.

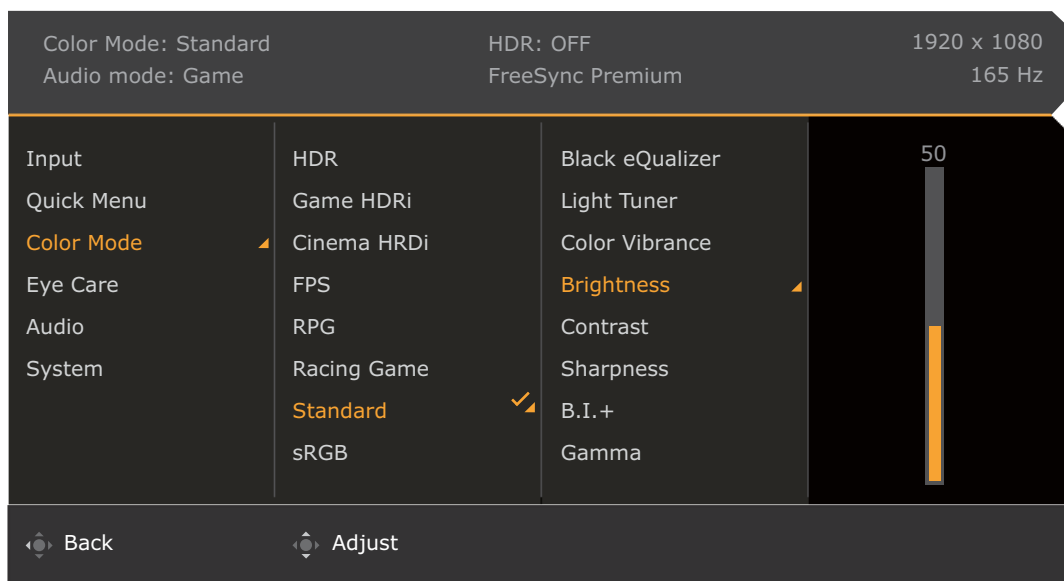

1. Tryck på  /  /  för att visa **Snabbmeny**.
2. Välj **Meny** från **Snabbmeny**.
3. Använd  eller  för att välja **Färgläge**.
4. Välj  för att gå till en undermeny och använd sedan  eller  för att välja ett menyobjekt.
5. Använd  eller  för att göra justeringar eller använd  för att göra ett val.
6. För att gå tillbaka till föregående meny, välj .
7. För att gå ur menyn, välj .

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
Färgläge	Välj ett färgläge som passar bäst för den typ av bilder som visas på bildskärmen.		
	HDR	Aktiverar HDR-funktionen.	• Black eQualizer
	Spel HDRi	Aktiverar funktionerna HDR och B.I.+ samtidigt medan kontrasten förstärks.	• Light Tuner
	Bio HDRi	Aktiverar HDR- och B.I.+ funktionerna samtidigt.	• Color Vibrance
	FPS	Avsett för FPS-spel (Förstapersonsskjutspelel).	• Ljusstyrka
	RPG	Avsett för RPG (rollspel).	• Kontrast
	Racingspel	Avsett för bilspel.	• Skärpa
	sRGB	För bättre färgmatchning med sRGB-kompatibel kringutrustning.	• B.I.+
	M-Book	Minimerar de visuella skillnaderna mellan bildskärmen och den anslutna produkten i MacBook-serien.	• Gamma
	e-papper	För läsning av e-böcker eller dokument i svartvitt med passande skärmljusstyrka och tydlig text.	• Färgtemperatur
	Anpassat	Använder en kombination av färginställningar som användaren definierat.	• AMA

- **Blur Reduction (Minska rörelseoskärpa)**
- **Återställ färg**


Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Se [Tillgängliga menyalternativ för varje Färgläge på sidan 41](#) för mer information.

Alternativ	Funktion	Inställningsområde
Black eQualizer	Tar bort de mörka skuggorna genom att öka ljusstyrkan utan att ändra dem för de ljusa skuggorna.  Om bilden är för ljus eller knappt innehåller några mörka skuggor ändras bilden inte mycket om värdet för Black eQualizer justeras.	0 ~ 10
Light Tuner	Accentuerar de mörka skuggorna genom att öka ljusstyrkan, kontrasten och färgmättnaden samtidigt.	-10 ~ 10
Color Vibrance	Erbjuder olika uppsättningar färginställningar. När de har verkställts kan du justera några av färginställningarna i motsvarande menyer.	0 ~ 20
Ljusstyrka	Justerar balansen mellan ljusa och mörka nyanser.	0 ~ 100
Kontrast	Justerar graden av skillnad mellan mörker och ljus.	0 ~ 100
Skärpa	Justerar skärpa och synlighet för kanterna på föremålen på bilden.	0 ~ 10
B.I.+	Aktiverar och inaktiverar funktionen Bright Intelligence Plus. Den inbyggda ljussensorn använder Bright Intelligence Plus-teknik som känner av det omgivande ljuset samt bildens ljusstyrka, kontrast och färgtemperatur och sedan balanserar skärmen automatiskt. Se B.I.+ (Bright Intelligence Plus) på sidan 54 för fler justeringar.	• PÅ • AV
Gamma	Justerar färgtonens luminans. Standardvärdet är 3 (standardvärde för Windows).	1 ~ 5

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
Färgtemperatur	Normal	Tillåter visning av video och stillbilder med naturliga färger. Detta är den fabriksinställda färgen.	
	Blåaktig	Ger bilden en kall färg och är fabriksinställd på datorbranschens vita standardfärg.	
	Rödaktig	Ger bilden en varm färg och är fabriksinställd på tidningspapprens vita standardfärg.	
	Användardefiniering	Blandningen av röda, gröna och blå färger kan ändras för att uppnå önskad färgnyans för bilden. Gå till de på varandra följande menyerna R (röd), G (grön) och B (blå) för att ändra inställningarna. Om du minskar på en eller flera av färgerna påverkas färgbalansen i bilden i motsvarande grad. (exempel: i takt med att nivån av blå färg i bilden minskar så blir den gradvis mer gulaktig. Om du minskar på grönt, kommer bilden att få en mer rosaaktig ton.)	• R (0 ~ 100) • G (0 ~ 100) • B (0 ~ 100)
AMA	Förbättrar responstiden för grånivå för LCD-panelen.		0 ~ 3
Blur Reduction (Minska rörelseoskärpa)	Minskar rörelseoskärpa i spel och vid videouppspelning.  Observera effekterna av funktionen Blur Reduction när den är aktiverad. - Ljusstyrkan minskar. - Flimmerfri inaktiveras. - Endast tillgängligt när uppdateringsfrekvensen överstiger 100 Hz.		• PÅ • AV
Återställ färg	Återställer anpassade färginställningar till fabriksinställningar.		• JA • NEJ

Menyn Eye Care

Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade. Och tangenter som inte är tillgängliga avaktiveras och motsvarande skärmikoner försvinner. Om vissa funktioner saknas i en modell visas inte deras inställningar eller objekt i menyn.

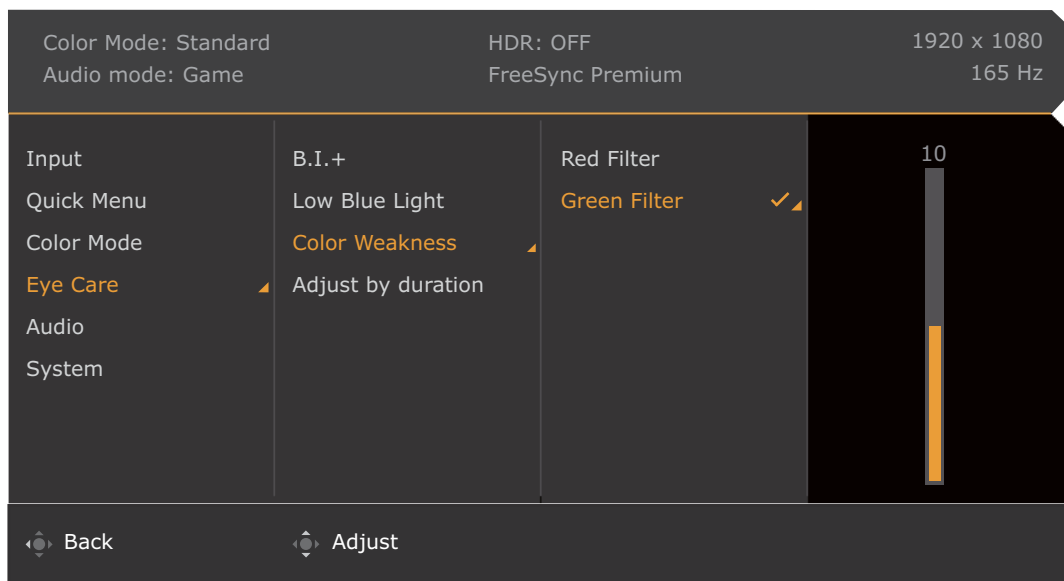


1. Tryck på / / för att visa **Snabbmeny**.
2. Välj **Meny** från **Snabbmeny**.
3. Använd eller för att välja **Eye Care**.
4. Välj för att gå till en undermeny och använd sedan eller för att välja ett menyobjekt.
5. Använd eller för att göra justeringar eller använd för att göra ett val.
6. För att gå tillbaka till föregående meny, välj .
7. För att gå ur menyn, välj .

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
B.I.+ (Bright Intelligence Plus)	Om funktionen Bright Intelligence Plus har aktiverats från ett läge i menyn Färgläge är relaterade inställningar tillgängliga här.		
	Ljusbmätare	Ställs in för att visa ljusförhållandena runt skärmen på skärmbilden.	• PÅ • AV
	Sensorkänslighet	Känsligheten justeras av ljussensor för att ändra ljusområdet som skall detekteras. Detta kan vara till hjälp för att korrigera ojämn belysning i ljusdetektering.	0 ~ 100
Low Blue Light	Minskar det blå ljuset från skärmen för att minska risken att ögonen utsätts för blått ljus. Ju högre värdet är, desto mer har blått ljus minskat.		0 ~ 20

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
Färgsinnesdefekt	Justerar färgvisningen för människor med färgsinnesdefekt så att de lättare kan urskilja färger.		
	Rödfilter	Styr effekten av rödfiltret. Effekten blir starkare i takt med att värdet ökar.	0 ~ 20
	Grönfilter	Styr effekten av grönfiltret. Effekten blir starkare i takt med att värdet ökar.	0 ~ 20
Just. ef. varakt.	Bildskärmens färgtemperatur ändras i takt med att användningstiden ökar för att minska risken för att ögonen ansträngs.		• PA • AV

Menyn Ljud

Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade. Och tangenter som inte är tillgängliga avaktiveras och motsvarande skärmikoner försvinner. Om vissa funktioner saknas i en modell visas inte deras inställningar eller objekt i menyn.

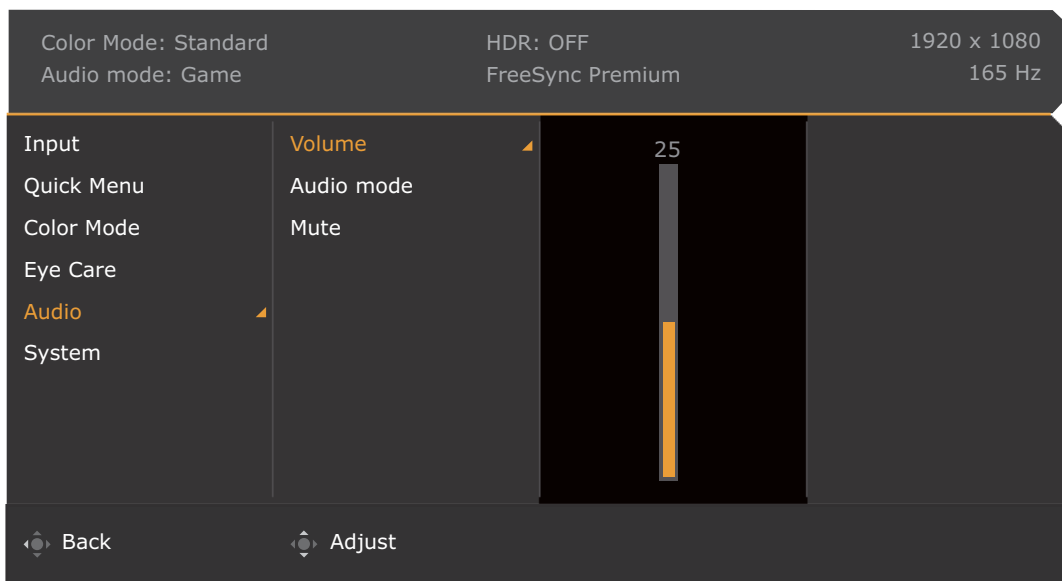


1. Tryck på / / för att visa **Snabbmeny**.
2. Välj **Meny** från **Snabbmeny**.
3. Använd eller för att välja **Ljud**.
4. Välj för att gå till en undermeny och använd sedan eller för att välja ett menyobjekt.
5. Använd eller för att göra justeringar eller använd för att göra ett val.
6. För att gå tillbaka till föregående meny, välj .
7. För att gå ur menyn, välj .

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
Volym	Justerar ljudvolymen.		0 ~ 50
Ljudläge	Väljer en av ljudfrekvensinställningarna för att uppnå bästa ljud i vissa scenarion.		
	FPS	Förbättrar ljudets positionering för att lättare kunna urskilja varifrån detaljerade ljud kommer, t.ex. ljudet av en kula eller en fiendes steg.	
	Bio	Förstärker basfrekvensen med bevarad tydlig sång.	
	Pop/Live	Håller musiken och sången i harmoni som vid levande musik.	
Tyst	Stänger av ljudet.		• PÅ • AV

Menyn System

Vilka menyalternativ som är tillgängliga varierar beroende på de aktuella ingångskällorna, funktionerna och inställningarna. Menyalternativ som inte är tillgängliga blir gråtonade. Och tangenter som inte är tillgängliga avaktiveras och motsvarande skärmikoner försvinner. Om vissa funktioner saknas i en modell visas inte deras inställningar eller objekt i menyn.

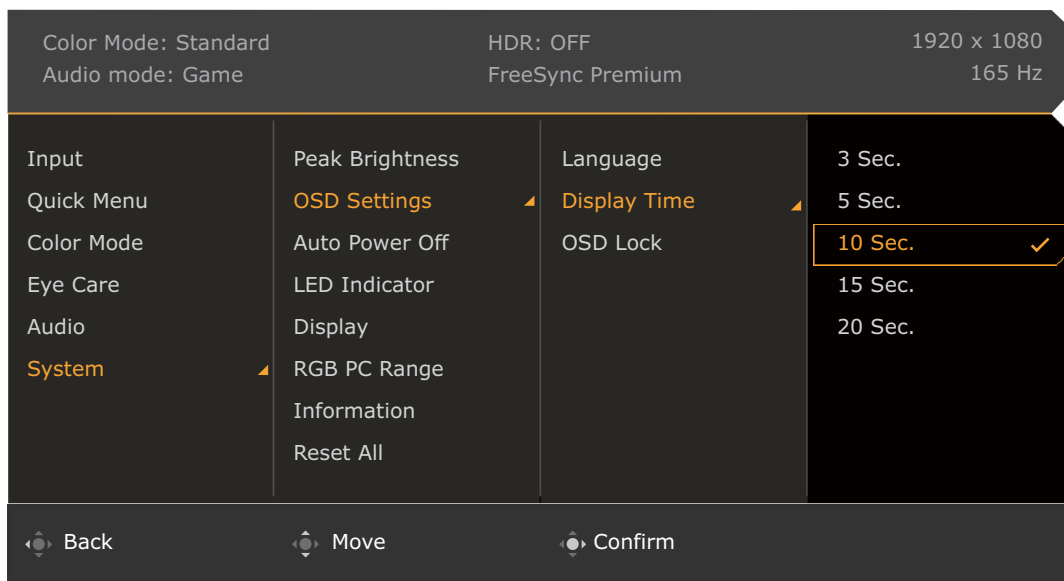

1. Tryck på / / för att visa **Snabbmeny**.
2. Välj **Meny** från **Snabbmeny**.
3. Använd eller för att välja **System**.
4. Välj för att gå till en undermeny och använd sedan eller för att välja ett menyobjekt.
5. Använd eller för att göra justeringar eller använd för att göra ett val.
6. För att gå tillbaka till föregående meny, välj .
7. För att gå ur menyn, välj .

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
Högsta ljusstyrka	Erbjuder olika omfång av skärmljusstyrka. Du kan justera ljusstyrkevärdet inom det valda området från Ljusstyrka för varje färgläge. Se Menyn Färgläge på sidan 51 .		
	Normal	Den högsta ljusstyrkan är begränsad för att minska elförbrukningen.	
	Max	Den högsta möjliga ljusstyrkan ökar samtidigt som elförbrukningen också ökar.	

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
OSD Inställning	Språk	Ställer in menyspråk för OSD-menyn.  De språkalternativ som visas på din OSD kan skilja sig från de som visas till höger, beroende på den produkt som säljs i din region.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Česky • Magyar • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • العربية • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
	Visningstid	Justerar OSD-menyens visningstid.	• 3 sek. • 5 sek. • 10 sek. • 15 sek. • 20 sek.
	OSD-lås	Hindrar att bildskärmsinställningarna råkar ändras oavsiktligt. När denna funktion är aktiverad inaktiveras OSD-kontroller och snabbknappkommandon.  Lås upp OSD-kontrollerna genom att hålla in valfri tangent i tio sekunder.	
Auto Power Off	Ställer in en tid då bildskärmen ska stängas av automatiskt i strömsparläge.		• AV • 10 min • 20 min • 30 min

Alternativ	Funktion		Inställningsområde
Bildvisning	Bildvisning-släge	Denna funktion erbjuds för att göra det möjligt att visa andra bildförhållanden än 16:9 utan geometrisk distorsion.	
		Hel Anpassar bildens storlek så att den fyller hela bildskärmen. Idealiskt för bilder med förhållandet 16:9.	
		Bildförhållande Bilden visas utan geometrisk distorsion och fyller så mycket som möjligt av bildskärmen.	
		1:1 Visar bilden med sin ursprungliga upplösning utan att förminska eller förstora den.	
	Overscan	Förstorar bilden något. Använd denna funktion för att dölja irriterande kanter som visas runt bilden.  Endast tillgängligt när ingångskällan är HDMI.	• PÅ • AV
RGB PC-omr.	Avgör färgskalornas omfång. Ställ in ett alternativ som överensstämmer med inställningen för RGB-intervall på den anslutna enheten.		• Autodetektering • RGB (0~255) • RGB (16~235)
Information	Visar produktinformation.		• Ingång • Aktuell upplösning • Optimal upplösning • HDR • Modellnamn
Återställ allt	Återställer alla inställningar för läge, färg och geometri till fabriksinställningarna.  Du blir ombedd att ställa in scenarion för tillgängliga ingångar efter att systemet återställts. Se Konfigurera bildskärmen för olika scenarion på sidan 38 för mer information.		• JA • NEJ

Vanliga frågor och svar

Bild

-  Bilden är suddig.
-  Ladda ner **Resolution file (upplösningsfilen)** från webbplatsen (se [Produktsupport på sidan 3](#)). Se "**Justera bildskärmens upplösning**". Välj sedan korrekt upplösning och uppdateringsfrekvens och gör justeringar baserat på dessa instruktioner.
-  Blir bilden suddig enbart vid upplösningar som är lägre än den ursprungliga (maximala) upplösningen?
-  Ladda ner **Resolution file (upplösningsfilen)** från webbplatsen (se [Produktsupport på sidan 3](#)). Se "**Justera bildskärmens upplösning**". Välj den ursprungliga upplösningen.
-  Pixelfel ses på bilden.
- En av flera pixlar är permanent svart(a), en eller flera pixlar är permanent vit(a), en eller flera pixlar är permanent röd(a), grön(a), blå eller någon annan färg.
-  • Gör rent LCD-skärmen.
- Stäng av skärmen och sätt på den igen.
- Detta är pixlar som permanent är på eller av och är en naturligt defekt som inträffar med LCD-teknologi.
-  Bilden har felaktig färgsättning.
-  Den är gul, blå eller rosa.
- Gå till det valda färgläget från **Färgläge**. Välj **Återställ färg** och välj sedan **JA** för att återställa färginställningarna till fabriksinställningarna.
- Om bilden fortfarande inte är korrekt och OSD också har felaktig färgsättning, betyder det att en av de tre huvudfärgerna saknas i signalen. Kontrollera nu signalkabelns kontakt. Om något av stiften är böjt eller av, kontakta din återförsäljare för support.
-  Bilden är förvanskad, blixtrar eller flimrar.
-  Ladda ner **Resolution file (upplösningsfilen)** från webbplatsen (se [Produktsupport på sidan 3](#)). Se "**Justera bildskärmens upplösning**". Välj sedan korrekt upplösning och uppdateringsfrekvens och gör justeringar baserat på dessa instruktioner.
-  Du kör bildskärmen med dess ursprungliga upplösning, men bilden är ändå förvanskad.
-  Bilder från olika ingångskällor kan visas förvanskade eller utdragna på bildskärmen när denna körs med dess ursprungliga upplösning. För att få optimal bildvisningsprestanda för varje typ av ingångskälla kan du använda funktionen **Bildvisningsläge** för att ställa in lämpligt bildförhållande för ingångskällorna. Se [Bildvisningsläge på sidan 59](#) för mer information.
-  Bilden är förskjuten i en riktning.
-  Ladda ner **Resolution file (upplösningsfilen)** från webbplatsen (se [Produktsupport på sidan 3](#)). Se "**Justera bildskärmens upplösning**". Välj sedan korrekt upplösning och uppdateringsfrekvens och gör justeringar baserat på dessa instruktioner.

- ? En stillbild med en svag skugga syns på bildskärmen.
- ✓
 - Aktivera strömhanteringsfunktionen för att låta din dator och bildskärm gå till läget för låg strömförbrukning ("viloläge") när dessa inte används aktivt.
 - Använd skärmläckare för att hindra att bilden hålls kvar.

Strömindikator (LED)

- ? LED-indikatorn är vit eller orange.
- ✓
 - Om LED-lamporna lyser fast vitt är strömmen påslagen.
 - Om LED-lampan är upplyst i vitt och meddelandet **Signal utanför intervall** visas på bildskärmen, betyder detta att du använder ett bildvisningsläge som denna bildskärm inte har stöd för. Ändra inställningen till något av de lägen som stöds. Ladda ner **Resolution file (upplösningsfilen)** från webbplatsen (se [Produktsupport på sidan 3](#)). Se "**Justera bildskärmens upplösning**". Välj sedan korrekt upplösning och uppdateringsfrekvens och gör justeringar baserat på dessa instruktioner.
 - Om LED-lampan lyser orange är strömhanteringsläget aktivt. Tryck på vilken knapp som helst på datorns tangentbord eller flytta på musen. Om detta inte hjälper, kontrollera signalkabelns kontakt. Om något av stiften är böjt eller av, kontakta din återförsäljare för support.
 - Om LED-indikatorn är släckt, kontrollera eluttaget, den externa strömförsörjningen och strömknappen.

OSD-kontroller

- ? OSD-kontrollerna går ej att komma åt.
- ✓ För att låsa upp OSD-kontrollerna när den är förinställd på att vara låst, trycker du och håller in valfri tangent i tio sekunder.

OSD-meddelanden

- ? Meddelandet **Signal utanför intervall** visas på skärmen under datorns startsekvens.
- ✓ Om meddelandet **Signal utanför intervall** visas på skärmen under datorns startsekvens har det med datorkompatibiliteten att göra, och beror på operativsystemet eller grafikkortet. Systemet kommer att justera uppdateringsfrekvensen automatiskt. Du behöver bara vänta tills operativsystemet startas.


Ljud

- ? Inget ljud hörs från de inbyggda högtalarna.
- ✓
 - Kontrollera att önskad kabel för ingående ljudsignaler är korrekt ansluten. Se [Anslut ljudkabeln. på sidan 21](#) för mer information.
 - Höj volymen (volymen kan vara avstängd eller för låg).
 - Koppla från eventuella hörlurar och/eller externa högtalare. (Om de är anslutna till bildskärmen så stängs ljudet från de inbyggda högtalarna av automatiskt.)

- ? Det hörs inget ljud från de anslutna externa högtalarna.
- ✓
 - Koppla från eventuella hörlurar (om hörlurarna är anslutna till bildskärmen).
 - Kontrollera att hörlursuttaget är korrekt ansluten.
 - Om de externa högtalarna får ström via USB-anslutningen kontrollerar du att USB-anslutningen är korrekt.
 - Hög volymen (volymen kan vara avstängd eller för låg) på de externa högtalarna.

Sensorer

- ? Skärmens ljussensor fungerar inte bra.
- ✓ Ljussensorn är placerad framtill på skärmens undersida. Kontrollera:
 - Om du har tagit bort sensorns skyddsdekal.
 - Om funktionen Bright Intelligence / Bright Intelligence Plus har aktiverats. Kontrollera **Färgläge** > ett läge > **B.I.+** (Bright Intelligence Plus).
 - Om det finns hinder framför sensorn som hindrar sensorn från att identifiera ljuset på rätt sätt.
 - Om det finns föremål eller kläder med ljusa färger framför sensorn. Ljusa färger (i synnerhet vit färg och fluorescerande färger) reflekterar ljus och sensorn kan inte identifiera huvudljuskällorna.

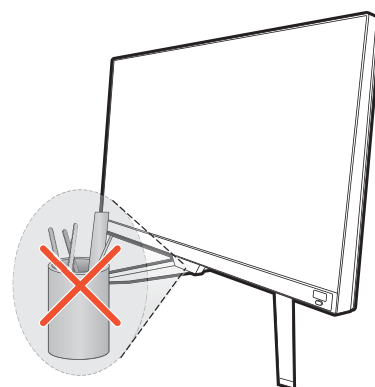

HDR

- ? Det finns ett meddelande **HDR: Emulerad** som visas på skärmen.
- ✓ Det innebär att det inmatade innehållet inte är HDR-kompatibelt och att bildskärmen befinner sig i HDR-emulerat läge. Se efter i [Jobba med HDR-teknik på sidan 43](#) för att kontrollera om du använder en spelare och innehåll som stöds, samt att kabeln är certifierad.

Behöver du mer hjälp?

Om dina problem kvarstår efter att du rådfrågat denna bruksanvisning, kontakta ditt inköpsställe eller besök den lokala webbplatsen från [Support.BenQ.com](https://support.benq.com) för vidare support och lokal kundtjänst.