Käyttöopas

MONEN TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

- Tämä käsikirja koskee useita TCL:n ja iFFALCONin malleja.
- Tämä on verkkosivuston käyttöohje, ja siitä saattaa puuttua tärkeitä yhteystietoja, jotka löytyvät television mukana toimitettavasta pakkauslaatikossa olevasta käyttöohjeesta.

TURVALLISUUSONGELMIEN ILMOITTAMINEN

Jos havaitset turvallisuusvirheen tai olet huolissasi tuotteen turvallisuudesta:

Ota yhteyttä TCL:n asiakastukeen verkkosivustomme lomakkeella valitsemalla Tuki ja sitten Ota yhteyttä televisioita ja kodinkoneita varten

Sähköposti: safetyeu@tcl.com

Verkkosivusto: www.tcl.com

Verkkosivusto: www.iffalcon.com

Turvallisuus

Varmista, että käytössä oleva verkkovirta vastaa laitteen takana olevaan tarraan merkittyä verkkovirtaa. Jos virtapistoketta, vaihtovirtaliitäntää tai laitteen liitintä käytetään laitteen irti kytkemiseen, siihen pitää olla vapaa pääsy.

Tietyissä malleissa merkkivalo sijaitsee television sivulla. Vaikka merkkivalo ei näy etupuolelta, se ei merkitse sitä, että television virta on kytketty kokonaan pois päältä. Jos haluat kytkeä television virran kokonaan pois päältä, pistoke on irrotettava pistorasiasta.

Television osat ovat herkkiä kuumuudelle. **Ympäristön lämpötilan** on oltava alle **35ºC**. Älä peitä television takana ja sivuilla olevia tuuletusaukkoja. Jätä sen ympärille tarpeeksi tuuletustilaa. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä tuottavien laitteiden lähelle.

Tilan, johon laite asetetaan, ilman **kosteus** ei saa olla yli **75 %**. Television näytöllä (ja television sisällä olevissa osissa) saattaa esiintyä kondensaatiota, jos televisio siirretään kylmästä tilasta lämpimään tilaan. Anna kosteuden haihtua, ennen kuin kytket television päälle.

Television ⏻ tai kaukosäätimen ⏻ - tai **POWER/**⏻ -painikkeella voidaan kytkeä televisio päälle tai asettaa se valmiustilaan. **Jos et aio katsoa televisiota pitkään aikaan**, kytke se pois päältä ja irrota television pistoke pistorasiasta.

Irrota television pistoke pistorasiasta **ukonilman** aikana, jotta ylijänniteaallot tai sähkömagneettiset aallot eivät vahingoita televisiota. Pidä tästä **syystä sähkö- ja antennipistorasiat** helposti saatavilla, jotta niihin kytketyt pistokkeet voidaan tarvittaessa **irrottaa**.

Irrota TV-vastaanotin välittömästi sähkövirrasta, jos siitä tulee **palon hajua** tai **savua**. Älä koskaan avaa television koteloa itse, sillä se saattaa aiheuttaa **sähköiskun**.

VAROITUKSET

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä sitä saa käyttää muussa tarkoituksessa, kuten kodin ulkopuolella tai liiketiloissa.

Jos tuotteen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö vaarojen välttämiseksi.

Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa television ympärille riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä aukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Laitetta ei saa altistaa veden valumiselle tai roiskeille, eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.

Paristoja (akkua tai asennettuja paristoja) ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Televisio saattaa pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai jopa kuoleman. Monet vammat, varsinkin lapsille sattuvat, voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:

- Käytä AINA television valmistajan suosittelemia kiinnitysmenetelmiä ja tv-tasoja.
- Käytä AINA huonekaluja, jotka tukevat televisiota turvallisesti.
- Varmista AINA, että television reunat eivät mene tukevan huonekalun reunojen yli.
- Ohjeista lapsia AINA kiipeämisen vaaroista, varsinkin jos samassa huonekalussa on televisio tai kaukosäädin.
- Reititä johdot ja kaapelit AINA televisioosi, jotta niihin ei voi kompastua, repiä tai riuhtoa.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta televisiota epävakaalle alustalle.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä televisiota tai huonekalua turvallisesti kiinni paikalleen.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta televisiota kankaalle tai muulle materiaalille, joka saattaa olla television ja tukevan huonekalun välissä.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta tv-tasolle (tai huonekalulle, johon televisio on asetettu) esineitä, jotka saattavat houkutella lapsia kiipeämään, kuten leluja ja kaukosäätimiä.

Jos olemassa olevaa televisiota siirretään, on sovellettava samoja edellä mainittuja varotoimia.



Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan. Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on I eli sähkölaite. Laite liitetään sähköverkon pistorasiaan suojajohtimella.



Pidä aina kynttilät tai muut avoimet tulenlähteet kaukana tästä tuotteesta tulipalon välttämiseksi.



Tämä symboli osoittaa että sisällä on korkea jännite. Kaikenlainen yhteydenpito on vaarallista tämän tuotteen sisäisten osien kanssa.



Tämä symboli osoittaa, että sulake voi olla vapaa-asennossa, ja että päävirtalähde on kytketty irti vaihejohtimen virran katkaisemiseksi.

Älä avaa television kantta (tai takaosaa). Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Kaikki huollot on suoritettava pätevän huoltohenkilökunnan toimesta.

Estääksesi vaurioita tämän laitteen täytyy olla hyvin kiinnitetty lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Radiotaajuuksille altistumisriskin pienentämiseksi laitteen käyttöetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm.

Jos tuotteeseen on liitetty ulkoinen antenni- tai kaapelijärjestelmä, varmista, että antenni- tai kaapelijärjestelmä on ammattitaitoisen henkilön maadoittama, mikä suojaa jänniteaalloilta ja sisäisiltä staattisilta varauksilta.

TV-ruutu

Tämän laitteen televisioruutu on valmistettu lasista. Tämän vuoksi laite voi rikkoutua, jos se putoaa tai siihen osuu jokin muu esine.

Televisioruutu on teknologisesti pitkälle kehitetty tuote, joka mahdollistaa hyvin tarkan kuvan. Joskus joitakin käyttämättömiä pikseleitä voi näkyä näytöllä sinisenä, vihreänä tai punaisena pisteenä. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Huolto

Puhdista näyttö lasinpuhdistusaineilla ja muut ulkoiset osat pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.

Tärkeää: Voimakkaiden pesuaineiden sekä alkoholipohjaisten ja hankaavien tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa näyttöä.

Pyyhi takana ja sivuilla olevien tuuletusaukkojen pölyt säännöllisesti. Liuottimien, hankaavien tai alkoholipohjaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa televisiota. Jos laitteen sisälle valuu nestettä tai joutuu esineitä, irrota pistoke välittömästi ja anna valtuutetun korjaajan tarkastaa laite. Älä koskaan avaa laitteen koteloa itse, sillä saatat itsesi vaaraan ja laite saattaa vahingoittua.

ESD-säädökset



Tämä laite täyttää ESD-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu Ethernet-yhteystilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Bluetooth-toimintoa koskeva ilmoitus

Bluetooth®-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänen suoratoistoa. Jos kohtaat häiriöitä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriöitä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja häiriölähteen välillä.

Television ripustaminen seinälle

Varoitus: Tätä toimintoa varten tarvitaan kaksi henkilöä.

Noudata seuraavia turvallisuuteen liittyviä ohjeita asennuksen aikana:

- Tarkista, että seinä kestää television ja seinätelineen painon.
- Noudata seinätelineen mukana toimitettuja ohjeita. Tietyissä malleissa varmista, että olet ruuvannut mukana tulevat kuusikulmaiset VESA-seinäkiinnityksen ruuvin navat (ja ruuvit) seinäkiinnityksen muttereihin vastaanottimen takana ennen seinäkiinnitystä.
- Televisio on asennettava pystysuoralle seinälle.
- Käytä vain seinäkiinnitykseen soveltuvia ruuveja.
- Varmista, että television johdot on asetettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Ripustamiseen sovelletaan myös kaikkia muita television turvaohjeita.

Usean tuotteen käyttöohjekirja

Tässä ohjekirjassa kuvaillut ominaisuudet ovat yleisiä useimmissa malleissa. Joitain ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla televisiossasi ja/tai televisiossasi saattaa olla ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa. Ohjekirjan kuvat saattavat erota todellisesta laitteesta. Katso lisätiedot kyseessä olevasta laitteesta.

Laitteen päivitys

Normaalisti laitteet päivitetään 4 kertaa vuodessa, mutta tämä ei ole tarkka arvio. Jotkut laitteet, varsinkin yli 3 vuotta markkinoille tuodut päivitetään vain kriittisen haavoittuvuuden tai vian löytämisen yhteydessä ja tämä korjataan.

Kyberturvallisuusvaatimus

Henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi tämä radiolaite edellyttää vahvan ja yksilöllisen salasanan luomista ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä järjestelmäasetusten ja/tai käyttäjätilien käyttöä varten.

Salasanasi on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- vähintään 8 merkkiä,
- vähintään yksi iso kirjain,
- vähintään yksi pieni kirjain,
- vähintään yksi numero,

• vähintään yksi erikoismerkki (esim. !, @, #).

Vältä ilmeisten tai uudelleenkäytettyjen salasanojen käyttöä. Älä jaa salasanaa muille. Tämä vaihe auttaa suojaamaan radiolaitettasi luvattomalta käytöltä ja varmistaa, että se täyttää EU:n asetuksen 2022/30 ja radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukaiset kyberturvallisuusvaatimukset.

Akun turvallisuustiedot

- Käytä kaukosäätimessä vain suositeltuja AAA-paristoja.
- Vaihda paristot samaan tai vastaavaan tyyppiin räjähdysvaaran välttämiseksi.
- Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Hävitä käytetyt paristot vastuullisesti paikallisten kierrätyslaitosten mukaisesti EU:n säädösten mukaisesti.
- Avaa paristokotelon kansi.
- Aseta kaksi AAA-paristoa oikein napaisuudella (+/-).
- Sulje kansi kunnolla.

Esimerkkejä, joita on harkittava, ovat:

- Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin korkean lämpötilan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen. Akun altistaminen erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi myös aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

Ympäristö- ja turvallisuussäädösten noudattaminen

Tämä tuote noudattaa EU:n tuoteturvallisuusdirektiivejä, mukaan lukien CE-merkintä.

Noudata kaikkia turvallisuus- ja asennusohjeita varmistaaksesi seuraavien vaatimusten täyttyminen:

- EN 62368-1: Ääni- ja videolaitteiden turvallisuusstandardit.
- Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset.

Vastuuvapaus

Tämä tuote on CE-merkitty ja noudattaa eurooppalaisia turvallisuusstandardeja. Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vammoihin, tuotteen vaurioitumiseen tai takuun menettämiseen.

Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävittämisestä

[Euroopan Unioni]



Tuotteet

Nämä symbolit osoittavat, että tällä symbolilla varustettuja sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, kun ne ovat käyttöaikansa lopussa. Sen sijaan tuotteet on luovutettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen ja paristot tulee käsitellä, hyödyntää ja kierrättää asianmukaisella tavalla, kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC mukaisesti.



Pb

Akku

Hävittämällä laitteet oikein autat säilyttämään luonnonresursseja ja autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita voi aiheutua näiden laitteiden jätteen väärästä käsittelystä.

Huomaa:

Alla oleva Pb-akkusymboli osoittaa, että tämä akku sisältää lyijyä.

Lisätietoja keräyspisteistä ja näiden laitteiden kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Tämänlaisen jätteen väärä käsittely voi olla rangaistavaa lainsäädännön mukaisesti.

[Työkäyttäjät]

Jos haluat hävittää tämän laitteen, ota yhteyttä myyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot.

[EU:n ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa vain EU:ssa. Jos haluat hävittää nämä laitteet, tee hävitys lainsäädännön tai muiden sääntöjen mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita ja akkuja.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus:

2023 N:o 1007 Tuoteturvallisuus- ja televiestintäinfrastruktuuriasetus (asiaankuuluvien liitettävien tuotteiden turvallisuusvaatimukset) 2023
Tuote noudattaa seuraavia standardeja tai normatiivisia asiakirjoja:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06
Määräys 5.1-1

Määräys 5.1-2

Määräys 5.2-1

Määräys 5.3-13

Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.tcl.com.

Valitse mallin nimi ja siirry kohtaan LATAUKSET.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE

TCL vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen televisio on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.tcl.com. Valitse mallin nimi ja siirry kohtaan LATAUKSET.

TCL vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen televisio on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.iffalcon.com. Valitse mallin nimi ja siirry kohtaan LATAUKSET.

Tämän käyttöohjekirjan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja todellisen tuotteen ulkoasu voi poiketa niistä. Tuotteen suunnittelua ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Sisältö

Suomi

Tärkeä tietää 2

Kappale 1 - Liitännät

Virran ja antennin kytkentä 7
Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liitäntä ... 7
Yhdistäminen Internetiin 8

Kappale 2 - Alkutoimenpiteet

Exclusive-kaukosäädin 9
Paristojen asentaminen 10
Kytke TV päälle ja pois päältä 11
Alkuasetukset 11

Kappale 3 - Television perustoiminnot

Kanavien käyttö 12
Liitettyjen laitteiden katsominen 12
Äänenvoimakkuuden säätäminen 12
Android-TV:n kotisivulle pääsy 12
TV-asetusvalikon käyttäminen 12

Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisiostasi

Kanavien asentaminen 13
Yhteisliitäntä 13
Yhteisliitäntämoduulin käyttö 13
Yhteisliitäntäpalveluiden käyttö 13
Tekstitysten käyttö 13
Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä 13
Tekstityskielien käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla 13
Tekstitystyypin valinta digitaalisilla TV-kanavilla 14
Teksti-TV:n käyttäminen 14
Dekoodaussivun kielen valinta 14
Digitaalisen Teksti-TV:n kieli 14
Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC) 14
CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä ... 14
Automaattisen päälle kytkemisen käyttäminen 14
Automaattisen valmiustilan käyttäminen 14
HbbTV 14
HbbTV:n käyttö 14
HbbTV:n kääntäminen pois päältä 15
EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen ... 15
Bluetooth-toiminto 15
Pikakäynnistystoiminto 15
Verkon kautta herättäminen 15
Ohjelmistopäivitys 16
Palauta oletusasetukset 16
Saatavuus 16
TalkBackin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä 16
Tekstin suurennuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä 16
Kuvien katseleminen, musiikin toistaminen ja videoiden katseleminen USB-tallennuslaitteesta 16

Kappale 5 - Muuta tietoa

Lapsilukon salasana 17
Vianetsintä 17

Kappale 1 - Liitännät

Huomautus

- Tämä käyttöohje koskee useita TV-malleja. Jotkin ominaisuudet, liittimet tai kaukosäätimen asettelu voivat vaihdella omistamasi mallin mukaan. Katso tarkemmat tiedot omasta laitteestasi.


Virran ja antennin kytkentä

Kytke televisio päälle virtajohdon liittämisen jälkeen painamalla painiketta ⏻ tai **POWER**/⏻.


Huomaa:

- Pistorasian sijainti vaihtelee TV:n mallista riippuen.

- Irrota virtajohto ennen laitteiden liittämistä.

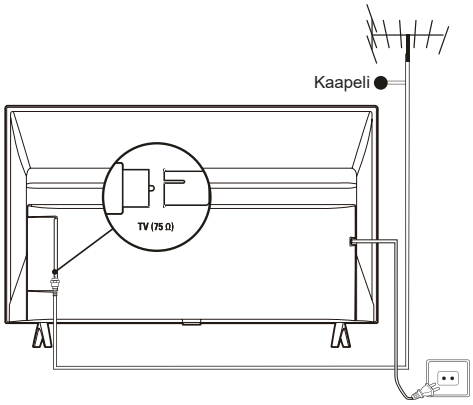

Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liitäntä

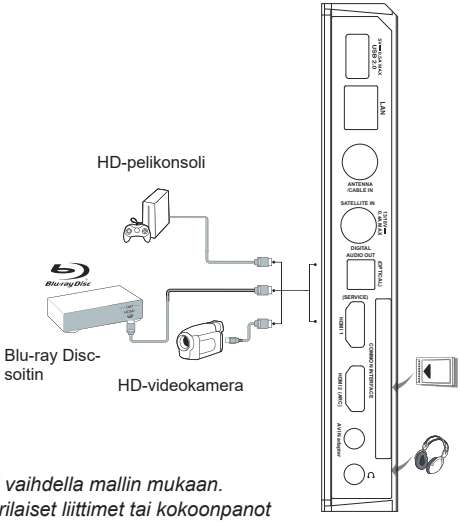

Huomautus

- Liitäinten saatavuus voi vaihdella mallin mukaan.


- Televisiossasi voi olla erilaiset liittimet tai kokoonpanot kuin tässä kuvassa.

- Katso lisätietoja Pikaoppaasta.


Yhdistäminen Internetiin

Huomaa:
- *Seuraavissa ohjeissa kuvataan vain yleisimmät tavat yhdistää televisio langalliseen tai langattomaan verkkoon. Liitäntätapa voi olla erilainen riippuen todellisista verkkomäärityksistä. Jos sinulla on kysyttävää kotiverkostasi, ota yhteyttä Internet-palvelun tarjoajaan.*
- *Televisiossasi voi olla erilaiset liittimet tai kokoonpanot kuin tässä kuvassa.*

Langallinen yhteys

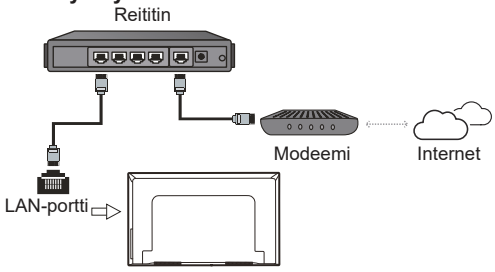

Langaton yhteys

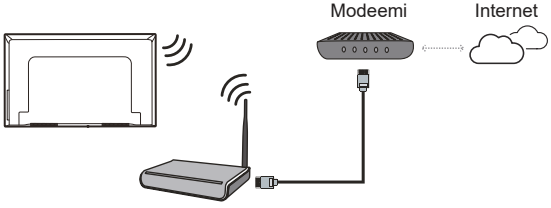

Verkkoasetukset:

1. Näytä Android TV:n aloitussivu painamalla kaukosäätimen ⌂-painiketta.
2. Paina ∧ / ∨ / 〈 / 〉 siirtääksesi osoittimen kohtaan ⚙ näytön oikeassa yläreunassa ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla **OK**.
3. Siirry alivalikkoon valitsemalla ∧ / ∨-painikkeilla **Network & Internet** (Verkko ja internet), siirry alivalikkoon painamalla **OK** ja määritä verkko noudattamalla ruudulla näkyviä ohjeita.

Huomaa:
- *Televisiossasi ei ehkä ole kaikkia yläpuolella olevassa kaaviossa näkyviä liittimiä. USB- ja HDMI-porttien määrä voi vaihdella mallikohtaisesti.*
- *Painikkeiden ja liittimien sijainnit voivat vaihdella mallikohtaisesti.*
- *USB-liittimet on tarkoitettu tietojen siirtämiseksi USB-asemilta ja mahdollisten muiden USB-laitteiden kytkemiseksi.*
- *Kaikki USB-laitteet tulee liittää suoraan televisioon ilman jatkojohtoja. Mikäli jatkojohto on tarpeen, suosittelemme enintään 50 cm pituutta. Pidemmissä jatkojohdoissa täytyy olla ferriittihelmet.*
- *ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tuetaan vain ARC-tunnistetulla HDMI-portilla. ARC-toiminnon käyttäminen vaatii CEC-toiminnon kytkemisen päälle siten kuin on kuvattu **CEC**-osiossa.*
- *Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia ja kunnolla suojattuja HDMI-kaapeleita mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.*
- *Käytä kuulokkeita, joissa on 3,5 mm:n TRS-liitin. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.*

Exclusive-kaukosäädin

Useimmat television toiminnoista toimivat näytölle ilmestyvien valikoiden kautta. Laitteen mukana tulevaa kaukosäädintä voi käyttää valikoiden selaamiseen ja kaikkien yleisten asetusten määrittämiseen.



	Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle.
	Valmiustila / sulje valmiustila.
Numero painikkee	Kanavanumeroiden tai numeroiden syöttäminen.
	Tulolähteen valinta.
	Pika-asetukset-paneelin näyttäminen.
Väripainikkeet	Tehtävien tai teksti-tv-sivujen valitsemiseen; HbbTV-toiminnon käyttöä varten.
OK	Syötön tai valinnan vahvistamiseen. (Käytettävissä kanavaluettelon näyttämiseen TV-tilassa.)
Circular D-Pad	Navigoinnin suuntapainikkeet. (∧ / ∨ / ‹ / ›)
	Voit palata edelliseen valikkoon tai sulkea sovelluksen.
	Koontinäytön valikon näyttämiseen.
	Käytä Googlen hakutoimintoa
	Pääsy Smart TV:n kotisivulle.
	Electronic Programme Guide (Sähköisen ohjelmaoppaan) käyttöön (saatavilla ainoastaan digitaalisille kanaville). Tai pääsy DTV EPG:hen. (Saatavilla ainoastaan Google TV -tilassa.)
VOL+ / —	Äänenvoimakkuuden säätämiseen.
123	Virtuaalisen kaukosäätimen näppäimistön avaaminen, kun se on käytettävissä.
SUBTITLE	Valitse tekstityskieli valittua digitaalista tv-ohjelmaa varten. Huomautus: Ei saatavilla kaikilla alueilla.
	Ohjelmatietojen näyttämiseen, jos saatavilla.
CH∧ / ∨	Kanavan vaihtamiseen.
NETFLIX	Voit käyttää Netflix, jos se on saatavilla.
prime video	Pääsy Prime-videoon, jos se on saatavilla.
	Pääsy Youtube, jos se on saatavilla.
	Käyttääksesi Mediasoitinta mikäli saatavilla.
TCL CHANNEL	Pääsy TCL-kanavalle.
Disney	Pääsy Disney.


Huomaa:

- *Tämä kaukosäädin on saatavilla vain tiettyihin malleihin. Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.*
- *Sovelluspainikkeet voivat vaihdella mallista riippuen. Sovellus-painiketta käytetään vastaavan sovelluksen käyttämiseen.*

Huomio: Kaukosäätimen saatavuus voi vaihdella mallin mukaan. Televisiossasi voi olla erilaiset kaukosäätimet tai asetukset kuin tässä kuvassa.

Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkittyjen napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

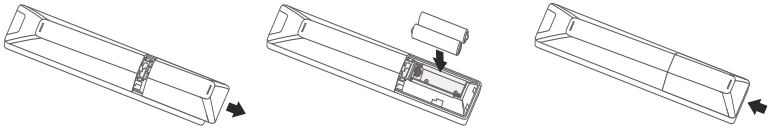

Huomaa: Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně nesprávného typu baterií.

Tärkeää:

Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan. Laitteeseen jätetyt paristot saattavat aiheuttaa vaurioita heiketessään tai vuotaa syövyttävästi. Tämä johtaa takuun mitätöitymiseen.


Kierrätä paristot asianmukaisesti suojataksesi ympäristöä. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärän tyyppisiin. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitteen valmistajan suosittelemiin paristoihin.

Jos kaukosäätimen paristot ovat tyhjät, voit käyttää televisiossa olevaa painiketta.

Voit kytkeä television valmiustilaan painamalla television ⏻-painiketta.

Kun TV on päällä, näet monitoimivalikon painamalla television ⏻-painiketta. Katso lisätietoja monitoimivalikon käytöstä alla olevasta kuvasta.



- Korosta seuraava toiminto painamalla ⏻-painiketta.
- Vahvista valinta painamalla ⏻-painiketta yli 2 sekuntia.

Huomaa: Katso televisiosi ⏻-painikkeen sijainti pikaoppaasta.

Kytke TV päälle ja pois päältä

1. Kun virtajohto on liitetty, TV kääntyy heti päälle tai jää valmiustilaan. Jos televisio on valmiustilassa, paina ⏻ tai **POWER**/⏻-painiketta tai kaukosäätimen ⏻-painiketta kytkeäksesi sen päälle.
2. Saat television valmiustilaan painamalla kaukosäätimen ⏻-painiketta. Televisiojärjestelmän virta jää päälle, mutta se kuluttaa vähän energiaa.
3. Irrota virtapistoke sammuttaaksesi television.

Alkuasetukset

Ensimmäisellä käyttökerralla näkyviin ilmestyy **Welcome** (Tervetuloa) näyttö, joka ohjaa alkuasetusten tekemisessä. Noudata näytön ohjeita tehdessäsi alkuasetuksia, kuten kielivalinta, verkkoon liittäminen, kanavahaku jne. Jokaisessa vaiheessa täytyy joko tehdä valinta tai ohittaa vaihe. Jos ohitat vaiheen, voit tehdä asetuksen myöhemmin asetukset-valikosta.

Huomaa: Jos kanavahaku palauttaa vain analogisia kanavia, se voi johtua huonosta lähetyksestä ja siksi valmistajan takuu ei takaa tätä. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa lähetyksen puuttumisesta tai huonosta lähetyksen laadusta joillakin alueilla.

Kanavien käyttö

Numeropainikkeita käyttäen: paina kaukosäätimen vastaavia numeropainikkeita valitaksesi kanavat.

CH∧∨ -painikkeiden käyttäminen: selaa kanavia painamalla **CH∧∨**-painikkeita kaukosäätimestä.

LIST-painikkeen käyttäminen: painamalla kaukosäätimen **LIST**-painiketta näet kanavaluettelon ja painamalla ∧ / ∨ / 〈 / 〉 ja **OK** valitset kanavia.

Liitettyjen laitteiden katsominen

Painamalla kaukosäätimestä ⮆ näet lähdeluettelon. Painamalla ∧ / ∨ valitset TV:n tai muun tulolähteen ja painamalla **OK** vahvistat valinnan.

Voit myös painaa kaukosäätimen ⌂ ja siirtyä kotisivulle, painamalla ∧ / ∨ / 〈 / 〉 siirrät kohdistimen ⮆-alueelle oikealle näytön yläreunassa, vahvista painamalla **OK**. Valitse tulolähde painamalla ∧ / ∨ ja **OK**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+**/**—**-painikkeita kaukosäätimestä.

Äänen mykistys: painamalla 🔇 -painiketta voit tilapäisesti mykistää äänen. Painamalla samaa painiketta uudelleen tai **VOL+** -painiketta palautat äänen.

Android-TV:n kotisivulle pääsy

Mahdollistaa Internet-sovelluksista ja mukautetuista Internet-verkkosivuista nauttimisen sekä TV:n järjestelmäasetusten tekemisen. Voit ohjata toimintoja TV:n kaukosäätimellä.

VAROITUS:

- Määritä verkkoasetukset ennen kuin käytät äly-TV:n sovelluksia.
- Hitaita vastauksia ja/tai keskeytyksiä voi ilmetä riippuen verkostasi.
- Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käytössä, ota yhteyttä sisällöntarjoajaan.
- Sisällöntarjoajan olosuhteiden mukaisesti, sovelluksen päivityksiä tai sovellusta itsessään ei saata enää olla tarjolla.
- Riippuen maasi säännöksistä, joillakin sovelluksilla voi olla rajoitettu palvelu tai niitä ei tueta.
- Sovellusten sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman, että palveluntarjoaja ilmoittaa niistä etukäteen.

1. Painamalla kaukosäätimestä ⌂ näet Android-TV:n kotisivun.
2. Painamalla ∧ / ∨ / 〈 / 〉 ja **OK** pääset haluamiisi sovelluksiin, toimintoihin tai asetuksiin.
3. Painamalla ← palaat kotisivulle.

Huomaa: Koska Internet-yhteyden muodostaminen vie aikaa, on suositeltavaa odottaa muutama minuutti käyttääksesi Smart TV-ominaisuutta TV:n aktivoinnin jälkeen valmiustilasta.

TV-asetusvalikon käyttäminen

Mahdollistaa TV-asetusten, kuten kuvan ja äänen, säätämisen.

1. Paina ✿ ja se tuo kaukosäätimestä näkyviin TV-asetusvalikon.
2. Painamalla ∧ / ∨ voit valita haluamasi kohteen, paina sitten **OK**/〉 ja pääset vastaavaan alivalikkoon.
3. Valitse alivalikoissa valikkovaihtoehdot painamalla ∧ / ∨ ja siirry sitten asetusluetteloon tai vastaavaan alivalikkoon painamalla **OK**/〉 tai kytke päälle tai pois painamalla **OK** tai säädä asetusta painamalla 〈 / 〉.
4. Painamalla ← palaat edelliseen valikkoon.
5. Painamalla ✿ suljet valikon.

*Huomaa: Voit myös painaa ≡ kaukosäätimestä ja valita TV-asetukset (jos käytettävissä) ja paina **OK** päästäksesi TV-asetusvalikkoon. Jotkut vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä tietyillä signaalilähteillä.*

Kanavien asentaminen

Tämä osio sisältää ohjeet kanavien automaattiseen hakemiseen ja tallentamiseen. Näin voidaan tehdä kaikissa seuraavissa tapauksissa:

- olet ohittanut kanavien asennusvaiheet alkuasetuksissa;
- sinulle ilmoitetaan, että TV-tilassa ei ole kanavia;
- haluat päivittää kanavasi.

1. Paina TV-tilassa ✿ kaukosäätimestä ja valitse **Channel > Channel scan** (Kanava > Kanavahaku). Pääset hakuun painamalla **OK**/〉.
2. TV asentaa ja järjestää kanavat maan tai alueen mukaan. Painamalla ∧ / ∨ valitset **Country/ Region** (maan/alueen) ja painamalla **OK**/〉 vahvistat valinnan. Anna oletussalasana 1234 tai oma salasanasi, jos olet vaihtanut salasanan valikossa **System** (Järjestelmä). Painamalla ∧ / ∨ valitset oman maasi tai alueesi ja painamalla **OK**/〉 vahvistat valinnan.
3. Paina ∧ / ∨ valitaksesi **Automatic search** (Automaattinen haku) ja vahvista valinta painamalla **OK**/〉.
4. Paina∧ / ∨ valitaksesi **Tuner mode** (Viritintila), painamalla 〈 / 〉 voit valita **Cable** (Kaapeli), **Antenna** (Antenni) tai **Satellite** (Satelliitti). *(Huomaa: **Satellite** (Satelliitti) on käytettävissä vain tietyissä malleissa.)*
5. Painamalla ∧ / ∨ voit valita muita määritettäviä vaihtoehtoja.
6. Kun määritykset on tehty, paina ∨ ja valitse **Search** (Haku), aloita kanavien hakeminen painamalla **OK**.
7. Kanavahaku voi kestää muutaman minuutin. Automaattisen hakuprosessin jälkeen kanavat tallentuvat esiasetettuun järjestykseen. Jos haluat piilottaa tai siirtää kanavia, paina kaukosäätimestä ✿, valitse **Channel > Channel organizer** (Kanava > Kanavan järjestäjä), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.

   *Huomaa: Kun **Tuner mode** (Virittimen tila) on valittu **Antenna** (Antenni) ja **Country/ Region** (Maan/Alueen) on valittu Iso-Britannia, **Channel organizer** (Kanavien järjestäjä) ei ole käytettävissä.*

Yhteisliitäntä

Salatut digitaaliset TV-kanavat voidaan dekoodata yhteisliitäntämoduulilla ja digitaalisen television palveluntarjoajan toimittamalla kortilla.

Yhteisliitäntämoduuli voi mahdollistaa useita digitaalisia palveluja operaattorista ja palveluvalinnoistasi (esim. maksullinen TV) riippuen. Kysy lisätietoja palveluista ja ehdoista digitaalisen television palveluntarjoajalta.

Yhteisliitäntämoduulin käyttö

VAROITUS: Kytke TV pois päältä ennen yhteisliitäntämoduulin asettamista. Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Yhteisliitäntämoduulin virheellinen asetus voi aiheuttaa vaurioita sekä moduuliin että televisioon.

1. Noudata yhteisliitäntämoduuliin merkittyjä ohjeita ja aseta moduuli varoen television yhteisliitäntäaukkoon.
2. Paina moduuli mahdollisimman syvälle.
3. Kytke televisio päälle ja odota, että yhteisliitäntätoiminto aktivoituu. Prosessi voi kestää useita minuutteja.

   Huomaa: Älä poista yhteisliitäntämoduulia aukosta. Jos moduuli poistetaan, digitaaliset palvelut poistuvat käytöstä.

Yhteisliitäntäpalveluiden käyttö

Kun olet asettanut ja aktivoinut yhteisliitäntämoduulin, paina kaukosäätimestä ✿, valitse **Channel > Common interface** (Kanava > Yhteisliitäntä), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.

Kyseinen valinta on käytettävissä vain silloin, kun yhteisliitäntämoduuli on asetettu paikoilleen ja aktivoitu oikein. Digitaalisen television palveluntarjoaja toimittaa näyttösovellukset ja sisällön.

Tekstitysten käyttö

Tekstitys voidaan aktivoida jokaiselle televisiokanavalle. Tekstitys lähetetään tekstitelevision tai digitaalisten DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2-lähetysten kautta. Digitaalisissa lähetyksissä on lisävalintana tekstityskielen valintamahdollisuus.

Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina kaukosäätimestä ✿, valitse **Channel > Subtitle** (Kanava > Tekstitys), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.
2. Valitse Tekstitys-vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Painamalla ✿ suljet valikon.

Tekstityskielien käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä ✿, valitse **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanava > Tekstitys > Digit. tekstityksen kieli 1), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.
2. Painamalla ∧ / ∨ valitset tekstityskielen ensisijaiseksi kieleksi, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla ∧ / ∨ valitset **Digital subtitle language 2nd** (Digit. tekstityksen kieli 2.), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.

4. Painamalla ∧ / ∨ valitset toissijaisen tekstityskielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
5. Painamalla ✿ suljet valikon.

Tekstitystyypin valinta digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä ✿ , valitse **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanava > Tekstitys > Tekstitystyyppi), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.
2. Painamalla ∧ / ∨ valitset tekstitystyypin, vahvista valinta painamalla **OK**. Valitsemalla **Hearing impaired** (Huonokuul. tekst.) näet huonokuuloisten tekstityksen valitsemallasi kielellä.
3. Painamalla ✿ suljet valikon.

Teksti-TV:n käyttäminen

Dekoodaussivun kielen valinta

1. Paina kaukosäätimestä ✿, valitse **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanava > Teksti-TV > Dekoodaa sivun kieltä), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.
2. Painamalla ∧ / ∨ valitset oikean tyyppisen kielen, jolla teksti-TV näkyy, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla ✿ suljet valikon.

Digitaalisen Teksti-TV:n kieli

Digitaalisilla TV-kanavilla, lähettävästä yhtiöstä riippuen, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää teksti-TV:n sivuja useilla eri kielillä. Tämä toiminto mahdollistaa ensisijaisen kielen valitsemisen niin, että teksti-TV:n alkusivut näkyvät valitulla kielellä.

1. Paina kaukosäätimestä ✿, valitse **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanava > Teksti-TV > Dig. teksti-TV:n kieli), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.
2. Painamalla ∧ / ∨ valitset kielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla ✿ suljet valikon.

Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC)

Käytä tätä toimintoa etsiäksesi televisiosi HDMI-liitäntöihin liitettyjä CEC-laitteita ja ottaaksesi käyttöön yhden kosketuksen toiston ja yhden kosketuksen valmiustilan CEC-laitteiden välillä.

CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä

1. Paina ✿ kaukosäätimessä, valitse **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (Järjestelmä > Kuluttajan elektroninen ohjaus (CEC)) ja siirry painamalla **OK**/〉.
2. Valitse **HDMI Control** (HDMI-ohjaus) -vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Painamalla ✿ suljet valikon.

Automaattisen päälle kytkemisen käyttäminen

Mahdollistaa television automaattisen kytkemisen päälle, kun CEC-laite (esim. DVD) kytketään päälle laitteen kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Automaattisen valmiustilan käyttäminen

Mahdollistaa kaikkien CEC-laitteiden siirtymisen valmiustilaan automaattisesti, kun TV kytketään päältä TV:n kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Huomaa: CEC-toiminnot riippuvat kytketyistä laitteista ja on mahdollista, että jotkin laitteet eivät toimi keskenään oikein, kun ne ovat yhdistettyinä televisioon. Lisätietoa on katsottava ongelmalaitteiden valmistajan käyttöoppaasta.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) on joidenkin lähettävien yhtiöiden tarjoama palvelu, ja se on käytettävissä vain joillakin digitaalisilla televisiokanavilla. HbbTV tarjoaa interaktiivisen television laajakaista-Internetin kautta. Nämä interaktiiviset ominaisuudet on lisätty rikastuttamaan tavallisia digitaalisia ohjelmia, ja ne kattavat erilaisia palveluja, kuten digitaalisen teksti-TV:n, sähköisen ohjelmaoppaan, pelejä, äänestyksiä, ohjelmiin liittyviä tietoja, interaktiivista mainontaa, informaatiolehtiä, television ohjelmapäivityksiä jne.

Käyttääksesi HbbTV-palvelua varmista, että televisio on liitetty Internetiin ja HbbTV on kytketty päälle.

Huomaa:
- *HbbTV-palvelut ovat lähetys- tai maakohtaisia ja ne eivät ehkä ole käytettävissä alueellasi.*
- *Et voi ladata tiedostoja televisioosi HbbTV-toiminnolla.*
- *Sovelluksen tarjoaja tai lähetykseen liittyvät ehdot voivat aiheuttaa HbbTV-sovelluksen käytettävyyden tilapäisen katkeamisen.*
- *HbbTV-sovellusten käyttämiseksi televisio tulee yhdistää Internetiin laajakaistayhteyden kautta. HbbTV-sovellukset eivät ehkä toimi oikein verkkoon liittyvien ongelmien takia.*

HbbTV:n käyttö

1. Paina kaukosäätimestä ✿, valitse **System > HbbTV settings** (Järjestelmä > HbbTV-asetukset), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.
2. Valitse HbbTV -vaihtoehto ja käynnistä se painamalla **OK**-painiketta.
3. Kun valitset digitaalisen televisiokanavan, joka tarjoaa HbbTV-palvelun, tämä ilmoitetaan sinulle television ruudulla (yleensä punainen painike, mutta painike

voi olla myös muun värinen). Paina vastaavaa väripainiketta avataksesi interaktiiviset sivut.

4. Käytä ∧ / ∨ / 〈 / 〉 ja väripainikkeita navigoidaksesi HbbTV-sivuilla ja vahvista valintasi painamalla **OK**.

HbbTV:n kääntäminen pois päältä

Välttyäksesi mahdollisilta HbbTV-lähetystestien aiheuttamilta häiriöiltä voit kääntää HbbTV-toiminnon pois päältä:

1. Paina kaukosäätimestä ⚙, valitse **System > HbbTV settings** (Järjestelmä > HbbTV-asetukset), pääset valintaan painamalla **OK**/〉.
2. Valitse HbbTV -vaihtoehto ja poista se käytöstä painamalla **OK**-painiketta.

EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen

EPG on näytössä oleva opas, jossa näkyy ajoitetut digitaaliset TV-ohjelmat. Voit selata, valita ja katsella ohjelmia.

1. Valitse kaukosäätimestä **GUIDE** (Opas), näkyviin ilmestyy **Programme Guide** (Ohjelmaopas) -valikko, josta saat tietoa jokaisen kanavan nykyisestä tai tulevasta ohjelmasta. Voit selata eri ohjelmia käyttämällä kaukosäätimen ∧ / ∨ / 〈 / 〉 -painikkeita.
2. Tarkastele EPG-opasta käyttämällä näytön alareunassa olevia painikkeita.
   - **Watch now** (Katso nyt) tai **More** (Lisää): Voit katsella valittua kanava painamalla **OK** tai tarkastella lisätietoja valitusta ohjelmasta.
   - **Programme filter** (Ohjelmasuodatin): Näet digitaalisten TV-ohjelmien ohjelmasuodattimen painamalla ☰.
   - **Custom schedule** (Mukauta ajoitusta): Aseta ajoitus painamalla punaista painiketta.
   - **Select date** (Valitse päiväm.): Valitse päivämäärä painamalla vihreää painiketta.
   - **Schedule list** (Ajoituslista): Näet ajoituslistasi painamalla keltaista painiketta.
3. Poistut EPG-oppaasta painamalla **GUIDE**.

Bluetooth-toiminto

(ei saatavilla joillekin malleille)*

Bluetooth® on lyhyen matkan langattoman tekniikan standardi tietojen siirtämiseen Bluetooth-laitteiden välillä. Voit yhdistää Bluetooth-äänilaitteet, hiiren tai näppäimistön television kautta.

1. Paina kaukosäätimen painiketta ⌂, siirrä osoitin painikkeilla ∧ / ∨ / 〈 / 〉 näytön oikean yläkulman kohtaan ⚙ ja siirry valikkoon painamalla **OK**-painiketta.
2. Valitse **Remotes & Accessories > Add accessory** (Kaukosäätimet ja lisälaitteet > Lisää lisälaite) ja hyväksy painamalla **OK**. Televisio etsii lähellä olevat Bluetooth-laitteet automaattisesti. Valitse käytettävissä oleva laite, paina **OK** ja yhdistä laite noudattamalla näytön ohjeita.

   Huomaa: Bluetooth-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänen suoratoistoa. Jos kohtaat häiriöitä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriöitä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja häiriölähteen välillä.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc: n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja TTE Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Pikakäynnistystoiminto

Se mahdollistaa TV:n käynnistämisen nopeammin valmiustilasta kuin toiminnon ollessa pois päältä, mutta se lisää myös valmiustilan virrankulutusta.

1. Paina ⌂ kaukosäätimestä ja valitse ⚙ **> Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Laite Mieltymykset > Pikakäynnistys > Ota pikakäynnistys käyttöön) ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle ja pois.
2. Painamalla ← palaat edelliseen valikkoon.

Verkon kautta herättäminen

Tämä toiminto mahdollistaa TV:n kytkemisen päälle valmiustilasta verkon kautta. Ennen toiminnon käyttöä varmista, että:

1. TV on yhdistetty toimivaan langattomaan kotiverkkoon;
2. Haluttu ohjain, kuten älypuhelin, on yhdistetty TV:n kanssa samaan langattomaan verkkoon;
3. Ohjaimeen on asennettu sovellus, kuten YouTube, joka tukee verkon kautta herättämistoimintoa;
4. **Networked standby** (Verkotettu valmiustila) kytketään päälle aloitussivun **Network & Internet** (Verkko ja internet) -valikosta.

Kun TV on verkotetussa valmiustilassa, voit käyttää sovellusta ja herättää TV:n etätoimintona.

Huomaa:
- *Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos pidät kaukosäätimen ⏻-painiketta painettuna ja vahvistat TV:n sammuttamisen.*

- *Ennen kuin käytät netin verkkoa herättävää ominaisuutta, varmista, että Pikakäynnistystoiminto on käytössä.*
- *Tätä toimintoa ei ehkä ole saatavana tietyille malleille.*

Ohjelmistopäivitys

Huomaa:

- *Älä kytke televisiota pois päältä tai irrota virtajohtoa ennen kuin päivitys on suoritettu.*
- *Pidä verkkoyhteys päivityksen aikana.*

Paina ⌂ kaukosäätimestä, valitse ⚙ > **Device Preferences > About > Software update** (Laite Mieltymykset > Tietoa laitteesta > Ohjelmistopäivitys) ja siirry valintaan painamalla **OK**. Ohjelmisto voidaan päivittää kolmella eri tavalla: **Network update** (Verkkopäivitys), **Local update** (Paikallinen päivitys) ja **By channel** (Kanavan kautta)**.** Suorita prosessi loppuun noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.

Palauta oletusasetukset

Mahdollistaa TV:n oletusasetuksien palauttamisen.

1. Paina kaukosäätimessä ⌂-painiketta ja valitse **⚙ > Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything** (Laite Mieltymykset > Palauta > Tehdastietojen palautus > Poista kaikki) ja vahvista painamalla **OK**.
2. Syötä asettamasi salasana tai PIN-koodi näytön kehotteen mukaisesti.
3. Valitse **OK** ja vahvista painamalla **OK**.
4. Tervetuloa-näyttö tulee näkyviin. Noudata kohdan Alkuasetukset ohjeita.

Saatavuus

Sallii näkövammaisten henkilöiden kuulla ja lukea tekstiä.

TalkBackin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Paina ⚙ kaukosäätimessä, valitse Settings > Device Preferences > Accessibility > TalkBack (Asetukset > Laite Mieltymykset > Saatavuus > TalkBack) ja paina OK/>.
2. Valitse Enable (Ota käyttöön) -vaihtoehto ja paina OK vaihtaaksesi asetuksen päälle tai pois päältä.
3. Paina ← palataksesi edelliseen valikkoon.

Huom: Muuntaa näytön tekstin puheeksi, jotta näkövammaiset henkilöt voivat käyttää tuotetta.

Tekstin suurennuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Paina ⚙ kaukosäätimessä, valitse Settings > Device Preferences > Accessibility > Text Magnification (Asetukset > Laite Mieltymykset > Saatavuus > Tekstin suurennus) ja paina OK/ >.
2. Valitse Enable (Ota käyttöön) -vaihtoehto ja paina OK vaihtaaksesi asetuksen päälle tai pois päältä.
3. Paina ← palataksesi edelliseen valikkoon.

Huom: Suurentaa näytön tekstiä näkövammaisille henkilöille, jotka pystyvät hahmottamaan tiedot.

Kuvien katseleminen, musiikin toistaminen ja videoiden katseleminen USB-tallennuslaitteesta

Televisiosi on varustettu USB-liittimillä, jotka mahdollistavat USB-asemaan tallennettujen kuvien katselemisen, musiikin kuuntelemisen tai videoiden katselemisen.

Kun USB-laite on kytkettynä, **Query** (Kysely) näyttö tulee näkyviin. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Voit myös valita **Media Player** (Mediasoitin) sovelluksen Android TV:n aloitusnäytöltä.

Tuetut tiedostoformaatit:

Kuva	JPEG, PNG, BMP
Musiikki/ääni	Säiliö: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV
	Koodekki: MPEG1 kerros 3, MPEG2 kerros 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Säiliö: AVI, MP4, TS, MKV, FLV
	Koodekki: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1

Huomaa:

- *Jotkin USB-avaimet ja USB-tuotteet, kuten digitaaliset kamerat tai matkapuhelimet, eivät ole täysin USB-standardin mukaisia, joten ne eivät ehkä toimi television mediasoittimen kanssa. Kaikki USB-avaimet tai laitteet eivät sovi käytettäväksi USB-toiminnolla. Kaikkia yllä olevia formaatteja ei tunnisteta. Tiedostojesi koodausmuodot määrittävät voidaanko niitä toistaa vai ei.*
- *Käytä nopeita (vähintään 5 Mt/s lukusiirto) USB-asemia.*

Lapsilukon salasana

- Aseta salasana **Settings > System > Lock** (Asetukset > Järjestelmä > Lukitus) -valikosta.
- Käyttäjän lapsilukko-salasanan voi nollata käyttämällä 0423-koodia. Jos unohdat koodisi, anna nollauskoodi, joka kumoaa kaikki olemassa olevat koodit.

Vianetsintä

Tarkasta seuraava lista ennen huollon pyytämistä.

Ei kuvaa tai ääntä.

- Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty virtalähteeseen.
- Varmista, että lähdetyyppi on asetettu oikein.
- Varmista, että antenni on kunnolla liitetty.
- Varmista, että äänenvoimakkuutta ei ole asetettu minimiin tai ääntä ei ole mykistetty.
- Varmista, että kuulokkeet eivät ole kiinni.
- TV saattaa vastaanottaa signaalin muualta kuin TV-lähetysasemilta.

Kuva ei ole selkeä.

- Varmista, että antennin kaapeli on kunnolla liitetty.
- Ota huomioon toimiiko TV-signaalin vastaanotto kunnolla.
- Huono kuvan laatu voi johtua VHS-kamerasta, kameranauhurista tai muusta samanaikaisesti liitetystä oheislaitteesta. Sammuta yksi oheislaitteista.
- Haamu- tai kaksoiskuvia saattaa aiheutua antennin esteestä, joka johtuu korkeista rakennuksista tai mäistä. Suunnattavan antennin käyttäminen saattaa parantaa kuvan laatua.
- Vaakasuuntaiset pisteviivat kuvissa saattavat johtua sähköhäiriöistä, esim. hiustenkuivaajasta, lähellä olevista neonvaloista jne. Sammuta tai poista nämä.

Kuva on liian tumma, liian kirkas tai sävyllinen.

- Tarkasta värin säätö.
- Tarkasta kirkkausasetus.
- Tarkasta terävyystoiminto.

Kaukosäädin ei toimi.

- Tarkasta kaukosäätimen paristot.
- Tarkista, ettei television etuosassa sijaitsevaan kaukosäätimen sensorin ikkunaan osu voimakas valo.
- Yritä puhdistaa television etuosassa sijaitseva kaukosäätimen sensori-ikkuna pehmeällä liinalla.

Jos mikään yllä olevista ehdotuksista ei ratkaise teknistä ongelmaasi, katso huoltotiedot takuukortista.

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 5°C–35°C (41°F–95°F)
Kosteus 20–75% (kondensoitumaton)

Säilytysolosuhteet

Lämpötila -15°C–45°C (5°F–113°F)
Kosteus 10–90% (kondensoitumaton)

Radion tiedot

- Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2400 – 2483,5MHz
- Bluetooth®-lähettimen teho: 6dBm (+/-3dB)
- 2,4G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2400 – 2483,5MHz
- 2,4G Wi-Fi-lähettimen teho: 14dBm (+/-2dB)
- 5G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue:
  - Kaista 1: 5150 – 5250MHz
  - Kaista 2: 5250 – 5350MHz
  - Kaista 3: 5470 – 5725MHz
  - Kaista 4: 5725 – 5850MHz
- 5G Wi-Fi-lähettimen teho: 14dBm (+/-2dB)
- DVB-T/T2/C-virittimen taajuusalue: 42 – 1002MHz
- DVB-S/S2-virittimen taajuusalue: 850 – 2350MHz

* 5150 – 5350MHz:n käyttö on rajoitettu vain sisätiloihin.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-ilmoitus

Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on lisensoitu vapaan tai avoimen lähdekoodin lisenssien mukaisesti. Voit saada kopion vastaavasta täydellisestä lähdekoodista kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisen toimituksen jälkeen osoitteesta www.tcl.com/opensource.

Tämä tuote käyttää GPL:ää (versiot 2 ja 3) ja LGPL:ää (versio 2.1) ja MPL:ää (versio 1.1).

Avointa lähdettä koskevat tiedustelut ja kysymykset tulee osoittaa lähimmälle TCL-toimipisteelle.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Independent JPEG Groupin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat libpng Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Freetype Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat zlib Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja (libxml2, curl, expat, c-areas), jotka ovat MIT:n jakamia.

Tämä tuote käyttää CyberLink for C:tä, joka on avoimen lähteen projektin jakama.

Tämä tuote käyttää opensl, xerces, joka on Apache-lisenssin projektin jakama.

GPL -ohjelmisto: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmepg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-ohjelmisto: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-ohjelmisto: webp, mng, uriparser

GNU-ohjelmisto: dosfstools

TCL:n [Käyttöehdot] - tämän televisiokokonaisuuden valmistaja

SmartTV-palveluiden monista ominaisuuksista sekä käytettävissä olevan sisällön rajoituksista johtuen tietyt ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikilla laitteilla tai kaikilla alueilla. Jotkin SmartTV:n ominaisuudet voivat myös vaatia lisäoheislaitteita tai jäsenmaksuja, jotka myydään erikseen. Vieraile verkkosivullamme saadaksesi lisää tietoja erityisistä laitteen tiedoista ja sisällön saatavuudesta. Palvelut ja sisällön saatavuus SmartTV:n kautta saattavat muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki sisältö ja palvelut, jotka ovat käytettävissä tämän laitteen kautta, kuuluvat kolmansille osapuolille, ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla, patentilla, tavaramerkillä ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö ja palvelut ovat tarkoitettuja vain henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöösi. Sisältöä tai palveluita ei saa käyttää tavalla, jota sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ei ole valtuuttanut. Rajoittamatta edellistä, ellei sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ole nimenomaisesti antanut valtuutusta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, siirtää, postittaa, lähettää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia töitä, käyttää hyväksesi tai jakaa millään tavalla tai välineellä mitään sisältöä tai palveluita, joita esitetään tämän laitteen kautta.

SINÄ HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ KÄYTÄT LAITETTA OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ KOKO RISKI LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYN JA TARKKUUTEEN ON SINULLA. LAITE JA KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SUORAA TAI EPÄSUORAA. TCL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT LIITTYEN LAITTEESEEN, SISÄLTÖÖN TAI PALVELUIHIN, JOKO NIMENOMAISEEN TAI HILJAISEEN TAKUUSEEN, SISÄLTÄEN, MUTTEI RAJOITTUEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, HILJAISEEN KÄYTTÖÖN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. TCL EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN AVULLA TARJOTUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN TARKKUUTTA, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ TAKAA, ETTÄ LAITE, SISÄLTÖ TAI PALVELUT OVAT VAATIMUSTESI MUKAISIA, TAI ETTÄ LAITTEEN TOIMINTA TAI PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI, TCL EI OLE VASTUUSSA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUS TAI RIKKOMUS, MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, ASIANAJAJIEN MAKSUISTA, KULUISTA, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SISÄLTYVIIN TIETOIHIN TAI LAITTEEN KÄYTÖN TULOKSENA, TAI MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ TAI PALVELUT, JOTA KÄYTÄT TAI JOTA KOLMAS OSAPUOLI KÄYTTÄÄ, MYÖS JOS SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ON KERROTTU.

Kolmannen osapuolen palveluita voidaan muuttaa, pidättää, poistaa, päättää tai keskeyttää, tai pääsy voidaan estää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ja TCL ei tee tulkintoja tai takaa, että mikään sisältö tai palvelu pysyy saatavilla minkään ajanjakson ajan. Kolmannet osapuolet välittävät sisältöä ja palveluita verkkojen ja lähetystilojen avulla, jotka ovat TCL:n hallinnan ulottumattomissa. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisluontoisuutta, TCL nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun tai velvollisuuden koskien muutoksia, keskeytyksiä, käytöstä poistamista, poistamista tai minkään sisällön tai tämän laitteen avulla saataville olevan sisällön tai palvelun pidättämistä. TCL saattaa asettaa käyttö- tai pääsyrajoituksia tiettyihin palveluihin tai sisältöön, joka tapauksessa ja ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. TCL ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaaseen liittyvistä sisällöistä tai palveluista. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee tehdä suoraan vastaavan sisällön ja palvelun tuottajalle.