

Dell 27 Spelbildskärm

-G2722HS

Bruksanvisning

Modell: G2722HS
Regleringsmodell: G2722HSt





OBS! OBS! indikerar viktig information som hjälper dig att använda din dator bättre.



FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET indikerar potentiell skada på maskinvara eller förlust av data om instruktionerna inte följs.



WARNING: En WARNING indikerar en potential för materiell skada, personskada eller dödsfall.

Copyright © 2022 Dell Inc. eller dess dotterföretag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterföretag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2022 – 01

Rev. A00

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	5
Om bildskärmen	6
Förpackningens innehåll	6
Produktegenskaper	8
Identifiera delar och kontroller	9
Sedd framifrån	9
Svart skärm	10
Sedd underifrån	11
Skärmspecifikationer	12
Upplösningsspecifikationer	13
Förinställt visningsläge	14
Elektriska specifikationer	15
Fysiska egenskaper	16
Miljöegenskaper	18
Stifttilldelningar	19
Plug-and-Play	21
Kvalitet och pixelpolicy för LCD-bildskärm	21
Ergonomi	22
Hantera och flytta bildskärmen	24
Riktlinjer för underhåll	25
Rengöra skärmen	25
Installera bildskärmen	26
Montera stativet	26
Använda lutning och vertikal förlängning	29
Ansluta bildskärmen	30
Organisera dina kablar	31
Lås fast bildskärmen med Kensington-lås (tillval)	32
Montera bildskärmens stativ	33
VESA Väggmontering (tillval)	34



Använda bildskärmen	35
Starta bildskärmen	35
Använda joystick-kontrollen	35
Använda reglagen på baksidan	36
Använda skärmmenyn (OSD)	38
Öppna menysystemet	38
Skärmmenyns varningsmeddelanden	49
Använda kontrollknapparna på baksidan	52
Ställa in den maximala upplösningen	53
Felsökning	54
Self-Test (Självtest)	54
Inbyggd diagnostik	56
Vanliga problem	57
Produktspecifika problem	59
Bilaga	60
FCC-meddelanden (enbart USA) och andra gällande föreskrifter	60
Kontakta Dell	60
EU:s produktdatabas för energimärkning och produktinformationsblad	60



Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING: Att använda andra kontroller justeringar eller procedurer än de som specificeras i detta dokument kan leda till exponering för elektriska stötar, elolyckor och/eller mekaniska risker.

- Placera bildskärmen på ett stabilt underlag och hantera försiktigt. Skärmen är ömtålig och kan skadas om den faller eller får ett hårt slag.
- Se alltid till att bildskärmens nominella effekt överensstämmer med växelströmmen på platsen.
- Förvara bildskärmen i rumstemperatur. Väldigt kalla eller varma förhållanden kan ha en menlig inverkan på bildskärmens flytande kristaller.
- Utsätt inte bildskärmen för kraftiga vibrationer eller förhållanden med kraftig påverkan. Placera t.ex. inte bildskärmen inuti bagageutrymmet på en bil.
- Dra ut kontakten när bildskärmen inte ska användas under en längre period.
- Gör inga försök att ta bort något skal eller rör insidan på bildskärmen, för att inte få elektriska stötar.

För information om säkerhetsanvisningar, se Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter (SERI - Safety Environment and Regulatory Information)




Om bildskärmen

Förpackningens innehåll

Bildskärmen levereras med delarna i nedanstående tabell. Kontakta Dell om någon del saknas. För mer information, se [Kontakta Dell](#).

 **OBS! Vissa komponenter kan vara tillval, och levereras inte tillsammans med bildskärmen. En del funktioner kanske inte finns tillgängliga i en del länder.**

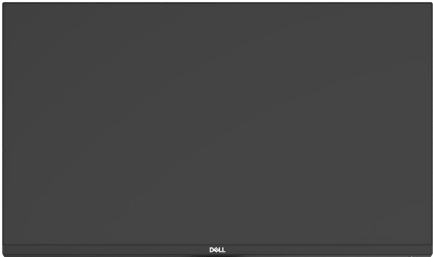	Skärm
	Stativets stigdel
	Stativfot
	Elkabel (varierar efter land)
	DisplayPort-kabel (DisplayPort till DisplayPort)



	HDMI-kabel
 	• Snabbstartguide • Säkerhet, miljö och juridisk information



Produktegenskaper

Dell G2722HS-bildskärmen har en aktiv matris, tunnfilmstransistor (TFT), flytande kristallskärm (LCD) och LED-bakgrundsbelysning. Bildskärmens funktioner inkluderar:

- 68,47 cm (27 in.) visningsområde (mätt diagonalt) 1 920 x 1 080 (16:9) upplösning, plus stöd för helskärm för lägre upplösningar.
- Färggamut på sRGB 99%.
- Digital anslutning med DisplayPort och HDMI.
- Möjlighet att justera lutning och höjd.
- Avtagbart pelarstativ och 100 mm monteringshål för flexibla monteringslösningar enligt VESA™-standard (Video Electronics Standards Association).
- Plug and play-funktion om den stöds av din dator.
- Justeringar med skärmmenyn (OSD) för enkel installation och skärmoptimering.
- Förbättrade spelfunktioner som timer, bildfrekvensräknare och mörkerstabilisering utöver förbättrade spellägen, som exempelvis FPS, MOBA/RTS, SPORTS (Sport) eller RPG, och ytterligare tre spellägen för att anpassa dina personliga önskemål.
- Lås för ström- och skärmmenynappar.
- Spår för säkerhetslås.
- Stativlås.
- ≤0,3 W i vänteläge.
- NVIDIA® G-SYNC®-kompatibel certifiering och AMD FreeSync™ Premium-teknik, som minimerar grafiska störningar som revor (tearing) och hackande (stuttering) för jämnare och smidigare spel.
- Dell Premium Panel Exchange för att få sinnesro.
- Optimerar ögonkomforten med en flimmerfri skärm och ComfortView Plus-funktionen.
- Bildskärmen använder en panel med lågt blått ljus och överensstämmer med TÜV Rheinland (maskinvarulösning) i fabriksinställnings-/standardinställningsläge. Denna alltid påslagna, inbyggda lösning med lågt blått ljus minskar farliga utsläpp av blått ljus utan att ge avkall på naturtrogna färger.

⚠ VARNING: De möjliga långtidseffekterna från blått ljus från bildskärmen kan orsaka skador på ögonen, inklusive ögontrötthet, digital ögonstress osv. ComfortView Plus-funktionen är utformad för att minska mängden blått ljus som sänds ut från skärmen för att optimera ögonkomforten.



Identifiera delar och kontroller

Sedd framifrån



Märkning	Beskrivning	Användning
1	Strömindikator	Slå på eller av skärmen. Fast vitt ljus indikerar att bildskärmen är på och fungerar normalt. Blinkande vitt ljus indikerar att bildskärmen är i vänteläge.




Svart skärm



Märkning	Beskrivning	Användning
1	VESA-monteringshål (100 mm x 100 mm, bakom det monterade VESA-skyddet)	Väggmontering med VESA-kompatibel väggmonteringssats (100 mm x 100 mm).
2	Kontrollmärkning	Lista över tillsynsmyndighets godkännanden
3	Utlösningsknapp för stativ	Lossa stativet från bildskärmen.
4	Joystick	Använd för att styra skärmmenyn (OSD).
5	Funktionsknappar	För mer information, se Använda bildskärmen .
6	Streckkod, serienummer och serviceetikett	Se denna märkning om du behöver kontakta Dell för teknisk support. Serviceetiketten är en unik alfanumerisk identitetskod som ger Dells servicetekniker möjlighet att identifiera maskinvarudelarna i datorn och komma åt garantiinformationen.
7	Hål för kabelhantering	Använd för att organisera kablar genom att dra in dem igenom hålet.



Sedd underifrån

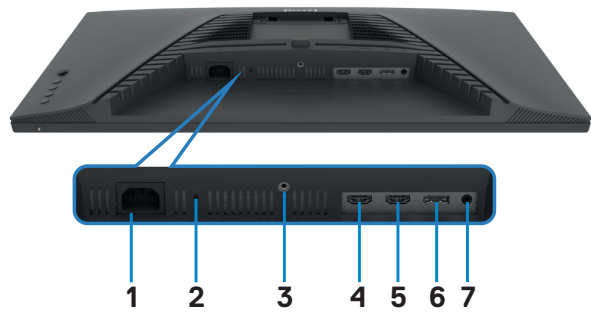

Märkning	Beskrivning	Användning
1	Eluttag	Anslut elkabeln (medföljer bildskärmen).
2	Spår för säkerhetslås	Låser fast bildskärmen med kabelns säkerhetslås (säljs separat).
3	Stativlås	Lås fast stativet på bildskärmen med en M3 x 6 mm skruv (skruv medföljer ej).
4	HDMI-port (HDMI 1)	Anslut datorn med HDMI-kabeln (medföljer bildskärmen).
5	HDMI-port (HDMI 2)	Anslut datorn med HDMI-kabeln (medföljer bildskärmen).
6	DisplayPort	Anslut datorn med DisplayPort-kabeln (medföljer bildskärmen).
7	Hörlursuttag	Anslut hörlurar ⚠ VARNING: Den möjliga långtidseffekten av att lyssna på ljud med hög volym genom hörlurarna kan orsaka skador på din hörsel.



Skärmspecifikationer

Modell	G2722HS
Skärmtyp	Aktiv matris - TFT LCD
Paneltyp	IPS-teknik (In-plane switching)
Höjd-bredd-förhållande	16:9
Mått på synlig bild	
Diagonal	684,70 mm (27 in.)
Aktivt område	
Horisontell	596,74 mm (23,49 in.)
Vertikal	335,66 mm (13,22 in.)
Område	200 301,7 mm ² (310,53 in. ²)
Pixelavstånd	0,3108 mm x 0,3108 mm
Pixel per tum (PPI)	81,59
Visningsvinkel	
Horisontell	178° (normal)
Vertikal	178° (normal)
Ljusstyrka	350 cd/m ² (normal)
Kontrastförhållande	1 000 till 1 (normal)
Skärmbeläggning	Antireflexbehandling av den främre polarisatorns (3H) hårda beläggning
Bakgrundsljus	LED-kantbelysningssystem
Svarstid (grå till grå)	5 ms (Fast-läge (Snabb)) 2 ms (Super Fast-läge (Supersnabb)) 1 ms (Extreme-läge (Extrem))  OBS! I läget Extreme (Extrem) kan små artefakter uppträda till följd av overdrive för snabb hastighet och respons. Använd läget Super Fast/Fast (Supernabb/Snabb) för att optimera upplevelsen och spelet framför skärmen.
Färgdjup	16,78 miljoner färger
Färggamut*	sRGB 99%
Anslutning	• 1 x DisplayPort 1.2-port • 2 x HDMI 2.0-port • 1 x ljud-/hörlursuttag (3,5 mm uttag)
Kantbredd (bildskärmens kan till aktivt område)	



Ovankant	7,42 mm
Vänster/Höger	7,43 mm
Nederkant	20,47 mm
Justerbarhet	
Höjdställbart stativ	100 mm
Lutning	-5° till 21°
Kabelhantering	Ja
Dell Display Manager-kompatibel (DDM)	Easy Arrange och andra viktiga funktioner
Säkerhet	Spår för säkerhetslås (kabellås köps separat)

*På panelens ursprungsläge enbart, under förinställning av Anpassat läge

Upplösningsspecifikationer

Modell	G2722HS	
Upplösningsspecifikationer	HDMI	DisplayPort
Maximal förinställd upplösning	1 920 x 1 080 på 165 Hz	
Horisontellt skanningsområde	30 kHz till 200 kHz	
Vertikalt skanningsområde	48 Hz till 165 Hz	
Videovisningskapacitet (alternativt HDMI- och DisplayPort-läge)	480 på 60 Hz, 576p på 50 Hz, 720p på 50 Hz, 720p på 60 Hz, 1 080p på 50 Hz, 1 080p på 60 Hz, 1 080p på 120 Hz	



Förinställt visningsläge

Visningsläge	Horisontell frekvens (kHz)	Lodrät frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkroniserad polaritet (horisontell/vertikal)
VGA 720 x 400	31.47	70.09	28.32	-/+
VGA 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
MAC 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
CVT 1280 x 800	49.70	59.80	83.50	+/+
VESA 1280 x 1024	64.00	60.00	108.00	+/+
VESA 1280 x 1024	79.98	75.03	135.00	+/+
VESA 1680 x 1050	65.92	59.95	146.25	+/-
CVT 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/-
1920 x 1080	137.26	120.00	285.50	+/-
1920 x 1080	166.59	143.98	346.50	+/-
1920 x 1080	186.45	165.00	387.81	+/-



Elektriska specifikationer

Videoingångssignaler	• Digital videosignal för varje differentiallinje • Per differentiallinje på 100 ohm impedans • Stöd för DisplayPort-/HDMI-signalingång
Inspänning/frekvens/ström	100-240 VAC/50 eller 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A (max)
Ingångsström	120 V: 30 A (max) 240 V: 60 A (max)
Energiförbrukning	0,3 W (Av-läge) ¹ 0,3 W (Vänteläge) ¹ 20,7 W (På-läge) ¹ 43 W (max) ² 16,19 W (P_{on}) ³ 50,95 kWh (TEC) ³

¹ Enligt specifikation i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

² Inställning av maximal ljusstyrka och kontrast.

³ P_{on} : Energiförbrukning i På-läge mätt med hänsyn till Energy Star-provningsmetoden.

TEC: Total energiförbrukning i kWh mätt med hänsyn till Energy Star-provningsmetoden.

Det här dokumentet är enbart avsett som information och återspeglar prestanda i laboratorietest. Din produkt kan prestera annorlunda beroende på programvara, komponenter och kringutrustning du beställt, och ingen skyldighet finns angående uppdatering av sådan information. Kunden bör därför inte förlita sig på den här informationen för att fatta beslut beträffande toleransen för ett elektriskt motstånd eller liknande. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för precision och fullständighet.



Fysiska egenskaper

Modell	G2722HS
Kontakttyp	• DisplayPort 1.2 • HDMI 2.0
Signalkabeltyp  OBS! Dell-skärmar är utformade för att fungera optimalt med de videokablar som levereras med skärmen. Eftersom Dell inte har kontroll över de olika kabelleverantörerna på marknaden, typen av material, kontakter och processer som används för att tillverka dessa kablar, kan Dell inte garantera videoprestanda för kablar som inte levereras tillsammans med din Dell-skärm.	1,8 m DisplayPort-kabel 1,0 m HDMI-kabel
Mått (med stativ)	
Höjd (utökad)	492,95 mm (19,41 in.)
Höjd (komprimerad)	392,95 mm (15,47 in.)
Bredd	611,60 mm (24.08 in.)
Djup	190,37 mm (7,49 in.)
Mått (utan stativ)	
Höjd	363,41 mm (14.34 in.)
Bredd	611,60 mm (24.08 in.)
Djup	63,14 mm (2,49 in.)
Stativets mått	
Höjd (utökad)	386,00 mm (15,20 in.)
Höjd (komprimerad)	337,49 mm (13,29 in.)
Bredd	230,25 mm (9,06 in.)
Djup	190,37 mm (7,49 in.)
Vikt	
Vikt med förpackning	9,08 kg (20,01 lb.)



Vikt med stativenhet och kablar	6,48 kg (14,28 lb.)
Vikt utan stativenhet (För övervägande av vägg- eller VESA-montering - inga kablar)	4,64kg (10,23 lb.)
Stativenhetens vikt	1,52 kg (3,35 lb.)




Miljöegenskaper

Kompatibla standarder	
• RoHS-kompatibel • BFR/PVC-reducerad skärm (kretskorten är tillverkade av BFR/PVC-fria laminat) • Arsenikfritt glas och kvicksilverfri för panelen enbart.	
Temperatur	
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Avstängd	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Fuktighet	
Drift	10 % till 80 % (utan kondens)
Avstängd	5 % till 90 % (utan kondens)
Höjd	
Drift	5 000 m (16 404 ft.) (max)
Avstängd	12 192 m (40 000 ft.) (max.)
Värmeavgivning	146,72 BTU/tim. (max.)
	70,63 BTU/tim. (på-läge)



Stifttilldelningar


DisplayPort

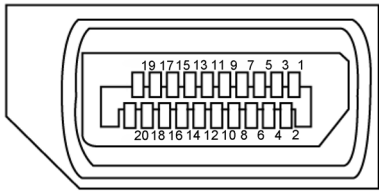

Stiftnummer	20-stifts sida på ansluten signalkabel	Stiftnummer	20-stifts sida på ansluten signalkabel
1	ML3(n)	11	GND
2	GND	12	ML0(p)
3	ML3(p)	13	CONFIG1
4	ML2(n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH (p)
6	ML2(p)	16	GND
7	ML1(n)	17	AUX CH (n)
8	GND	18	Hot Plug-detektering
9	ML1(p)	19	Retur
10	ML0(n)	20	DP_PWR



HDMI-uttag

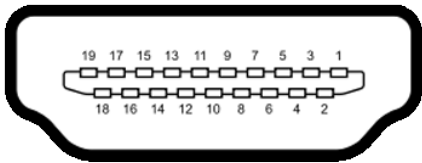

Stiftnummer	19-stifts sida på ansluten signalkabel	Stiftnummer	19-stifts sida på ansluten signalkabel
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS KLOCKSKÄRM
2	TMDS DATA 2 SKÄRM	12	TMDS KLOCKA-
3	TMDS DATA 2-	13	CEC
4	TMDS DATA 1+	14	Reserverad (N.C. på enhet)
5	TMDS DATA 1 SKÄRM	15	DDC KLOCKA (SCL)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA (SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	DDC/CEC jord
8	TMDS DATA 0 SKÄRM	18	+5 V EFFEKT
9	TMDS DATA 0-	19	HOT PLUG-DETEKTERING
10	TMDS KLOCKA+		



Plug-and-Play

Bildskärmen kan installeras på ett Plug and Play-kompatibelt system. Bildskärmen förser automatiskt datorsystemet med sin EDID (Extended Display Identification Data) med hjälp av DDC-protokoll (Display Data Channel), så att systemet kan konfigurera sig själv och optimera bildskärmens inställningar. De flesta bildskärmsinställningarna är automatiska, du kan välja andra inställningar om du vill. För mer information om att ändra bildskärmsinställningarna, se [Använda bildskärmen](#).

Kvalitet och pixelpolicy för LCD-bildskärm

Under tillverkningen av LCD-bildskärmen är det inte ovanligt att en eller flera pixlar fastnar i ett låst läge som är svåra att se, och det påverkar inte visningskvalitet eller användbarhet. Mer information om Dells skärmkvalitet och pixelriktlinjer finns på www.dell.com/pixelguidelines.



Ergonomi

△ **FÖRSIKTIGHET: Felaktig eller långvarig användning av tangentbord kan leda till personskador.**


△ **FÖRSIKTIGHET: Att titta på bildskärmen under långa perioder kan leda till ögonstress.**

För komfort och effektivitet ska följande riktlinjer följas vid installation och användning av datorarbetsstationen:

- Placera datorn så att bildskärmen och tangentbordet är rakt framför dig när du arbetar. Specialhyllor kan köpas för att hjälpa dig att placera tangentbordet rätt.
- För att minska risken för ögonstress och värk i nacke/armar/rygg/axlar vid långvarig användning av bildskärmen, föreslår vi följande:
 1. Ställ skärmen på 50 -70 cm (20 till 28 in.) från ögonen.
 2. Blika ofta för att fukta eller återfukta ögonen medan du arbetar vid bildskärmen.
 3. Ta regelbundna och frekventa pauser på 20 minuter varannan timme.
 4. Titta bort från bildskärmen och fäst blicken på ett avlägset objekt 6 m (20 ft.) bort i minst 20 sekunder under pauserna.
 5. Gör stretchövningar för att lossa spänningar i nacke, armar, rygg och axlar under pauserna.
- Kontrollera att bildskärmen är i ögonhöjd eller något lägre när du sitter framför bildskärmen.
- Justera inställningarna för bildskärmens lutning, kontrast och ljusstyrka.
- Justera den omgivande belysningen (t.ex. takbelysning, skrivbordsbelysning och gardiner eller persienner i fönster i närheten) för att minimera reflexer och blänk på bildskärmens skärm.
- Använd en stol som ger bra stöd för ländryggen.
- Håll underarmarna horisontellt med handlederna i en neutral, bekväm position under arbetet med tangentbordet eller musen.
- Lämna alltid utrymme för att vila händerna när du använder tangentbordet eller musen.
- Låt överarmarna vila naturligt på båda sidorna.
- Låt fötterna vila plant mot golvet.
- När du sitter skall benens vikt vila på fötterna och inte på framdelen på stolen. Ställ in stolens höjd eller använd vid behov en fotpall för att upprätthålla en korrekt hållning.
- Variera dina arbetsaktiviteter. Försök att organisera arbetet så att du inte behöver sitta och arbeta under långa perioder. Försök att stå upp eller res dig och gå runt med regelbundna intervall.




- Håll området under skrivbordet fritt från hinder och kablar eller elsladdar som kan påverka så att man inte sitter bekvämt eller utgör en potentiell risk för att snubbla.

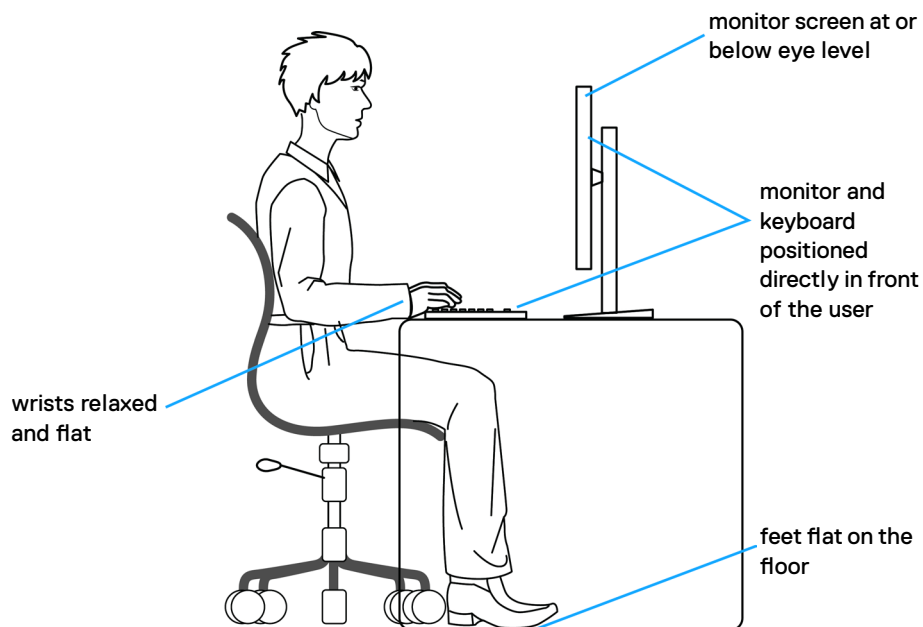


Hantera och flytta bildskärmen

För att säkerställa att bildskärmen hanteras säkert när du lyfter eller flyttar den, följ riktlinjerna nedan:

- Stäng av datorn och bildskärmen innan du flyttar eller lyfter bildskärmen.
- Koppla ifrån alla kablar från bildskärmen.
- Placera bildskärmen i originalförpackningen med det ursprungliga förpackningsmaterialet.
- Håll stadigt i bildskärmens underkant utan att trycka hårt när du lyfter eller flyttar den.

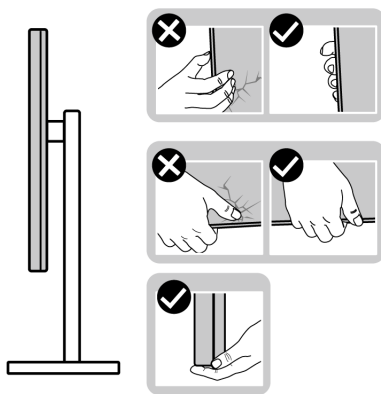


- Lyft eller flytta bildskärmen så att den är vänd ifrån dig, så att du inte trycker på visningsområdet och orsakar repor eller skador.

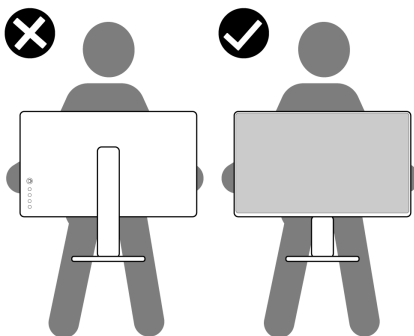

- Undvik plötsliga stötar eller vibrationer när bildskärmen transporteras.



- Vänd inte bildskärmen upp och ned när du håller i stativets fot eller stativets stigdel när du lyfter eller flyttar bildskärmen. Bildskärmen kan skadas oavsiktligt eller orsaka personskador.

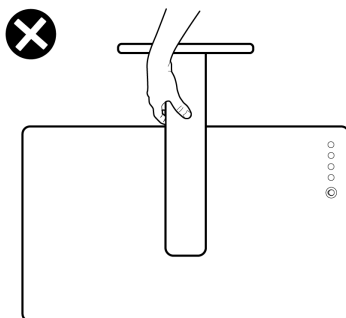

Riktlinjer för underhåll

Rengöra skärmen

⚠ VARNING: Dra ut elkabeln ur eluttaget innan du rengör bildskärmen.

⚠ FÖRSIKTIGHET: Läs och följ [Säkerhetsanvisningarna](#) innan du rengör bildskärmen.

För bästa praxis, följ instruktionerna i listan när du packar upp, rengör eller hanterar bildskärmen:

- Fukta lätt en mjuk, ren trasa med vatten för att rengöra den antistatiska skärmen. Använd vid behov en speciell skärmrengöringsduk eller lösning som lämpar sig för den antistatiska beläggningen. Använd inte bensen, thinner, ammoniak, slipande rengöringsmedel eller tryckluft.
- Använd en lätt fuktad mjuk trasa för att rengöra bildskärmen. Undvik att använda olika typer av diskmedel eftersom de lämnar en vitaktig hinna på bildskärmen.
- Om du ser ett vitt pulver när du packar upp bildskärmen, torka bort det med en trasa.
- Hantera bildskärmen försiktigt eftersom den mörka bildskärmen lättare kan bli repad och får vita märken än en ljusare bildskärm.
- Använd en dynamiskt föränderlig skärmsläckare och stäng av bildskärmen när du inte använder den, för att bibehålla bästa bildkvalitet på bildskärmen.




Installera bildskärmen

Montera stativet

-  **OBS!** Stativet är inte förinstallerat när skärmen levereras från fabriken.
-  **OBS!** Följande instruktioner gäller enbart för stativet som levererades med bildskärmen. Om du ansluter ett stativ som köpts från en annan tillverkare, följ monteringsanvisningarna som medföljer stativet.

Montera bildskärmens stativ:

1. Passa ihop och placera stativet på foten.
2. Öppna skruvhandtaget längts ned på foten och vrid den medurs för att fästa stativenheten.
3. Stäng skruvhandtaget.

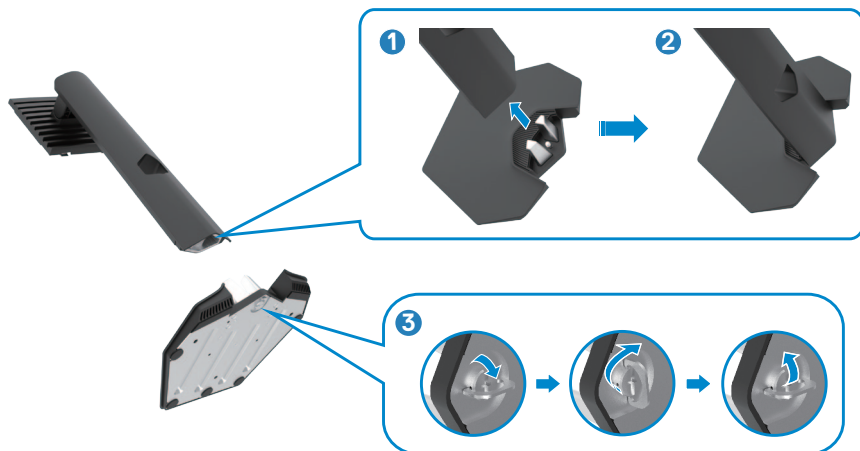

4. Öppna skyddet på bildskärmen för att komma åt VESA-urtaget på bildskärmen.



OBS! Innan du ansluter stativet till skärmen ska du se till att den främre luckan är öppnad så att det finns plats för stativet.

5. För in flikarna på stativet i urtagen på skärmens baksida, och tryck ned stativenheten så att de snäpper på plats.




6. Håll i stativet och lyft försiktigt bildskärmen, och placera den på ett plan yta.



OBS! Håll stadigt i stativet när du lyfter bildskärmen för att undvika oavsiktlig skada.

7. Lyft skyddet från bildskärmen.

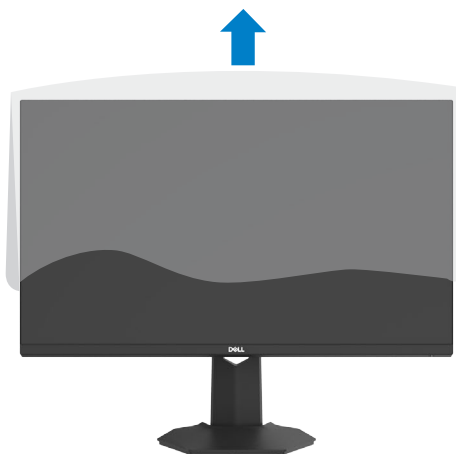

Använda lutning och vertikal förlängning

OBS! Följande instruktioner gäller enbart för stativet som levererades med bildskärmen. Om du ansluter ett stativ som köpts från en annan tillverkare, följ monteringsanvisningarna som medföljer stativet.


Lutning

Med stativet på bildskärmen kan du luta bildskärmen för att få den bekvämaste visningsvinkeln.



Vertikal förlängning

Stativet går att förlänga vertikalt upp till 100 mm. Bilden nedan visar hur du kan förlänga stativet vertikalt.

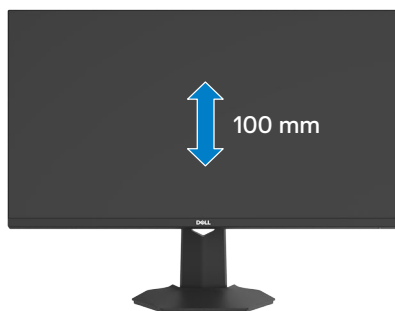

OBS! Stativet är inte förinstallerat när skärmen levereras från fabriken.



Ansluta bildskärmen

⚠ VARNING: Innan du påbörjar någon av procedurerna i detta avsnitt, följ [Säkerhetsanvisningar](#).

🔧 OBS! Dell-skärmar är utformade för att fungera optimalt med de kablar som Dell tillhandahåller i förpackningen. Dell garanterar inte videokvalitet och prestanda om kablar från andra tillverkare än Dell används.

🔧 OBS! För kablarna genom kabelhanteringsfacket innan du ansluter dem.


🔧 OBS! Anslut inte alla kablar till datorn samtidigt.

🔧 OBS! Bilderna är endast avsedda som illustrationer. Datorns utseende kan variera.

Ansluta bildskärmen till datorn:

1. Stäng av datorn.
2. Anslut DisplayPort-/HDMI-kabeln från bildskärmen till datorn.
3. Starta bildskärmen.
4. Välj rätt ingångskälla i skärmmenyn och starta datorn.

Ansluta HDMI-kabeln

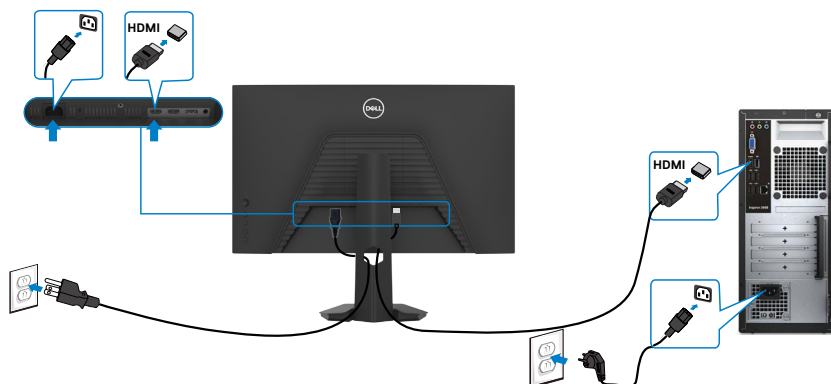

Ansluta DP-kabeln



Organisera dina kablar



När du har fäst de nödvändiga kablarna på bildskärmen och datorn, (se [Ansluta bildskärmen](#) för kabelfäste) organisera alla kablarna som på bilden ovan.




Lås fast bildskärmen med Kensington-lås (tillval)

Spåret för säkerhetslås sitter på bildskärmens undersida. (Se [Spår för säkerhetslås](#))

För mer information om hur man använder Kensington-lås (köps separat), se dokumentationen som medföljer låset.

Lås fast bildskärmen vid ett bord med Kensington säkerhetslås.

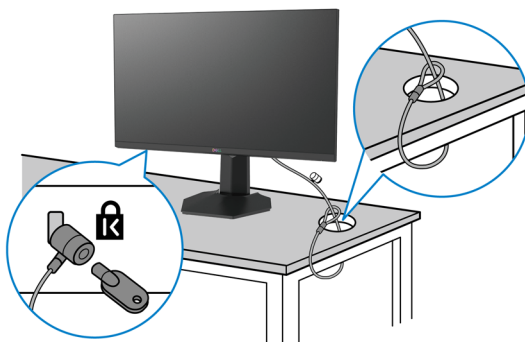

 **OBS! Bilden är enbart som illustration. Låsets utseende kan variera.**




Montera bildskärmens stativ

⚠ FÖRSIKTIGHET: För att undvika repor på skärmen när man flyttar stativet, ska bildskärmen placeras på en mjuk och ren yta.

🔧 OBS! Följande instruktioner gäller enbart för stativet som levererades med bildskärmen. Om du ansluter ett stativ som köpts från en annan tillverkare, följ monteringsanvisningarna som medföljer stativet.

Ta av stativet:

1. Placera bildskärmen på ett mjukt tyg eller dyna.
2. Tryck och håll stativets utlösningssknapp intryckt.
3. Lyft upp och ta av stativet från bildskärmen.

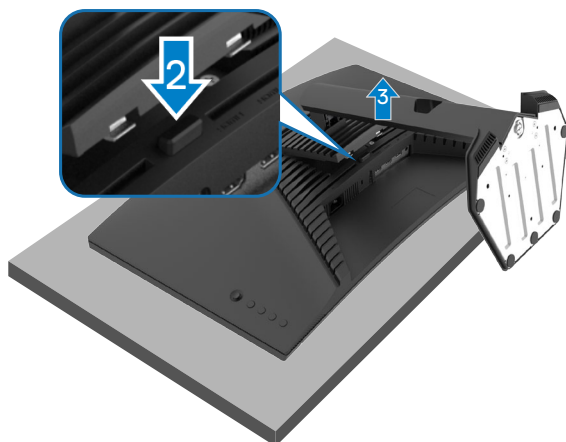

VESA Vägghaltering (tillval)



OBS! Använd M4 x 10 mm skruvar för att fästa bildskärmen på väggmonteringssatsen.

Se instruktionerna som medföljer den VESA-kompatibla väggmonteringssatsen.

1. Placera bildskärmen på ett mjukt tyg eller dyna på ett stabilt, plant bord.
2. Montera bildskärmens stativ (**Montera bildskärmens stativ**).
3. Använd en krysskruvmejsel för att ta bort de fyra skruvarna som håller plastskalet.
4. Sätt fast fästet från väggmonteringssatsen på bildskärmen.
5. Montera skärmen på väggen. Mer information finns i dokumentationen som levereras med väggmonteringssatsen.

OBS! Endast för användning med UL-, CSA- eller GS-märkt väggmonteringssats med minsta vikt/bärförmåga på 18,72 kg(41,24 lb).



Använda bildskärmen

Starta bildskärmen

Tryck på  -knappen för att starta bildskärmen.



Använda joystick-kontrollen

För att modifiera inställningarna för skärmmenyn (OSD) med joystick-kontrollen på baksidan av bildskärmen.



1. Tryck på joystick-knappen för att visa skärmmenyns huvudmeny.
2. Rör joysticken upp/ned/vänster/höger för att flytta mellan alternativen.
3. Tryck på joystick-knappen igen för att bekräfta inställningarna och avsluta.

Joystick Beskrivning



- När skärmmenyn är på, tryck på knappen för att bekräfta valet och spara inställningarna.
 - När skärmmenyn är av, tryck på knappen för att starta skärmmenyns huvudmeny. Se [Öppna menysystemet](#)
-






- För navigering i två riktningar (höger och vänster).
- Flytta åt höger för att öppna undermenyn.
- Flytta åt vänster för att stänga undermenyn.
- Ökar (höger) eller minskar (vänster) parametrarna för det valda menyobjektet.



- För navigering i två riktningar (upp och ned).
- Växlar mellan menyobjekten.
- Ökar (upp) eller minskar (ned) parametrarna för det valda menyobjektet.

Använda reglagen på baksidan

Använd kontrollknapparna på baksidan av skärmen för att komma åt OSD-menyn och kortkommandon.

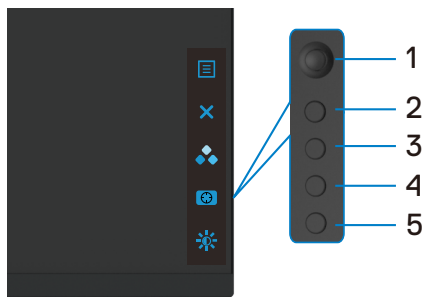

Följande tabell beskriver knapparna på baksidan.

Knapp på baksida	Beskrivning
1  Menu (Meny)	Använd knappen Menu (Meny) när skärmmenyn (OSD) startas, och välj skärmmenyn. Se Öppna menysystemet .
2  Exit (Avsluta)	För att lämna OSD-huvudmenyn.
3  Kortkommando: Preset Modes (Förinställningslägen)	Välj önskat färgläge från en lista med förinställda alternativ.





Knapp på baksida	Beskrivning
4  Kortkommando: Dark Stabilizer (Mörkerstabilisering)	För att starta menyn Dark Stabilizer (Mörk stabilisator).
5  Kortkommando: Brightness (Ljusstyrka)/ Contrast (Kontrast)	För direktåtkomst till skjutreglagen Brightness (Ljusstyrka)/Contrast (Kontrast).

När du trycker på någon av dessa knappar (utom joystickknappen) visas OSD-statusfältet för att visa de aktuella inställningarna för vissa OSD-funktioner.



Använda skärmmenyn (OSD)


Öppna menysystemet

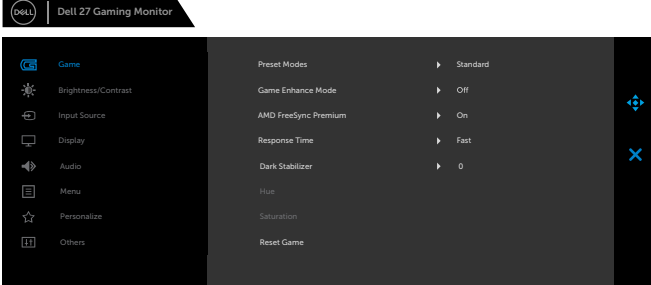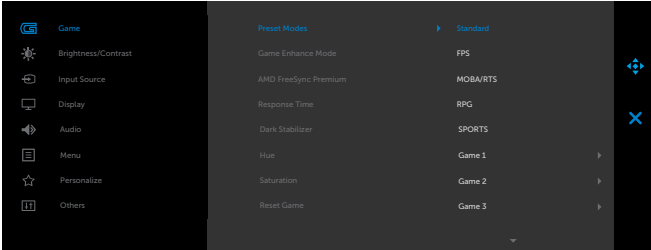Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Game (Spel)	Använd denna meny för att anpassa den visuella spelupplevelsen.  G2722HS
	Preset Modes (Förinställningsslägen)	Ger dig möjligt att välja i en lista med förinställda färglägen.  G2722HS • Standard: Läser in skärmens standardfärginställningar. Detta är ett förinställningsläge som är standard. • FPS: Läser in färginställningar som är perfekta för förstapersonsskjutspelel. • MOBA/RTS: Läser in färginställningar som är perfekta för Multiplayer Online Battle Arena(MOBA) och Real-Time Strategy(RTS)-spel. • RPG: Läser in färginställningar som är perfekta för rollspel. • SPORTS (Sport): Läser in färginställningar som är perfekta för SPORTS-spelel.




Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
		• Game 1 (Spel 1)/Game 2 (Spel 2)/Game 3 (Spel 3): Du kan anpassa inställningar som Color (färg), Response Time (svarstid) och Dark Stabilizer (mörk stabilisator) för dina spelbehov. • Warm (Varm): Presenterar färger vid lägre färgtemperaturer. Skärmen blir varmare med en röd eller gul ton. • Cool (Kall): Visar färger med högre färgtemperaturer. Skärmen blir kallare med en blå ton. • Custom Color (Anpassad färg): Ger dig möjlighet att justera färginställningarna manuellt. Flytta joysticken för att justera värdena Gain (Ökning), Offset (Förskjutning), Hue (Nyans) och Saturation (Mättnad), och skapa ditt eget förinställda färgläge.


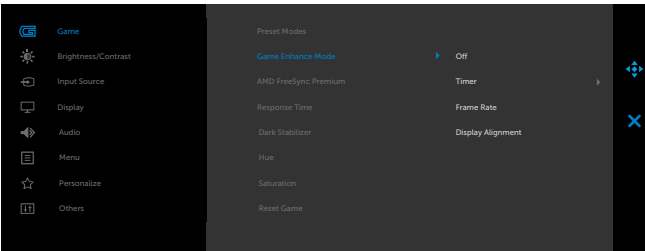


Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
 Game Enhance Mode (Spelförbättringsläge)	Funktionen har tre tillgängliga funktioner för att förbättra din spelupplevelse.	
		• Off (Av) Välj för att inaktivera funktionerna under Game Enhance Mode (Spelförbättringsläge). • Timer Ger dig möjlighet att inaktivera eller aktivera timern i det övre vänstra hörnet på skärmen. Timern visar hur lång tid som gått sedan spelet startat. Välj ett alternativ i listan över tidsintervall så att du hålla koll på den återstående tiden. • Frame Rate (Bildfrekvens) Välj On (På) för att visa de aktuella bildrutorna per sekund när du spelar spel. Ju högre frekvens, desto smidigare blir rörelserna. • Display Alignment (Bildjustering) Aktivera funktionen för att få en perfekt justering av videoinnehållen från flera skärmar.
 AMD FreeSync Premium	Ger dig möjlighet att starta eller stänga av AMD FreeSync Premium.	När du väljer On (På) och ställer in skärmen på den högsta bildfrekvensen kan både inmatningsfördröjning och screen tearing elimineras, vilket ger ett smidigare spelande.  OBS! Om du vill ställa in den högsta bildfrekvensen, se Ställa in maximal bildfrekvens.
		Response Time (Svarstid) Ger dig möjlighet att ställa in Response Time (Svarstid) på Fast (Snabb), Super Fast (Supersnabb) eller Extreme (Extrem).

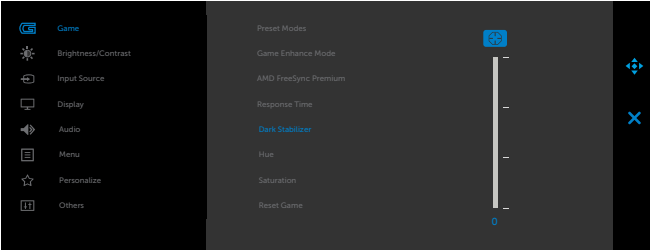

Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
Dark Stabilizer (Mörkerstabilisering)	 Dell 27 Gaming Monitor	Förbättrar synligheten i mörka spelsituationer. Ju högre värde (0 till 3), desto mer synlig blir skärmbilden i mörka miljöer.
		
Hue (Nyans)	Denna funktion kan ändra färgen på videobilden till grön eller lila. Detta används för att anpassa hudtonen. Använd joysticken för att justera nyansen från 0 till 100. Tryck på joysticken för att öka den gröna nyansen på videobilden. Flytta joysticken nedåt för att öka den lila färgen på videobilden.	
	 OBS! Nyansjustering finns enbart för läget FPS, MOBA/RTS, RPG och SPORTS.	
Saturation (Mättnad)	Denna funktion kan justera färgmättnaden på videobilden. Använd joysticken för att justera mättnaden från 0 till 100. Flytta joysticken uppåt för att öka hur färgstark videobilden ska vara. Flytta joysticken nedåt för att minska videobildens monokroma utseende.	
	 OBS! Mättnadsjustering finns enbart för läget FPS, MOBA/RTS, RPG och SPORTS.	
Reset Game (Återställ spel)	Återställer alla inställningar under menyn Game (Spel) till fabriksinställningarna.	

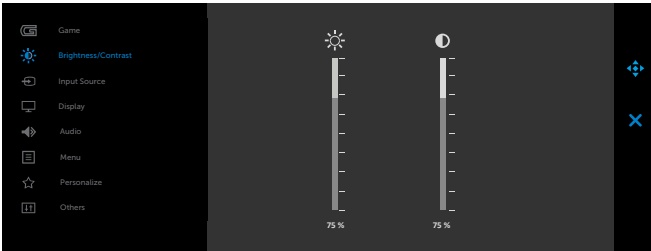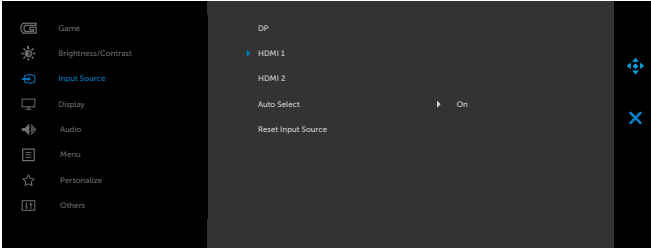

Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Brightness (Ljusstyrka)/ Contrast (Kontrast)	Justerar skärmens ljusstyrka och kontrast.  G2722HS
	Brightness (Ljusstyrka)	Brightness (Ljusstyrka) justerar bakgrundsbelysningens luminans (min. 0, max. 100). Flytta joysticken uppåt för att öka ljusstyrkan. Flytta joysticken nedåt för att minska ljusstyrkan.
	Contrast (Kontrast)	Justera först ljusstyrkan och därefter kontrasten bara vid behov av ytterligare justering. Flytta joysticken uppåt för att öka kontrasten, och flytta joysticken nedåt för att minska kontrasten (mellan 0 och 100). Funktionen Contrast (Kontrast) justerar skillnaden mellan mörker och ljus på bildskärmens skärm.
	Input Source (Ingångskälla)	Växla mellan de olika videosignalerna som kan vara anslutna till skärmen.  G2722HS




Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	DP	Välj DP -ingång när du använder DP -kontakten (DisplayPort). Tryck på joystick-knappen för att bekräfta valet.
	HDMI 1	Välj HDMI 1- eller HDMI 2- ingången när du använder HDMI-kontakten. Tryck på joystick-knappen för att bekräfta valet.
	HDMI 2	
	Auto Select (Välj automatiskt)	Starta funktionen för att bildskärmen automatiskt ska kunna söka efter tillgängliga ingångskällor. Tryck på joystick-knappen för att bekräfta valet.
	Reset Input Source (Återställ ingångskälla)	Återställer bildskärmens inställningar för Input Source (Ingångskälla) till fabriksinställningarna.



Display (Skärm)

Använd Display menu (Visningsmeny) för att justera bilden.


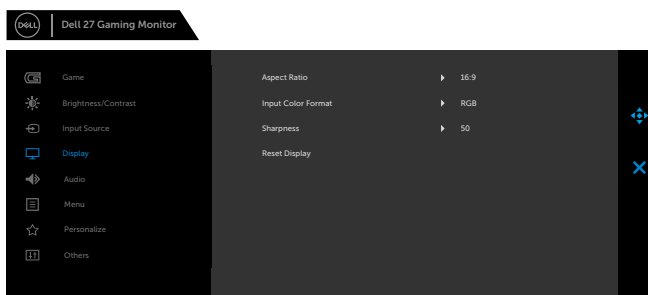


G2722HS


Aspect Ratio (Höjd-bredd-förhållande)

Justera förhållandet mellan bredd och höjd för en bild till **16:9**, **4:3** eller **5:4**.

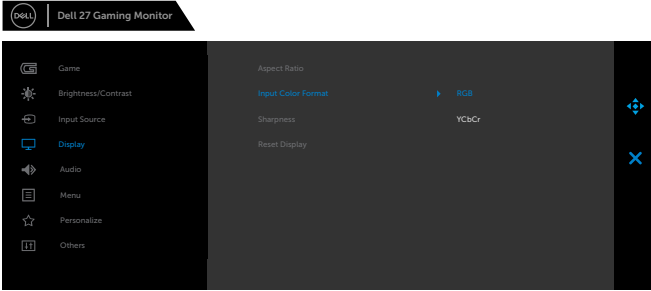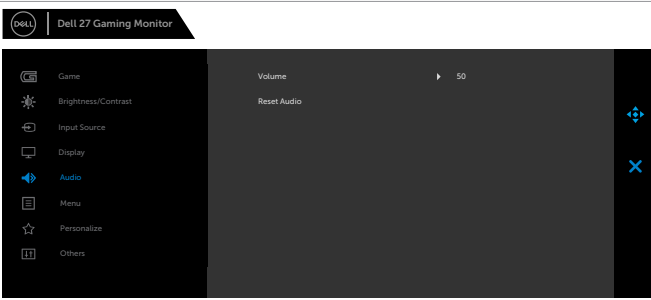


Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Input Color Format (Format för färginmatning)	Ger dig möjlighet att ställa in videoinmatningsläget till: ♦ RGB: Välj det här alternativet om skärmen är ansluten till en dator eller en mediaspelare som stöder RGB-utgång med en DisplayPort- eller HDMI-kabel. ♦ YCbCr: Välj detta alternativ om din mediaspelare enbart stödjer YCbCr-utmatning.
		 The screenshot shows the Dell 27 Gaming Monitor OSD menu. The 'Input Color Format' is set to 'RGB'. Other options visible include 'Aspect Ratio', 'Sharpness', and 'Reset Display'. The monitor model 'G2722HS' is visible in the bottom right corner.
	Sharpness (Skärpa)	Gör att bilden blir skarpare eller mjukare. Flytta joysticken uppåt och nedåt för att justera skärpan från "0" till "100".
	Reset Display (Återställ skärm)	Återställer alla inställningar under Display menu (Skärmmeny) till standardinställningarna.
	Audio (Ljud)	 The screenshot shows the Dell 27 Gaming Monitor OSD menu with the 'Audio' menu selected. The 'Volume' is set to '50'. Other options visible include 'Game', 'Brightness/Contrast', 'Input Source', 'Display', 'Menu', 'Personalize', and 'Others'. The monitor model 'G2722HS' is visible in the bottom right corner.
	Volume (Volym)	Ger dig möjlighet att ställa in volymnivån på ljudutgången för hörlurar.
	Reset Audio (Återställ ljud)	Använd joysticken för att justera volymnivån från 0 till 100. Återställer alla inställningar under Audio (Ljud) menu till standardinställningarna.

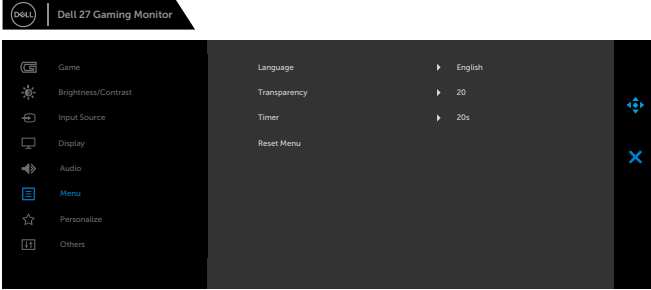


Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Menu (Meny)	Välj detta alternativ för att justera OSD-menyens inställningar, t.ex. OSD-menyens språk, hur länge menyn blir kvar på skärmen osv. 
	Language (Språk)	Ställ in skärmmenyen på ett av åtta språk. (Engelska, spanska, franska, tyska, brasiliansk portugisiska, ryska, förenklad kinesiska eller japanska).
	Transparency (Transparens)	Välj detta alternativ för att ändra menys genomskinlighet genom att flytta joysticken uppåt eller nedåt (min. 0/max. 100)
	Timer	OSD Hold Time (Skärmmenyens spärrtid): Ställer in hur länge OSD-menyen skall förbli aktiv när man har tryckt på en knapp. Flytta joysticken för att justera skjutreglaget i ökningarna om 1 sekund, från 5 till 60 sekunder.
	Reset Menu (Återställ meny)	Återställer alla inställningar under huvudmenyn till fabriksinställningarna.

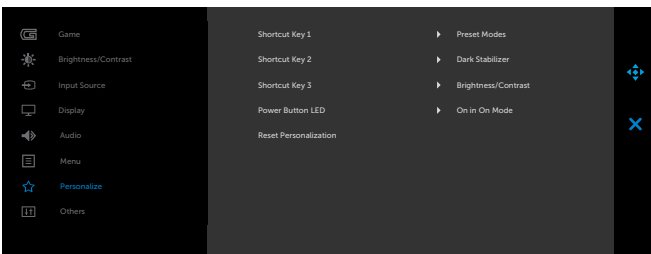

Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Personalize (Anpassa)	
	Shortcut key 1 (Kortkommando 1)	Välj mellan Preset Modes (Förinställningslägen) , Game Enhance Mode (Spelförbättringsläge) , AMD FreeSync Premium , Dark Stabilizer (Mörkerstabilisering) , Brightness (Ljusstyrka)/Contrast (kontrast) , Input Source (Ingångskälla) , Aspect Ratio (Bildförhållande) , Volume (Volym) som kortkommando.
	Shortcut key 2 (Kortkommando 2)	
	Shortcut key 3 (Kortkommando 3)	
	Power Button LED (Strömbrytarindikator)	Här kan du välja On in On Mode (På i på-läge) , Off in On Mode (Av i på-läge) eller Off in On/Standby Mode (Av i på/standbyläge) för att ställa in LED-indikatorn för ström för att spara energi.
	Reset Personalization (Återställ anpassning)	terställer alla inställningar under Personalize (Anpassa) menu till standardinställningarna.



Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Others (Övrigt)	Välj detta alternativ för att ändra inställningarna för skärmenyn, som DDC/CI , LCD -konditionering osv.

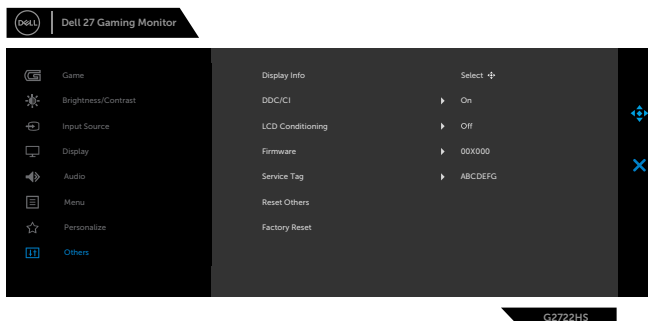

G2722HS


Display Info (Visa information)

Visar bildskärmens aktuella inställningar.

DDC/CI


DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) gör det möjligt att justera funktioner som ljusstyrka och färgbalans på skärmen med hjälp av programvara som är installerad på datorn. Du kan inaktivera den här funktionen genom att välja **Off (Av)**.

Aktivera denna funktion för bästa användarupplevelse och optimal prestanda för bildskärmen.

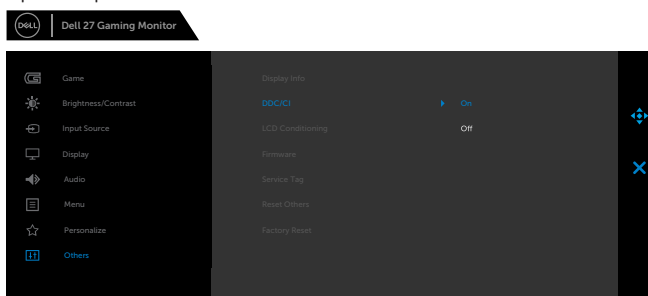

G2722HS

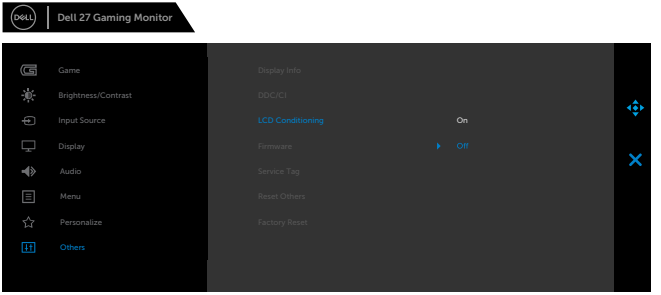


Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	LCD Conditioning (LCD-konditionering)	Bidrar till att förhindra bildkvarhållning. Beroende på graden av bildkvarhållning, kan det ta lite tid för programmet att köra. Funktionen kan aktiveras genom att välja På.
		 The screenshot shows the Dell 27 Gaming Monitor OSD menu. The 'Others' option is selected in the left sidebar. In the main area, 'LCD Conditioning' is set to 'On'. Other options visible include Game, Brightness/Contrast, Input Source, Display, Audio, Menu, Personalize, and Factory Reset.
	Firmware (Fast program)	Visar bildskärmen firmware-version.
	Service Tag (Serviceetikett)	Visar serviceetiketten. Serviceetiketten är en unik alfanumerisk identitetskod som gör det möjligt för Dell att identifiera produktspecifikationerna och komma åt garantiinformationen.  OBS! Serviceetiketten är även tryckt på en etikett på baksidan av skalet.
	Reset Others (Återställ Övrigt)	Återställer alla inställningar under menyn Others (Övrigt) till standardinställningarna.
	Factory Reset (Fabriksåterställning)	Återställer alla förinställningsvärden till fabriksinställningarna.



Skärmmenyns varningsmeddelanden

När bildskärmen inte stödjer ett speciellt upplösningsläge visas följande meddelande:

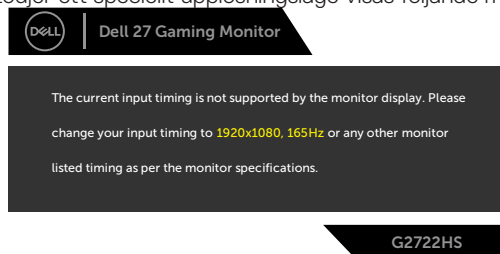

Detta betyder att bildskärmen inte kan synkronisera med signalen som kommer från datorn. Se [Monitor Specifications \(Bildskärmspecifikationer\)](#) för de horisontella och vertikala frekvensområden som är adresserbara av denna bildskärm. Rekommenderat läge är 1920 x 1080.

OBS! Meddelandet som visas på skärmen varierar beroende på vilken typ av ingångskabel som används.

Innan DDC/CI-funktionen inaktiveras, visas följande meddelande:




När bildskärmen övergår till **Standby Mode (Vänteläge)**, visas följande meddelande:



Aktivera datorn och bildskärmen för att få åtkomst till [skärmmenyn](#).



När du ökar **Brightness (ljusstyrkan)** över fabriksinställningen första gången visas följande meddelande:

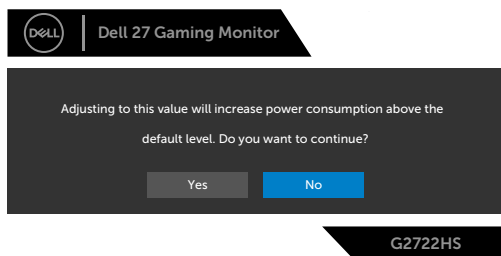

Om man trycker på någon annan knapp än strömknappen, visas följande meddelanden på den valda inmatningen:



Om man väljer DisplayPort-, HDMI 1- eller HDMI 2-ingång och motsvarande kabel inte är ansluten, visas en flytande dialogruta (se nedan).



eller




eller





När **Factory Reset (fabriksåterställning)** har valts visas följande meddelande:

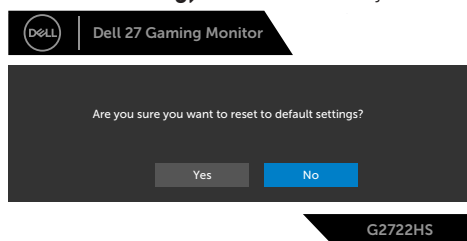

Se [Felsökning](#) för mer information.

Använda kontrollknapparna på baksidan

Du kan låsa baksidans kontrollknappar för att förhindra åtkomst till skärmmenyn och/eller strömbrytaren.



Låsa upp knapparna:

1. Håll **knapp 5** intryckt i fyra (4) sekunder och en meny visas på skärmen.
2. Välj något av följande alternativ:
 - **Menu Buttons (Menyknappar):** Välj detta alternativ för att låsa alla skärmmenyknappar utom strömbrytaren.
 - **Power Button (Strömbrytare):** Använd detta alternativ för att låsa strömbrytaren enbart.
 - **Menu + Power Buttons (Meny + strömbrytare):** Välj detta alternativ för att låsa alla kontrollknapparna på baksidan.

För att låsa upp knapparna, håll **knapp 5** intryckt i fyra (4) sekunder tills en meny visas på skärmen och en meny visas på skärmen. Välj **Unlock icon (upplåsningsikonen)**



för att låsa upp knapparna.



Ställa in den maximala upplösningen

Ställa in den maximala upplösningen för bildskärmen:

I Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1:

1. För Windows 8 och Windows 8.1 enbart, välj rutan Desktop (Skrivbord) för att ändra till klassiskt skrivbord. Hoppa över detta steg för Windows Vista and Windows 7.
2. Högerklicka på skrivbordet, och klicka på **Screen Resolution (Skärmupplösning)**
3. Klicka på **Screen Resolution (Skärmupplösning)** rullgardinsmeny och välj **1 920 x 1 080**.
4. Klicka på **OK**.

I Windows 10 eller Windows 11:

1. Högerklicka på skrivbordet, och klicka på **Display settings (Skärminställningar)**.
2. Välj **Display (Bildskärm)** i fönstret **Settings (Inställningar)**.
3. Om du har mer än en bildskärm ansluten ska du välja **G2722HS**.
4. Klicka på rullgardinslistan **Display resolution (Skärmupplösning)** och välj **1920 x 1080**.
5. Klicka på **Behåll ändringar**.

Ser du inte **1 920 x 1 080** som ett alternativ, kan du behöva uppdatera grafikdrivrutinen. Beroende på vilken dator du har, ska du utföra någon av följande procedurer:

Har du en stationär eller bärbar Dell-dator:

- Gå till <https://www.dell.com/support>, öppna serviceetiketten och ladda ned den senaste drivrutinen för ditt grafikkort.

Använder du någon annan dator än Dell:

- Gå till supportwebbplatsen för din datortillverkare och ladda ned de senaste grafikdrivrutinerna.
- Gå till webbplatsen för grafikorttillverkaren och ladda ned de senaste grafikdrivrutinerna.



Felsökning


⚠ VARNING: Innan du påbörjar någon av procedurerna i detta avsnitt, följ [Säkerhetsanvisningar](#).

Self-Test (Självtest)

Bildskärmen har en självtestfunktion som ger dig möjlighet att kontrollera om bildskärmen fungerar som den ska. Om bildskärmen och datorn är rätt anslutna, men bildskärmens skärm förblir svart, kör då bildskärmens självtest genom att utföra följande steg:


1. Stäng av både datorn och bildskärmen.
2. Dra ut videokabeln på datorns eller bildskärmens baksida. För att garantera siktig självtestfunktion, ta bort alla digitala och analoga kablar från datorns baksida.
3. Starta bildskärmen.

Den flytande dialogrutan ska visas på skärmen (mot svart bakgrund), om bildskärmen inte kan identifiera någon videosignal och fungerar som den ska. Under självtestläget förblir strömindikatorn vit. Och beroende på den valda ingången visas någon av dialogrutorna nedan på skärmen.

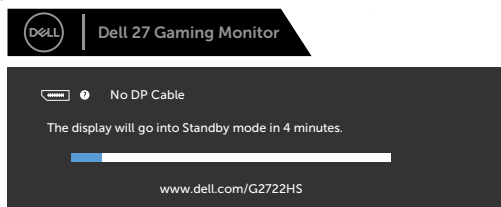

G2722HS

eller

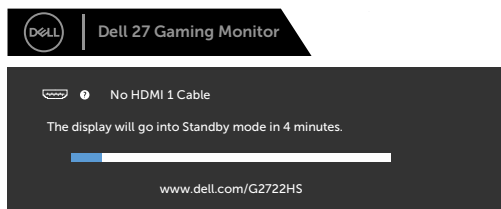

G2722HS

eller






4. Denna ruta visas också under normal systemdrift, om videokabeln är frånkopplad eller skadad.
5. Stäng av bildskärmen och anslut videokabeln igen, starta därefter datorn och bildskärmen.

Om bildskärmen förblir tom när du har använt föregående procedur, kontrollera videokontrollen och datorn eftersom bildskärmen fungera som den ska.



Inbyggd diagnostik

Bildskärmen har ett inbyggt diagnostiskt verktyg som hjälper dig att avgöra om problemet du har med skärmen är ett inneboende problem med bildskärmen eller med datorn och videokortet.

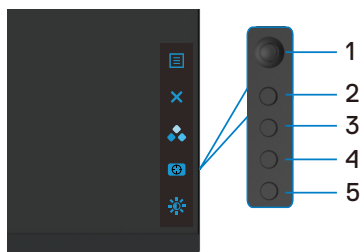

Köra den inbyggda diagnostiken:

1. Se till att skärmen är ren (inga dammpartiklar på skärmens yta).
2. Dra ut videokabeln/-kablarna på datorns eller bildskärmens baksida. Bildskärmen går över till självtestläget.
3. Håll **knapp 5** intryckt i fyra sekunder tills en meny visas på skärmen.
4. Använd joystick-kontrollen, markera Diagnostics (Diagnostik)  och tryck på joystick-knappen för att starta diagnostiken. En grå skärm visas.
5. Se efter om det finns några defekter eller något onormalt på skärmen.
6. Flytta joysticken igen tills en röd skärm visas.
7. Upprepa steg 5 och 6 för att inspektera visningen på skärmar i rött, grönt, blått, svart, vitt och text.

Testet är klart när textskärmen visas. Flytta joystick-kontrollen igen för att avsluta. Hittas inget onormalt med skärmen när du använder det inbyggda diagnostiska verktyget, så fungerar skärmen som den ska. Kontrollera videokortet och datorn.



Vanliga problem

Följande tabell innehåller allmän information om vanliga bildskärmsproblem som du kan stöta på, och möjliga lösningar:

Vanliga symptom	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Ingen video/ strömindikator släckt	Ingen bild	• Kontrollera att videokabeln mellan bildskärmen och datorn är riktigt anslutna och sitter stadigt. • Verifiera att strömutgången fungerar som den ska med någon annan elektrisk utrustning. • Se till att strömbrytaren är helt intryckt. • Kontrollera att rätt ingångskälla har valts i menyn Input Source (Ingångskälla).
Ingen video/ strömindikator tänd	Ingen bild eller ljusstyrka	• Öka ljusstyrka och kontrast styrs via OSD:n. • Utför bildskärmens självtestfunktion. • Kontrollera om poler är brutna eller böjda i videokabelns kontakt. • Kör den inbyggda diagnostiken. • Kontrollera att rätt ingångskälla har valts i menyn Input Source (Ingångskälla).
Pixlar saknas	LCD-skärm har fläckar	• Stäng av skärmen och slå sedan på den igen. • Pixel som är permanent av är en naturlig defekt som kan inträffa i LCD-teknik. • För mer information om Dells bildskärmskvalitet och pixelpolicy, se Dells supportwebplats på: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Fastnade pixlar	LCD-skärm har ljusa fläckar	• Stäng av skärmen och slå sedan på den igen. • Pixel som är permanent av är en naturlig defekt som kan inträffa i LCD-teknik. • För mer information om Dells bildskärmskvalitet och pixelpolicy, se Dells supportwebbplats på: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Problem med ljusstyrka	Bild för nedtonad eller för ljus	• Återställ bildskärmen till fabriksinställningar. • Justering av ljusstyrka och kontrast styrs via skärmmenyn.



Vanliga symptom	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Säkerhetsrelaterade problem	Synliga tecken på rök eller gnistor	• Utför inte några felsökningssteg. • Kontakta genast Dell.
Periodiskt återkommande problem	Bildskärmsfel på och av	• Kontrollera att videokabeln mellan bildskärmen och datorn är riktigt anslutna och sitter stadigt. • Återställ bildskärmen till fabriksinställningar. • Aktivera självtestfunktionen (se Självtest) för att avgöra om det intermittenta problemet flaggas i självtestläget.
Saknar färg	Bild saknar färg	• Utför bildskärmens självtestfunktion. • Kontrollera att videokabeln mellan bildskärmen och datorn är riktigt anslutna och sitter stadigt. • Kontrollera om poler är brutna eller böjda i videokabelns kontakt.
Fel färg	Bild inte tillräcklig bra	• Ändra inställningarna för Preset Modes (Förinställningar) i skärmmenyn Game (Spel) beroende på användningen. • Justera värdena för Gain/Offset/Hue/Saturation (förstärkning/förskjutning/nyans/mätnad) under Custom Color (Anpassad färg) i OSD-menyn Game (Spel). • Ändra Input Color Format (Färgformat för indata) till RGB eller YCbCr/YPbPr i skärmmenyn Color (Färg). • Kör den inbyggda diagnostiken.
Bildkvarhållning från en statisk bild blir kvar på bildskärmen under lång tid	Blek skugga från statisk bild syns på skärmen	• Ställ in skärmen så den stängs av när skärmen har varit överksam några minuter. De kan justeras i Windows Power Options (Inställningar för energialternativ) eller Mac Energy Saver (Energisparare). • Använd alternativt en dynamiskt föränderlig skärmsläckare.



Produktspecifika problem

Problem	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Skärmbilden är för liten	Bilden är centrerad på skärmen, men fyller inte hela visningsområdet	• Kontrollera inställningen av Aspect Ratio (Bildförhållande) i skärmmenyns Display menu (Visningsmeny). • Återställ bildskärmen till fabriksinställningar.
Bildskärmen kan inte justeras med knapparna på bildskärmens undersida	Skärmmenyn visas inte på skärmen	• Stäng av skärmen , dra ut strömkabeln, sätt tillbaka den och slå sedan på skärmen igen. • OSD-menyn kan vara låst. Håll in den fjärde knappen (är som standard kortkommandot för Brightness/Contrast (ljusstyrka/kontrast)) under joystickknappen i 4 sekunder för att låsa upp.
Ingen ingångssignal när man trycker på användarkontroller	Ingen bild, indikatorn är vit	• Kontrollera signalkällan. Kontrollera att datorn inte är i energisparläge genom att röra musen eller trycka på någon tangent på tangentbordet. • Kontrollera om signalkabeln är ordentligt isatt. Anslut signalkabeln igen vid behov. • Återställ datorn eller videospelaren.
Bilden fyller inte upp hela skärmen	Bilden kan inte fylla skärmens höjd och bredd	• På grund DVD-skivornas olika videoformat (bildförhållande) kan bildskärmen visa i helskärm. • Kör den inbyggda diagnostiken.



Bilaga

FCC-meddelanden (enbart USA) och andra gällande föreskrifter

För FCC-meddelanden och andra gällande föreskrifter, se webbplatsen för regel efterlevnad på [https:// www.dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

Kontakta Dell

För kunder utanför USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).



OBS! Har du inte en aktiv Internetanslutning, kan du hitta kontaktinformation på ditt inköpskvitto, följesedel, faktura eller Dells produktkatalog.

Dell tillhandahåller olika Internet- och telefonbaserade support- och servicealternativ. Tillgängligheten varierar för olika länder och produkter, och vissa tjänster kanske inte finns där du bor.

För att få webbaserad bildskärmssupport:

Se <https://www.dell.com/support/monitors>.

För att kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstfrågor:

1. Gå till <https://www.dell.com/support>.
2. Verifiera ditt land eller region i rullgardinsmenyn Choose A Country/Region (Välj land/region) längst ner till höger på sidan.
3. Klicka på Contact Us (Kontakta oss) bredvid rullgardinsmenyn för land.
4. Välj en service- eller supportlänk beroende på vad du behöver.
5. Välj en metod för att kontakta Dell som passar dig.

EU:s produktdatabas för energimärkning och produktinformationsblad

G2722HS: <https://eprel.ec.europa.eu/qv/1032549>

