

Jabra GN

KÄYTTÖOHJE



EVOLVE2 65 FLEX

Technology for life's new rhythm



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2023 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: HSC190W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
on luettavissa osoitteessa www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	6
2. Jabra Evolve2 65 Flexin yleiskatsaus	7
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
3. Käyttötapa	10
3.1 Kuulokemikrofonin säätäminen	
3.2 Mikrofonin puomivarren asettelu	
4. Lataaminen	12
4.1 Lataus langattomalla latausalustalla (valinnainen lisätarvike)	
4.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla	
4.3 Virransäästötilat	
5. Merkkivalojen selitykset.....	17
6. Kytkeminen	19
6.1 Yhdistä tietokoneeseen	
6.2 Liittäminen älypuhelimeen	
7. Käyttötapa	21
7.1 Kuulokemikrofonin käynnistäminen ja sammuttaminen	
7.2 Puhelut ja musiikki	
7.3 Käyttötunnistin	
7.4 Ääniavustaja	
7.5 Varattu-valo	

7.6	Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC)	
7.7	HearThrough™	
7.8	Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella	
7.9	Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella	
7.10	Monikäyttö	
7.11	Usean puhelun hallinta	
7.12	Ääni-ilmoitukset	
7.13	Palauttaminen	
8.	Ohjelmisto ja laiteohjelmisto..	38
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Laiteohjelmiston päivitys	
9.	Tuki.....	40
9.1	Usein kysyttyä	
9.2	Kuulokemikrofonista huolehtiminen	

1. Tervetuloa

Kiitos Jabra Evolve2 65 Flexin käyttämisestä.
Toivottavasti nautit siitä!

Jabra Evolve2 65 Flexin ominaisuudet


- Ainutlaatuinen kokoontaitettava rakenne
- Jabra ClearVoice -mikrofoniteknologia
- Hybridiaktiivivastamelutoiminto (ANC)
- Jabra Air Comfort -teknologia
- Sertifioitu johtaville virtuaaliskokousalustoille
- Helppo mukauttaa, hallita ja ottaa käyttöön*
- Piilotettu puomivarsi
- Langaton kantama jopa 30 m

* maksuttomasti ladattavalla Jabra Direct -hallintaohjelmistolla (tietokone) tai Sound+-sovelluksella (älypuhelin)

2. Jabra Evolve2 65 Flexin yleiskatsaus

Vasen

Oikea

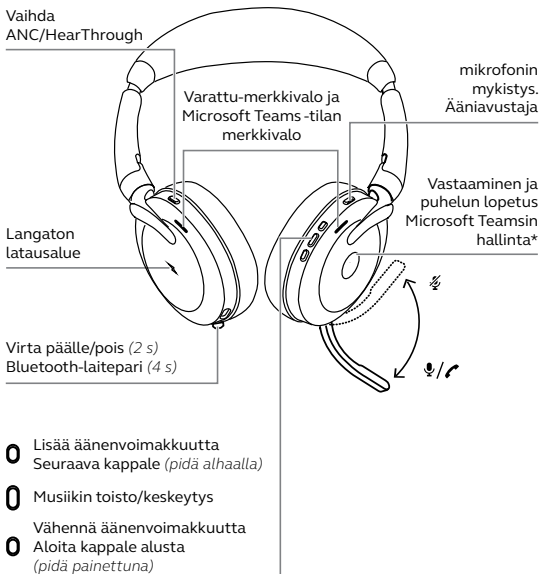


*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

2.1 Mukana tulevat lisävarusteet

USB-A versio



Jabra Link 380/390
USB-A Bluetooth-sovitin




USB-A-USB-C-kaapeli

USB-C versio



Jabra Link 380/390
USB-C-Bluetooth-sovitin

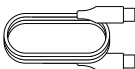


USB-C-USB-C-kaapeli



Kantopussi

2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet

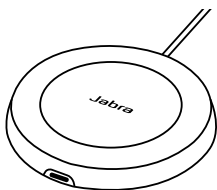

Langaton latausalusta



Ylimääräiset
korpapehmusteet

3. Käyttötapa


3.1 Kuulokemikrofonin säätäminen

Säädä pääpannan pituus niin, että kuulokemikrofoni istuu päähäsi mukavasti.



3.2 Mikrofonin puomivarren asettelu

Vedä mikrofonin puomivarsi alas tai ylös yhdellä liikkeellä.

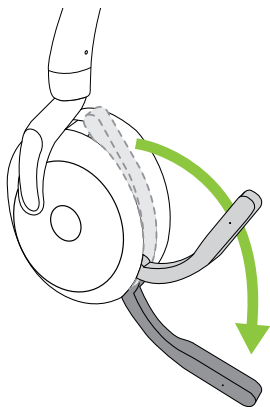


Mikrofonia käytettäessä puomivarren pää tulisi sijoittaa lähelle suuta.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Yksityiset keskustelut voidaan mahdollisesti tallentaa mikrofoneilla.

4. Lataaminen

Kuulokemikrofoni voidaan ladata langattomalla latausalustalla tai suoraan kuulokemikrofoniin kytketyllä USB-latauskaapelilla.

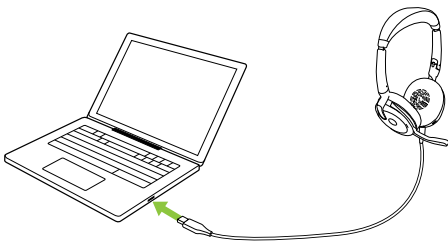



Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Kuulokemikrofonin akun kesto on jopa 32 tuntia. Jos kuulokemikrofonin akku on tyhjä, voit ladata 15 minuutissa 6 tuntia lisää käyttöaikaa.

4.1 Lataus langattomalla latausalustalla (valinnainen lisätarvike)


Kytke langaton latausalusta tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetulla USB-latauskaapelilla ja aseta sitten vasen korvakuppi langattomalle latausalustalle.

Langaton latausalusta on tarkoitettu vain lataamiseen.

Jännitteellinen USB-liitäntä

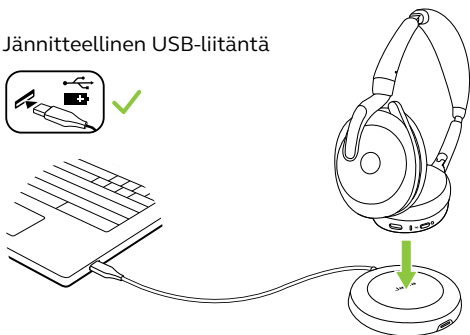


Langattoman latausalustan merkkivalo syttyy sen merkiksi, että vasen korvakuppi on asetettu langattomalle latausalustalle oikein ja että kuulokemikrofonin akku latautuu.

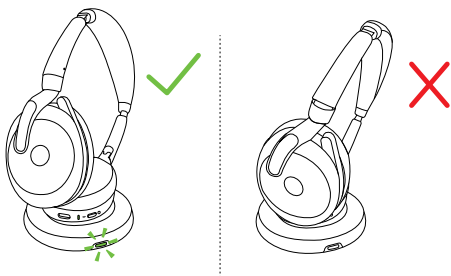

Kuulokemikrofonin tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä, keltaisena tai punaisena osoittaen akun nykyisen lataustilan. Kun kuulokemikrofoni on ladattu täyteen, kuulokemikrofonin ja latausalustan LED sammuu.

4.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla

Kytke USB-latauskaapeli vasemman korvakupin USB-C-latausliitäntään ja tietokoneen USB-liitäntään. Kuulokemikrofoni on suositeltavaa ladata mukana toimitetulla Jabra-latauskaapelilla, vaikka se on mahdollista ladata myös muulla yhteensopivalla laturilla.

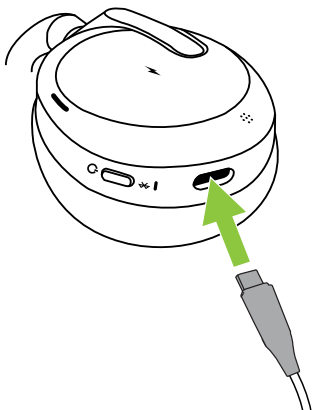

4.3 Virransäästötilat

Kuulokemikrofonissa on kaksi virransäästötilaa: lepotila ja virransäästötila.

LEPOTILA

Kun kuulokemikrofoni on päällä mutta ei käytössä, se siirtyy automaattisesti lepotilaan akun säästämiseksi. Poistu lepotilasta laittamalla kuulokemikrofoni päähäsi.

VIRRANSÄÄSTÖTILA


Jos kuulokemikrofoni on ollut lepotilassa yli 4 tuntia, se siirtyy automaattisesti virransäästötilaan akun säästämiseksi. Voit poistua lepotilasta laittamalla kuulokemikrofonin päähän tai painamalla mitä tahansa painiketta.

Voit säätää kuulokemikrofonin virransäästötilaan siirtymisen aikaa älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksella.

Oltuaan virransäästötilassa 24 tuntia kuulokemikrofoni kytkeytyy kokonaan pois päältä. Voit kytkeä kuulokemikrofonin virran takaisin siirtämällä virtakytkimen ensin pois- ja sitten päälle-asentoon.


5. Merkkivalojen selitykset


Varattu-merkkivalo

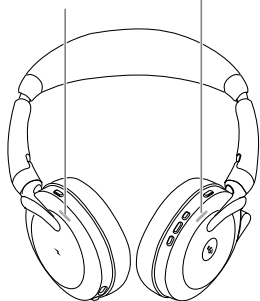





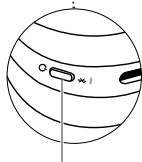


Varattu-merkkivalo ja
Microsoft Teams -merkkivalo

VARATTU/MICROSOFT*

-  Varattu-valo
-  Saapuva puhelu
-  (vilkkuu hitaasti)
Kuulokemikrofoni
yrittää muodostaa
yhteyden Microsoft
Teamsiin. Aikakatkaistu
10 sekuntia*
-  (vilkkuu nopeasti)
Microsoft Teams
-ilmoitus*
-  Kuulokemikrofoni
asetettu
langattomalle
latausalustalle




TILAN MERKKIVALO


-  Virta päällä/Akku täynnä
-  Akku puoliksi täynnä
-  Akku vähissä
-  Akku lähes tyhjä
-  Laiteparin muodostus
-  Nollaus / laiteohjelmiston päivitys
-  Kuulokemikrofoni asetettu langattomalle
latausalustalle

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

MERKKIVALO

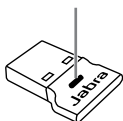

MERKKIVALO

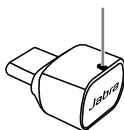

JABRA LINK 380/390-MERKKIVALO


- Mikrofoni mykistetty
- Kytetty tietokoneeseen ja kirjauduttu Microsoft Teamsiin*
- ☀ (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaus 10 sekuntia*
- ☀ (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
- Bluetooth-yhteys
- Musiikin/median suoratoisto
- Saapuva puhelu / aktiivinen puhelu

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

6. Kytkeminen

6.1 Yhdistä tietokoneeseen

Kytke Jabra Link 380/390 tietokoneesi USB-liitäntään. Jabra Evolve2 65 Flex ja Jabra Link 380/390 on esiyhdistetty ja ne ovat heti käyttövalmiita. Bluetoothin optimikantama on 30 metriin saakka.

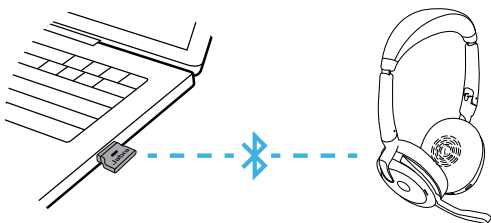

Kuullaksesi äänen kuulokemikrofonista sinun on ehkä valittava Jabra Link 380/390 toistolaitteeksi käyttäjärjestelmäsi ääniasetuksista.

Käytä Jabra Directia muodostaaksesi Jabra Evolve2 65 Flexin ja Jabra Link 380/390:n laiteparin manuaalisesti.


Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonin ja USB-laitteiden tai -porttien välistä tiedonsiirtoa ei salata.

6.2 Liittäminen älypuhelimeen

1. Pidä **virtapainiketta** (Power) painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet kuulokemikrofonista laitepari-ilmoituksen.

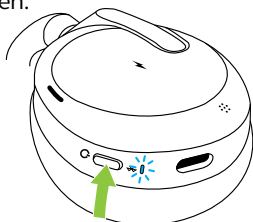

4 sec

2. Ota älypuhelimesi Bluetooth-yhteys käyttöön ja valitse Jabra Evolve2 65 Flex käytettävissä olevien laitteiden listasta.

Kun yhdistät Android-laitetta, jossa Google Fast Pair on käytössä, aseta kuulokemikrofoni laiteparin muodostustilaan, niin lähellä oleva Android-laite kysyy, haluatko muodostaa laiteparin kuulokemikrofoniin.

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonissa käytetään suojattua Bluetooth-yhteyttä, joka on salattu 128-bittisellä salausavaimella. Jos Bluetooth-laitteesi ei tue suojattuja yhteyksiä, se ei pysty muodostamaan laiteparia tai yhteyttä kuulokemikrofoniin.

7. Käyttötapa

Vasen

Oikea

Äänitilat-painike

Ääni-painike

Puhelu-painike
Microsoft Teams -
painike*


Virtapainike

- 0 Äänenvoimakkuuden lisäys -painike
- 0 Toista/keskeytä -painike
- 0 Äänenvoimakkuuden vähennys -painike

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

7.1 Kuulokemikrofonin käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä tai sammuta kuulokemikrofoni pitämällä **virtapainiketta** (Power) 2 sekunnin ajan painettuna.

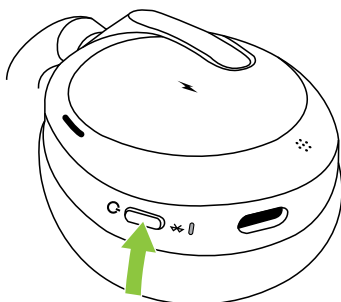

2 sekuntia

7.2 Puhelut ja musiikki

Oikea
korvakuppi

Puhelut ja musiikki



Musiikin toisto/
keskeytyks

Paina **Toisto/keskeytyks**
(Play/Pause) -painiketta



Vastaa puheluun

Paina **Puhelu**
(Call) -painiketta

Vastaa saapuvaan
puheluun siirtämällä
mikrofonin puomivarsi
ala-asentoon

Puhelun
lopettaminen

Paina **Puhelu**
(Call) -painiketta

Puhelun
hylkääminen

Paina **Puhelu**
(Call) -painiketta kaksi
kertaa

Äänvoimakkuuden säätö

Paina
Äänvoimakkuuden lisäys (Volume up)- tai **Äänvoimakkuuden vähennys** (Volume down)-painiketta, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä

Seuraava kappale

Pidä
Äänvoimakkuuden lisäys (Volume up)-painiketta painettuna (1 sekunti)



Aloita kappale alusta

Pidä
Äänvoimakkuuden vähennys (Volume down)-painiketta painettuna (1 sekunti) aloittaaksesi kappaleen alusta

Tee pitkä painallus kahdesti toistaaksesi edellisen kappaleen

Kytke Varattu-merkkivalo päälle/ pois päältä

Paina
Äänvoimakkuuden lisäys (Volume up)- ja **Äänvoimakkuuden vähennys** (Volume down)-painikkeita yhtä aikaa Kuulet kuulokemikrofonista Busy tai Available.

Kuuntele akun ja yhteyden tila

Paina
Äänvoimakkuuden lisäys (Volume up)- tai **Äänvoimakkuuden vähennys** (Volume down)-painiketta, kun puhelu ei ole kesken tai musiikki päällä



Ota Ääniavustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)

Paina **äänipainiketta** (Voice), kun puhelu ei ole kesken

Vaimenna/ poista vaimennus mikrofonista

Paina **äänipainiketta** (Voice), kun puhelu on kesken

Voit myös mykistää puhelun siirtämällä mikrofonin puomivarren ylös ja poistaa mykistyksen siirtämällä mikrofonin puomivarren alas.



Tuo Microsoft Teams tietokoneen näkyviin tietokoneella

Paina **Microsoft Teams** -painiketta* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)


Liity käynnissä olevaan Microsoft Teams -kokoukseen

Paina **Microsoft Teams** -painiketta* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)

Katsele vastaamattomia Microsoft Teams -puheluita ja vastaajaviestejä

Paina **Microsoft Teams** -painiketta* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion



Vaihda ANC- ja
HearThrough
-toimintojen
välillä



Paina **Äänitilat**
(Sound
modes) -painiketta

Kytke Äänitilat
pois

Pidä **Äänitilat**
(Sound
modes) -painiketta
painettuna 1 sekunnin
ajan

7.3 Käyttötunnistin

Jabra Evolve2 65 Flexin sisäänrakennetut tunnistimet havaitsevat, milloin kuulokemikrofoni on pöydällä tai päässä.

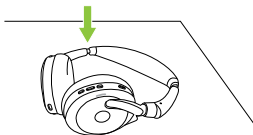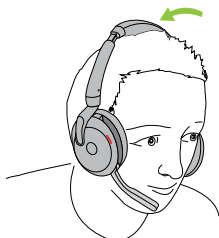

Tunnistimet mahdollistavat seuraavat ohjaustoiminnot:

Musiikin automaattinen keskeytys

Musiikkia kuunneltaessa kuulokemikrofonin riisuminen keskeyttää musiikin automaattisesti.

Kun asetat kuulokemikrofonin päähäsi uudelleen, musiikin toisto jatkuu automaattisesti. Voit jatkaa musiikin toistoa manuaalisesti painamalla kuulokemikrofonin Toista/keskeytä (Play/pause) -painiketta.

*MICROSOFT TEAMS -TILA**

Microsoft Teams tilamerkkivalo osoittaa vilkkuu vain Microsoft-ilmoituksia varten, kun kuulokemikrofoni ei ole päässä.

Voit määrittää käyttötunnistimen asetukset älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksella.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää päässä olevia tunnistimia.


*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

7.4 Ääniavustaja

Jabra Evolve2 65 Flexillä voit puhua älypuhelimesi Sirille, Google Assistantille tai Amazon Alexalle käyttämällä **äänipainiketta** (Voice).

Oikea
korvakuppi

Ääniavustaja



Aktivoi
ääniavustaja
(Siri, Google
Assistant
tai Amazon
Alexa)

Paina **äänipainiketta**
(Voice), kun puhelu ei
ole kesken

7.5 Varattu-valo

Kunsinullaonpuhelukesken, kuulokemikrofonin Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena osoittaen, että olet varattu.


Jos haluat kytkeä Varattu-valot manuaalisesti päälle tai pois, paina Äänenvoimakkuuden lisäys (Volume up)- ja Äänenvoimakkuuden vähennys (Volume down) -painikkeita samaan aikaan.



Voit määrittää varattu-valon asetukset käyttäen älypuhelimella Jabra Sound+ -sovellusta tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneellasi.

7.6 Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC)


Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC) vaimentaa melua tunnistamalla ja analysoimalla saapuvan äänen kaavan ja luomalla sen jälkeen melua vastustavan signaalin melun torjumiseksi. Tuloksena koet ympäristön melun vähentyvän musiikin ja puhelujen aikana.

Vasen kuulokekuppi	ANC	
	Vaihda ANC- ja HearThrough-toimintojen välillä	Paina Äänitilat (Sound modes) -painiketta
	Kytke Äänitilat pois	Pidä Äänitilat (Sound modes) -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan

Voit määrittää aktiivisen vastamelutoiminnon tason älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksella.

7.7 HearThrough™


HearThrough käyttää sisäänrakennettuja mikrofoneja, jotta voit huomioida ympäristösi ja ottaa osaa keskusteluun ilman, että sinun tarvitsee riisua kuulokemikrofonia.

Vasen kuulokekuppi	HearThrough
	<p>Vaihda ANC- ja HearThrough-toimintojen välillä</p> <p>Paina Äänitilat (Sound modes) -painiketta</p>
	<p>Pidä Äänitilat (Sound modes) -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan</p>

Voit määrittää HearThrough-toiminnon tason älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksella.

7.8 Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella

Kuulokemikrofonin mikrofoni voidaan mykistää nostamalla puomivarsi ylös ja mykistys poistetaan laskemalla puomivarsi alas.

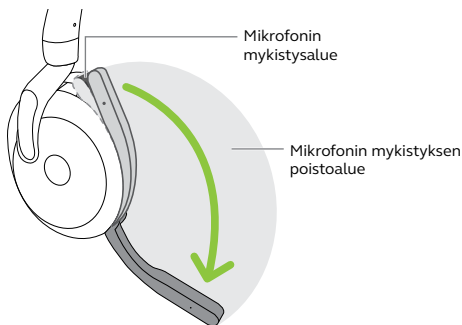


Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.9 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella

Saapuvaan puheluun voidaan vastata kääntämällä mikrofonin puomivarsi alas.

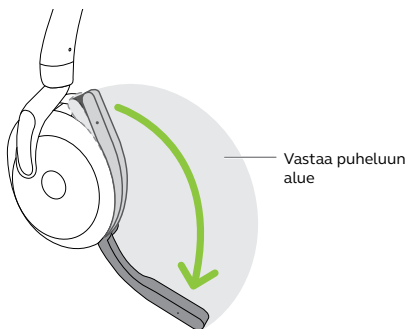

Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.10 Monikäyttö


Kuulokemikrofoni voi muodostaa laiteparin enintään 8 Bluetooth-laitteen kanssa ja yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen samalla kertaa (esim. Jabra Link 380/390 ja älypuhelin tai kaksi Bluetooth-laitetta). Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita puheluja kummastakin laitteesta.

Jos haluat muodostaa laiteparin kahteen Bluetooth-laitteeseen, suorita tavallinen laiteparin muodostus erikseen kummallekin Bluetooth-laitteelle (katso kohta 6.2).

Huomautus: Ääniavustaja aktivoidaan viimeksi liitetystä Bluetooth-laitteesta.

7.11 Usean puhelun hallinta

Kuulokemikrofonilla voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea korvakuppi	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Puhelu (Call) -painiketta
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Pidä Puhelu (Call) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna*
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Pidä Puhelu (Call) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna*
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Paina Puhelu (Call) -painiketta kaksi kertaa


*Vain muut kuin Microsoft Teams -mallit

7.12 Ääni-ilmoitukset

Ääni-ilmoituksilla osoitetaan yhteyden ja akun tila sekä annetaan laiteparin muodostamiseen liittyviä ohjeita. Ääni-ilmoitukset otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

Oikea
korvakuppi

Ääniopastus

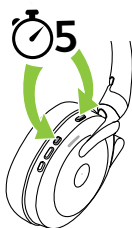

Ääni-ilmoitusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Pidä **äänipainiketta** (Voice)- ja **Äänenvoimakkuuden lisäys** (Volume up) -painiketta painettuna (5 sekuntia), kunnes kuulet kuulokemikrofonista ilmoituksen

Voit määrittää ääni-ilmoitukset älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksella.

Uusimman listan tuetuista kielistä löydät Jabra Sound+ tai Jabra Direct -sovelluksesta.

7.13 Palauttaminen

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

Oikea
korvakuppi

Kuulokemikrofonin nollaaminen



Laiteparilistan
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja ettei puhelu ole kesken. Pidä **Puhelu** (Call) -painiketta ja **Äänvoimakkuuden lisäys** (Volume up) -painiketta painettuna (3 sekuntia) yhtä aikaa, kunnes merkkivalo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen kuulokemikrofonista

Nollauksen jälkeen kuulokemikrofoni on yhdistettävä uudelleen Jabra Link 380/390:b kanssa Jabra Directin avulla tai älypuhelimien kanssa (katso kohta 6.2).

8. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ on mobiilisovellus, jonka avulla voit määrittää Jabra Evolve2 65 Flex -kuulokemikrofonin tarpeidesi mukaan.

8.2 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokonesovellus, joka on suunniteltu Jabra-laitteiden tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin versio osoitteesta jabra.com/direct

8.3 Laiteohjelmiston päivitys

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla. Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto voidaan päivittää Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella. Molemmat sovellukset ilmoittavat, kun laiteohjelmiston päivitys on saatavilla.

Jabra Link 380/390 Bluetooth -sovittimen laiteohjelmisto voidaan päivittää tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.

9. Tuki

9.1 Usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset ovat luettavissa osoitteessa Jabra.com/help/evolve2-65flex.

9.2 Kuulokemikrofonista huolehtiminen

- Säilytä kuulokemikrofonia aina mukana toimitetussa pussissa.
- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Yritä aina säilyttää kuuloketta -10 °C:n ja 55 °C:n välillä.
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (maks. kolme kuukautta).