


产品安装前请查阅配件内容：

散热片主体*1	9CM散热风扇*1	INTEL CPU扣具*1
AMD CPU扣具*1	CPU扣具固定螺丝*4	主板背面固定螺母*4
内六角套头*1	EVA垫圈*4	

Intel Socket LGA1366/1150/1155/1156/775 主板安装步骤



1 安装Intel LGA1366/1155/775 平台请准备好以下的扣具零件

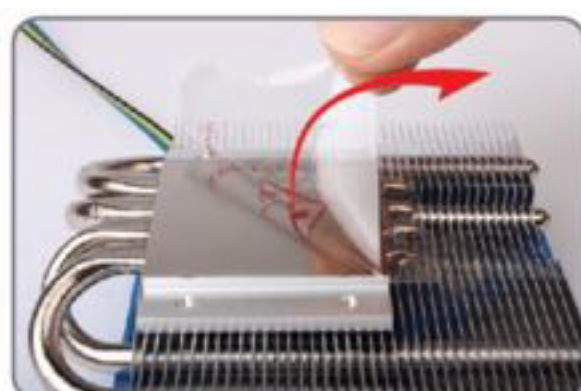

2 散热器底部的保护贴撕开，处理器上涂抹硅脂



3 在散热器底部安装上两根固定长杆 通过拧紧螺丝来确保长杆足够固定



4 主板背面固定螺母：先粘贴上 4个防震EVA垫圈



5 把固定长杆上的螺丝位置调整 至合适的孔距，螺丝对准穿过 主板固定孔位



6 翻转主板，把螺母旋进螺丝固定， 请确保螺母粘有EVA垫圈的一面 接触主板，防止导电



7 使用内六角套头加以适量拧紧 螺母




8 确保接上风扇的4pin供电接口

AMD Socket FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2主板安装步骤



1 安装AMD平台请准备好以下的 扣具零件

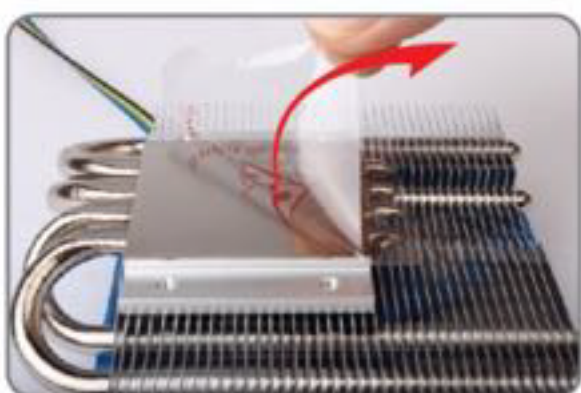


2 散热器底部的保护贴撕开，处理 器上涂抹硅脂



3 在散热器底部安装上两根固定长杆 通过拧紧螺丝来确保长杆足够固定



4 请将主板上原有的扣具完全拆开

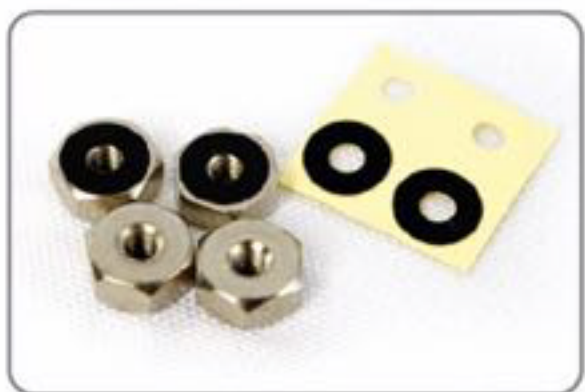

5 主板背面固定螺母：先粘贴上 4个防震EVA垫圈




6 把固定长杆上的螺丝对准，穿过 主板固定孔位



7 翻转主板，把螺母旋进螺丝固定， 请确保螺母粘有EVA垫圈的一面 接触主板，防止导电



8 使用内六角套头加以适量拧紧 螺母

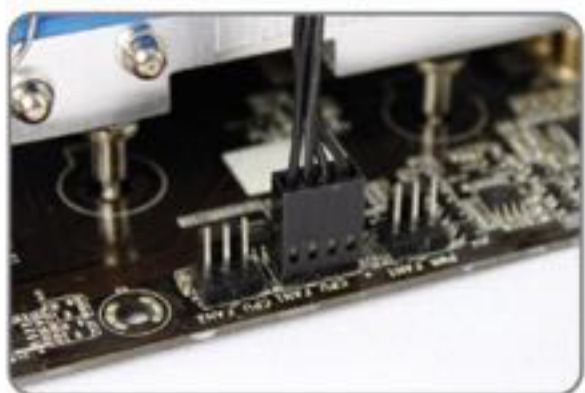

9 确保接上风扇的4pin供电接口