

Dell USB C-skärm

P2423DE/P2723DE

Dell Display Manager (skärmhanterare)
Bruksanvisning

Modell: P2423DE/P2723DE
Normmodell: P2423DEc/P2723DEc





OBS: OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda datorn på ett bättre sätt.



FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET indikerar potentiell skada på maskinvara eller förlust av data om man inte följer anvisningarna.



VARNING: VARNING indikerar en potentiell risk för skada på egendom, personskador eller dödsfall.

Copyright © 2022 Dell Inc. eller dess dotterföretag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterföretag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2022 – 02


Rev. A00

Innehåll


Översikt	4
Välja Quick Settings (Snabbinställning)- alternativ.....	5
Inställning av grundläggande skärmalternativ ...	7
Tilldela förinställningslägen för program	9
Organisera Windows med Easy Arrange.....	10
Hantera flera videoingångar	13
Återställa programplaceringar	14
Koppla DDM till ett aktivt fönster (endast Windows 10 och Windows 11)	16
Ställa in energisparfunktioner	17
Andra kortkommandoknappar	18
Felsökning	19

Översikt

Dell Display Manager är ett program som gör det möjligt för användare att konfigurera inställningar för Dell-skärmar som stöds, t.ex. ljusstyrka, kontrast och förinställda lägen. Efter installationen kan du komma åt Dell Display Manager från meddelandefältet. Information om bildskärmar som är anslutna till systemet finns tillgänglig när musen hålls över ikonerna i meddelandefältet.



OBS! Dell Display Manager använder DDC/CI-kanalen (Display Data Channel Command Interface) för att kommunicera med skärmen. Aktivera DDC/CI i menyn på följande sätt:

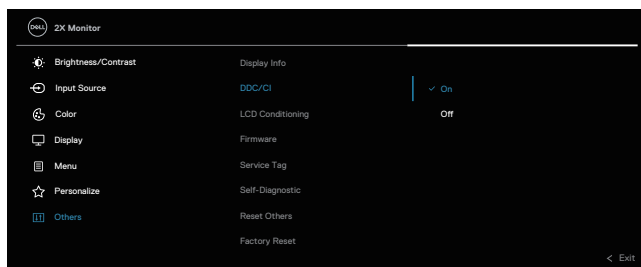

Välja Quick Settings (Snabbinställning)-alternativ

Om du klickar på Dell Display Manager i meddelandefältet, öppnas fönstret **Quick Settings (Snabbinställningar)**.

Om mer än en Dell-skärm med stöd är ansluten till systemet kan du välja en specifik målskärm från rullgardinslistan Display (Skärm).


I fönstret **Quick Settings (Snabbinställningar)** kan du också ändra följande:

*Resolution (Upplösning)

*Auto Mode (Automatiskt läge) eller Manual Mode (Manuellt läge) för skärmens utseende

*Brightness (Ljusstyrka) och Contrast (Kontrast)-nivåer

*Easy Arrange-fönsterlayouter för skärmen

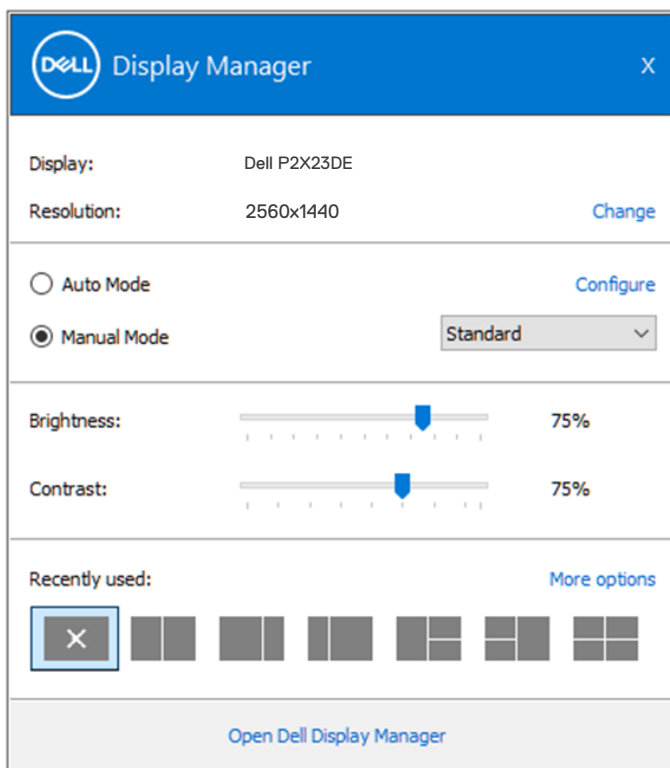

I fönstret **Quick Settings (Snabbinställningar)** kan du också klicka på **Open Dell Display Manager (Öppna Dell Display Manager)** för mer avancerade inställningar.


 OBS:

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Snabb DDM-åtkomst	Kortkommando för att ringa upp DDM UI.	Ctrl+Shift+D
	Kontrollera individuell bildskärm i installation med flera bildskärmar	I rullgardinsmenyn för val av bildskärm visas Dell-logotypen på den valda bildskärmen.
		Flytta DDM-användargränssnittet till den bildskärm som ska kontrolleras. Tryck på Ctrl+Shift+D för att öppna minianvändargränssnittet under muspekaren.



Inställning av grundläggande skärmalternativ

Man kan välja **Manual Mode (Manuellt läge)** för att välja ett förinställningsläge manuellt eller välja **Auto Mode (Automatiskt läge)** som verkställer ett förinställningsläge baserat på det aktiva programmet. Ett skärmmeddelande visar det aktuella förinställningsläget närhelst det ändras. Den valda skärmens ljusstyrka och kontrast kan också justeras direkt från fliken **Basic (Grundläggande)**.

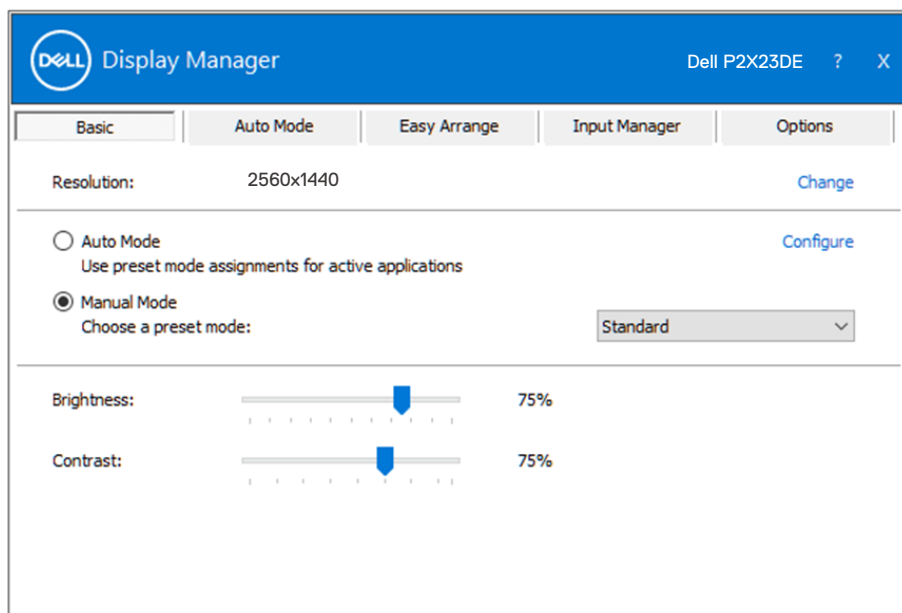

 **OBS! När flera Dell-bildskärmar är anslutna, välj "Enable display matrix control" (Aktivera matrisskärmkontroll) för att verkställa förinställningar för ljusstyrka, kontrast och färg för alla bildskärmar.**



 Display Manager

Dell P2X23DE ? X

Basic

Auto Mode

Easy Arrange

Input Manager

Options

Resolution:

2560x1440

Change

☐ Auto Mode

Use preset mode assignments for active applications

[Configure](#)

☒ Manual Mode

Choose a preset mode:

Standard

Brightness:

75%

Contrast:

75%

☐ Enable display matrix control




Tilldela förinställningslägen för program

Fliken **Auto Mode (Automatiskt läge)** ger dig möjlighet att associera ett specifikt Preset Mode (Förinställningsläge) med ett specifikt program, och verkställa det automatiskt. När **Auto Mode (Automatiskt läge)** är aktiverat, växlar Dell Display Manager automatiskt till motsvarande **Preset Mode (Förinställningsläge)** när det associerade programmet aktiveras. Det **Preset Mode (Förinställningsläge)** som tilldelats ett specifikt program kan vara detsamma på varje ansluten bildskärm, eller kan det skifta från bildskärm till bildskärm.

Dell Display Manager är förkonfigurerat för många populära program. För att lägga till ett nytt program i tilldelningslistan, drag bara programmet från skrivbordet, Windows startmeny eller någon annan plats, och släpp den på den nuvarande listan.

 **OBS! Tilldelningar av förinställningsläge för kommandofiler, skript, inläsare och icke körbara filer som ZIP-arkiv eller packade filer, stöds inte.**


Man kan även konfigurera förinställningsläge för Game (Spel), som kan användas när ett Direct3D-program körs i helskrämsläge. För att förhindra att ett program använder ett läge tilldelar man det ett annat förinställningsläge.

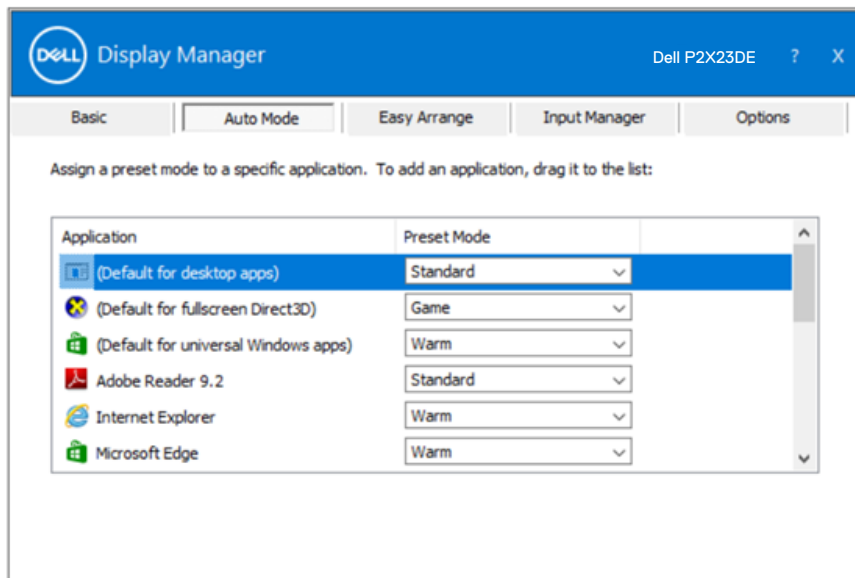

Organisera Windows med Easy Arrange

På vissa Dell-bildskärmar ger fliken **Easy Arrange** dig möjlighet att enkelt arrangera de öppna fönstren i en av de fördefinierade layouterna genom att dra in dem i zonerna. Tryck på ">" eller använd knappen Page Up/Page Down (Sida upp/Sida ned) för att hitta fler layouter. För att skapa en egen layout, arrangera de öppna fönstren och klicka på **Save (Spara)**.


För att komma igång med **Easy Arrange**, välj en målbildskärm och välj en av de fördefinierade layouterna. Regionerna för layouten visas en liten stund. Dra därefter ett öppet fönster över bildskärmen. När man dra fönstret visas fönstrets nuvarande layout och en aktiv region markeras när fönstret passerar över den. Släpp fönstret när som helst i den aktiva regionen för att placera fönstret i regionen.

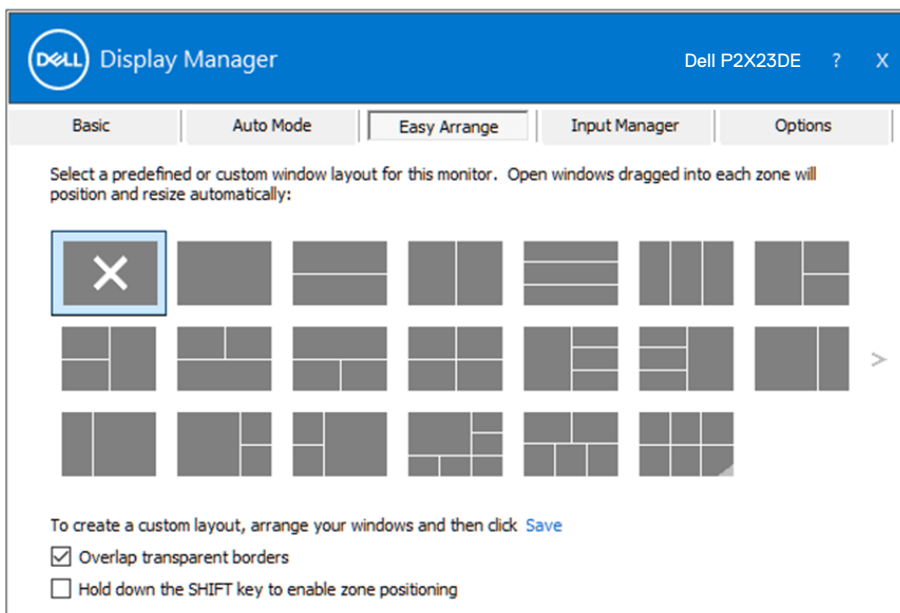


Om du vill skapa en anpassad fönsterlayout, dimensionera och placera fönstren på skrivbordet och klicka sedan på Save (Spara) i **Easy Arrange**. Fönstrens storlek och placering sparas som en egen layout, och ikonen för den egna layouten skapas.

 **OBS! Detta alternativ sparar och kommer inte ihåg vilka program som är öppna. Det är enbart fönstrets storlek och placering som sparas.**



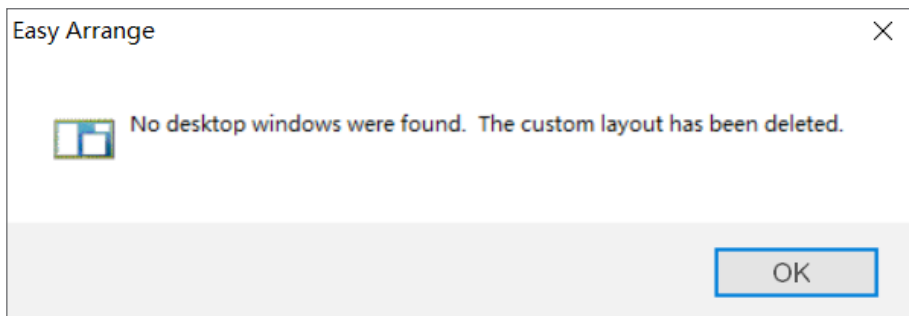

För att använda den egna layouten, välj layout-ikon. För att ta bort den sparade egna layouten, stäng alla fönster på skrivbordet, och klicka på länken Save (Spara) i **Easy Arrange**.

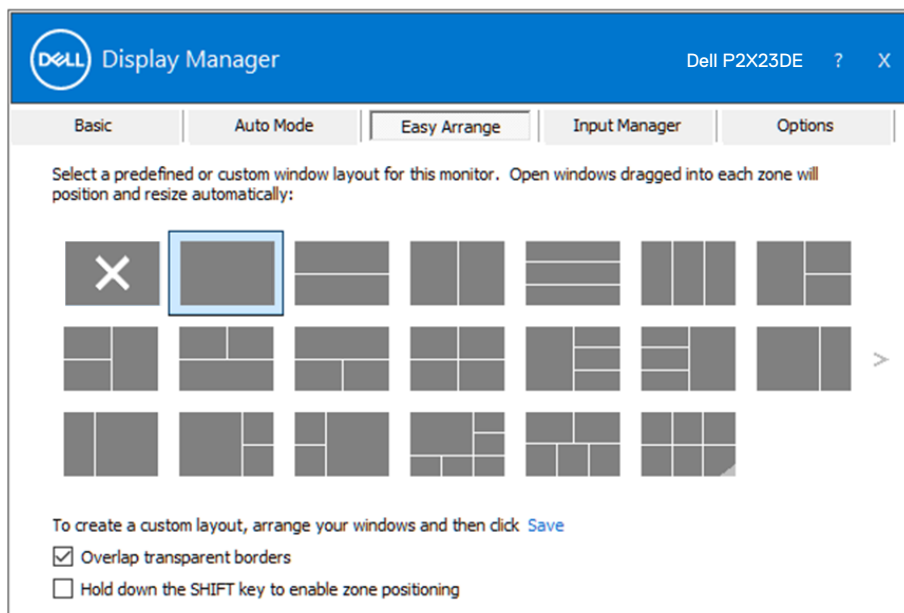

Det finns andra avancerade sätt att använda Easy Arrange. Se följande tabell.

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Utökad Easy Arrange	Egna layouter	Spara och namnge 5 egna Easy Arrange -mönster. Konfigurera x*y-mönster.
	6 MRU (senast använda) layouter	Tryck på Ctrl+Shift+Home för att köra igenom de senaste 6 MRU-layouterna.
	Ändra storlek på partition direkt	Håll Ctrl nedtryckt när du ändrar storleken på nuvarande Easy Arrange -layout för att justera storleken och antalet celler i en layout. Nyskapat Easy Arrange -mönster sparas på Easy Arrange -ikonens plats. Håll Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar på en modifierad layout-ikon för att återställa den till standardlayout.
	Easy Arrange -layouter för porträttläge	Easy Arrange -ikoner i porträttläge presenteras när bildskärmen roteras.

 **OBS! Ett program kan kräva en minsta effektiv upplösning för sitt programfönster. Ett sådant program kanske inte passar i en Easy Arrange-zon om zonen är mindre än det den fönsterstorlek som krävs.**



Hantera flera videoingångar

På fliken **Input Manager** kan du hantera flera videoingångar som är anslutna till din Dell-skärm. Den gör det väldigt lätt att växla mellan ingångar när du arbetar med flera datorer.

Alla videoingångsportar som finns på bildskärmen finns listade. Du kan namnge varje ingång som du vill. Spara ändringarna efter varje ändring.

Du kan definiera en kortkommandoknapp för att snabbt växla till din favoritingång och en annan kortkommandoknapp för att snabbt växla mellan två ingångar, om du ofta arbetar mellan dem.


The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) application window. The title bar says 'Dell Display Manager' and 'Dell P2X23DE'. There are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager' (which is active), and 'Options'. Under the 'Input Manager' tab, there is a table with two columns: 'Input port:' and 'Input name:'. The table lists three input ports: 'USB-C', 'DP', and 'HDMI (Active)'. Each input name has a '(Click to edit)' link next to it. Below the table is a 'Save' button. Under the 'Save' button, there are two sections: 'Favorite input shortcut key:' and 'Input switch shortcut key:'. Each section has a dropdown menu with 'None' selected, followed by a '>>' button, then another dropdown menu with 'USB-C' selected. To the right of the 'Favorite input shortcut key:' section is a 'Change active input...' button. To the right of the 'Input switch shortcut key:' section is a '<<>>' button followed by a dropdown menu with 'USB-C' selected.

OBS! Dell Display Manager (DDM) kommunicerar med skärmen även när skärmen visar video från en annan dator. Du kan installera Dell Display Manager på den dator som du använder ofta och styra växling av ingångar från den. Du kan också installera Dell Display Manager på andra datorer som är anslutna till skärmen.




Återställa programplaceringar


Dell Display Manager kan hjälpa dig att återställa programfönster till sina positioner när du ansluter datorn till skärmen/skärmarna igen. Du kan snabbt komma åt den här funktionen genom att högerklicka på ikonerna Dell Display Manager i meddelandefältet.

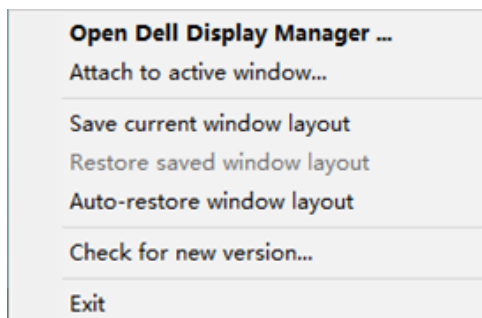

Om du väljer **“Auto-restore window layout (Återställ fönsterlayout automatiskt)”** registreras och lagras programfönstrens positioner av Dell Display Manager. Dell Display Manager placerar automatiskt programfönstren i sina ursprungliga positioner när du ansluter datorn till skärmen/skärmarna igen.

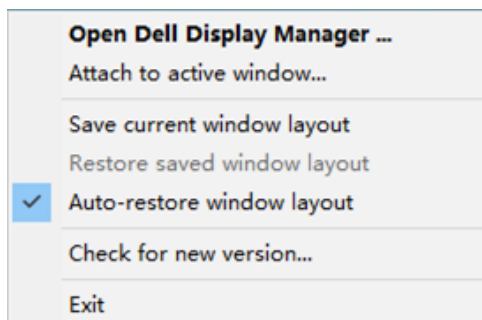

Om du vill återgå till en favoritlayout efter att du har flyttat runt programfönstren kan du först **“Save current window layout (Spara aktuell fönsterlayout)”** och sedan **“Restore saved window layout (Återställ sparad fönsterlayout)”**.

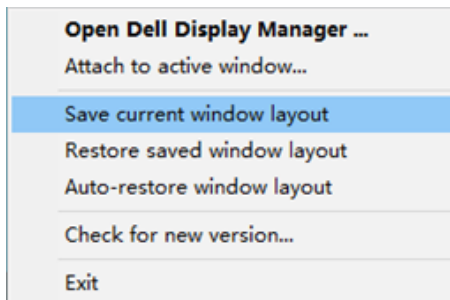

Du kanske använder skärmar med olika modeller eller upplösningar i din dagliga rutin och även olika fönsterlayouter på dem. Dell Display Manager kan känna igen vilken bildskärm du har kopplat in igen och återställa programpositioner i enlighet med detta. Om du måste byta ut en bildskärm i en konfiguration av bildskärmsmatris, så kan du spara fönsterlayouten innan du byter och återställer layouten när en ny bildskärm installeras.


 **OBS! Programmen ska fortsatt köras för att dra fördel av denna funktion. Dell Display Manager startar inte program.**



Koppla DDM till ett aktivt fönster (endast Windows 10 och Windows 11)


DDM-ikonen kan fästas på det aktiva fönstret som du arbetar på. Klicka på ikonen för enkel åtkomst till följande funktioner.

Egenskap	Funktion	Beskrivning
Koppla DDM till ett aktivt fönster (endast Windows 10 och Windows 11)	Ändra förinställning eller fästa på andra partitioner	DDM-ikonen fästs på ett aktivt fönster, och användaren kan enkelt växla fönstrets plats, ändra förinställningsläge för färg och associera automatiskt förinställningsläge.
	Utlösa kortkommandoknapp	Trycker man på Ctrl+Shift+Ins i ett programfönster som körs, utlöses även den bifogade DDM-menyn.
	Flytta programfönster bland Easy Arrange -celler	Skicka programfönstret till föregående/nästa Easy Arrange -cell.
	Flytta programfönster bland bildskärmar	Skicka programfönstret till föregående/nästa bildskärm.

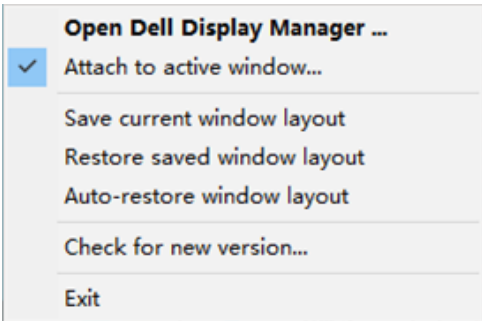

Ställa in energisparfunktioner


På Dell-skärmar som stöds är fliken **Options (Alternativ)** tillgänglig med olika PowerNap-alternativ för energibesparing. Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka till den lägsta nivån eller i viloläge när skärmsläckaren aktiveras.

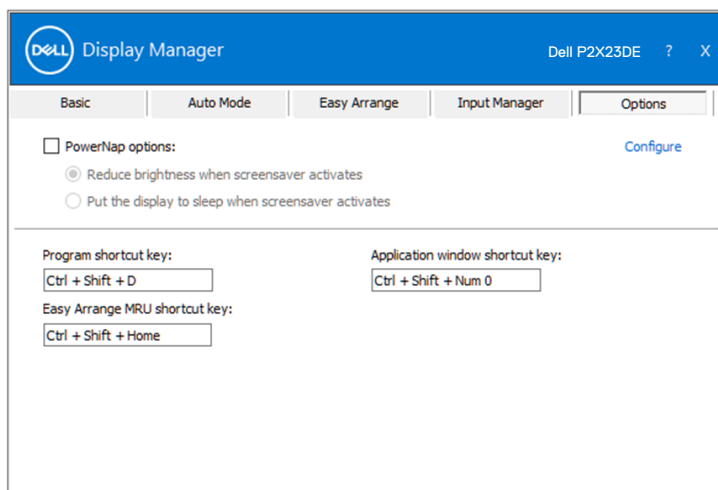

Andra kortkommandoknappar


Kortkommandon kan definieras för följande åtgärder:

- **Program shortcut key (Programkortkommando):** öppna snabbt dialogrutan Quick Settings (Snabbinställningar).
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Easy Arrange MRU-kortkommando):** verkställ snabbt de 5 senast använda fönsterlayouterna.
- **Application window shortcut key (Kortkommando för programfönster):** starta en snabbmeny för alternativ under **Auto Mode (Automatiskt läge)** och **Easy Arrange**.

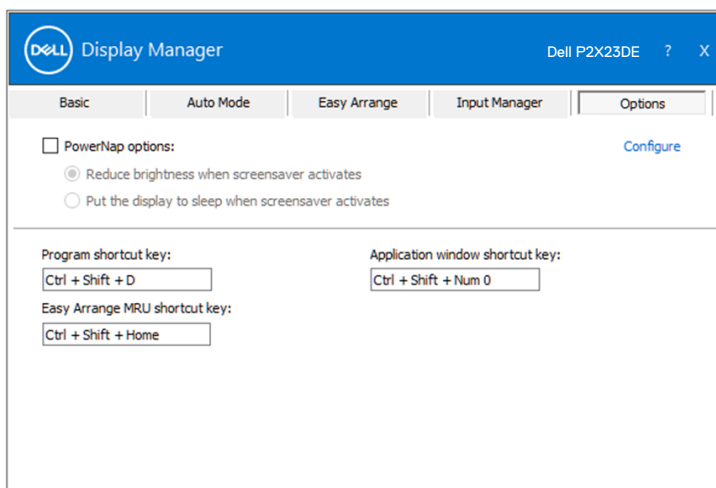


Felsökning

DDM fungerar endast med Dell-skärmar som stöds. DDM stöder inte bildskärmar från andra tillverkare. Om DDM inte fungerar med din bildskärm, så visar DDM följande ikon i meddelandefältet.

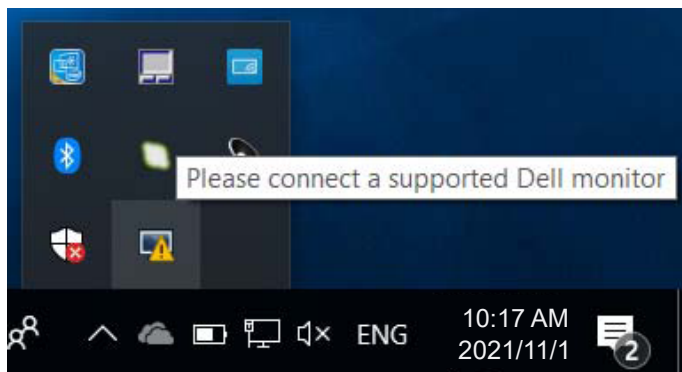

När du klickar på ikonen visar **DDM** ett mer detaljerat felmeddelande.

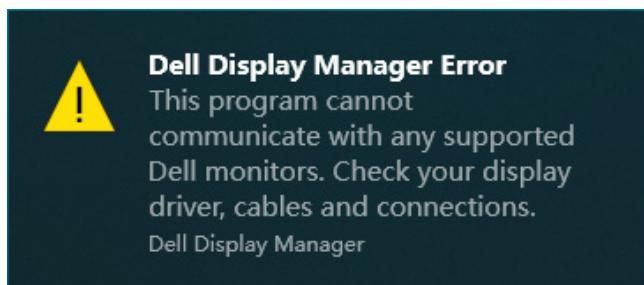

Om DDM inte kan upptäcka och/eller kommunicera med en Dell-skärm som stöds, prova följande felsökningssteg:

1. Kontrollera att videokabeln är korrekt ansluten till skärmen och datorn. Kontakterna ska sättas i ordentligt på plats.
2. Kontrollera bildskärmens OSD för att se att DDC/CI är aktiverat.
3. Se till att du har rätt och senaste drivrutinen för grafikkortet från tillverkaren av grafikkortet, t.ex. Intel, AMD eller NVIDIA. En inkompatibel eller gammal version av grafikkortets drivrutin gör att DDM inte fungerar.



4. Ta bort eventuella dockningsstationer eller kabelförlängningar eller konverterare mellan bildskärmen och grafikporten. Vissa billiga förlängare, hubbar eller konverterare stöder kanske inte DDC/CI korrekt och kan leda till att DDM-programmet inte fungerar. Uppdatera drivrutinen för en sådan enhet om den senaste versionen är tillgänglig.
5. Starta om datorn.

DDM kanske inte fungerar med följande bildskärmar:

- Dell-skärmmodeller från 2013 eller tidigare och Dell-skärmar i D-serien. Mer information finns på Dell Product Supports webbplats.
- Spelbildskärmar som använder Nvidia-baserad G-Sync-teknik.
- Virtuella och trådlösa bildskärmar stöder inte DDC/CI.
- På äldre modeller av bildskärmar med DisplayPort version 1.2 kan du behöva inaktivera MST/DP 1.2 med hjälp av OSD-menyn på bildskärmen.

Om datorn är ansluten till Internet blir du uppmanad med ett meddelande när en nyare version av DDM-programmet är tillgängligt. Vi rekommenderar att man laddar ned och installerar det senaste DDM-programmet.

Du kan också kontrollera om det finns en ny version genom att högerklicka på DDM-ikonen samtidigt som du håller ned Shift-tangenten.

