

EVOLVE² 65



Käyttöopas

© 2020 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Audio A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Bluetooth®-merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: HSC110W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5
2. Jabra Evolve2 65:n yleiskatsaus	6
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
2.2 Valinnaiset lisävarusteet	
3. Käyttötapa	8
3.1 Käyttötavat	
3.2 Kuulokkeiden säätäminen	
3.3 Kokoon taittaminen säilytystä varten	
4. Lataaminen	11
4.1 Lataaminen lataustelinettä käyttäen (valinnainen lisävaruste)	
4.2 Lataaminen USB-latauskaapelia käyttäen	
4.3 Virransäästötila	
5. Merkkivalojen selitykset.....	15
6. Yhdistäminen.....	16
6.1 Yhdistäminen tietokoneeseen	
6.2 Yhdistäminen älypuhelimien laitepariksi	
7. Käyttö	18
7.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen	
7.2 Puhelut ja musiikki	
7.3 Varattu-valo	
7.4 Mykistys / mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella	
7.5 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella	

7.6	Ääniavustaja	
7.7	Monikäyttö	
7.8	Usean puhelun hallinta	
7.9	Ääniohjaus	
7.10	Oma ääni	
7.11	Asetusten palauttaminen	
8.	Ohjelmisto ja laiteohjelmisto..	28
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Laiteohjelmiston päivitys	
9.	Tuki.....	30
9.1	Usein kysyttyä	
9.2	Kuulokkeista huolehtiminen	


1. Tervetuloa

Kiitos Jabra Evolve2 65:n käyttämisestä.
Toivottavasti nautit siitä!

Jabra Evolve2 65:n ominaisuudet

- Mukava melua eristävä malli
- Kolmen mikrofoniin puheluteknologia
- Akun kesto jopa 37 tuntia langattomassa käytössä
- 40 mm:n kaiuttimet laadukkaaseen musiikin kuunteluun
- Langaton kantama jopa 30 m, parannettu kuuluvuus ja vähemmän katkoksia
- Toimii kaikkien johtavien UC-alustojen kanssa, Microsoft Teams -sertifioituja malleja saatavana

2. Jabra Evolve2 65:n yleiskatsaus

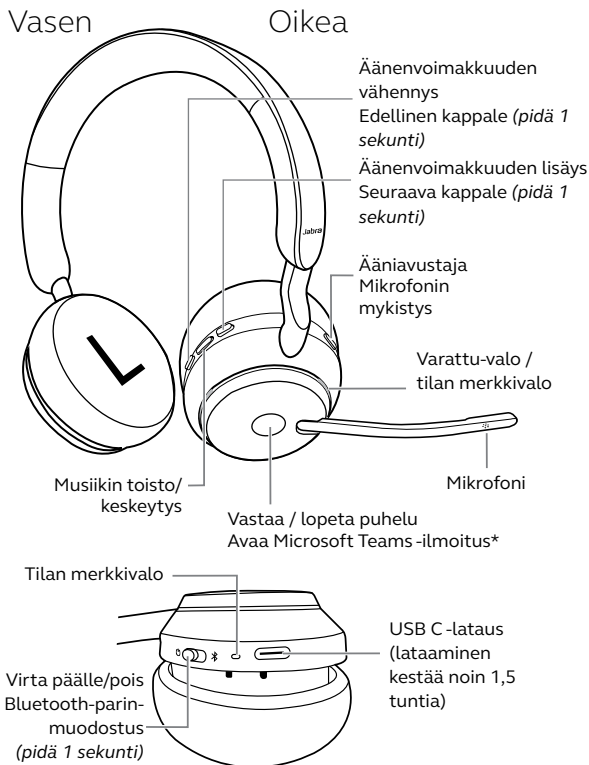

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemallin

2.1 Mukana tulevat lisävarusteet



Jabra Link 380/390 USB
A Bluetooth -sovitin



Jabra Link 380/390 USB
C Bluetooth -sovitin




USB A - USB C
-latauskaapeli




Kuljetuskotelo

2.2 Valinnaiset lisävarusteet

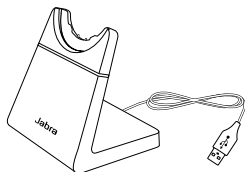

Latausteline

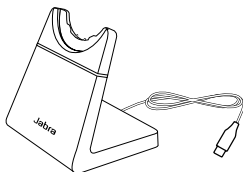

Latausteline




Korvatoppaukset


3. Käyttötapa

3.1 Käyttötavat

Mono-vaihtoehto

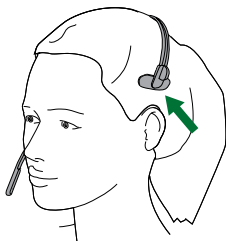


Stereo-vaihtoehto

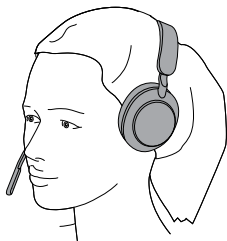


3.2 Kuulokkeiden säätäminen

Säädä sanka niin, että kuulokkeet istuvat päähäsi mukavasti.

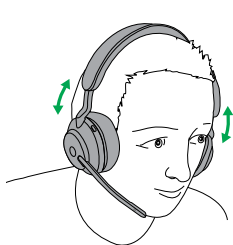


Stereo-vaihtoehto

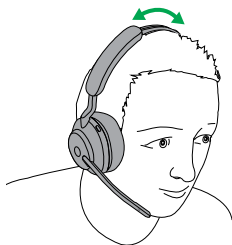

Mono-vaihtoehto

Aseta mikrofoni sitä käyttäessäsi lähelle suuta.

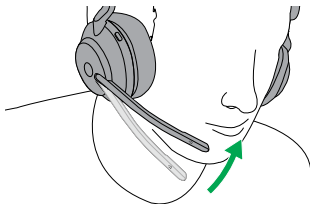


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Yksityiset keskustelut voidaan mahdollisesti tallentaa mikrofoneilla.


3.3 Kokoon taottaminen säilytystä varten

Korvakupit voidaan taottaa kokoon helppoa säilytystä varten.

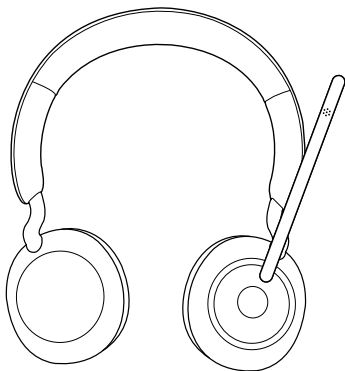

4. Lataaminen


Kuulokkeet voidaan ladata valinnaista lataustelinettä käyttäen tai USB-latauskaapelilla, joka kytketään suoraan kuulokkeisiin.

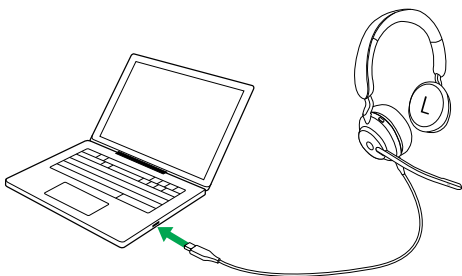

Akku latautuu täyteen noin 1 tunnissa 30 minuutissa. Täyteen ladattu akku kestää jopa 37 tuntia. Jos akku on tyhjä, kuulokkeisiin voidaan ladata 15 minuutissa 8 tuntia käyttöaikaa.

4.1 Lataaminen lataustelinettä käyttäen (valinnainen lisävaruste)

Liitä latausteline virroitettuun USB-porttiin tietokoneessa mukana toimitettua USB-latauskaapelia käyttäen, ja aseta sitten kuulokkeet lataustelineeseen. Vaihtoehtoisesti latausteline voidaan kytkeä johonkin muuhun USB-virtalähteeseen.

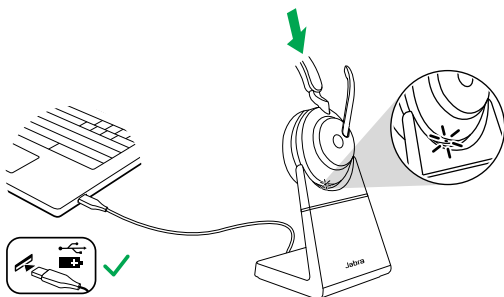

Virroitettu USB-portti


Kuulokemikrofonin akun merkkivalo vilkkuu hetken aikaa valkoisena merkiksi siitä, että kuulokemikrofoni on asetettu oikein lataustelineeseen.

Tämän jälkeen akun merkkivalo vilkkuu vihreänä, keltaisena tai punaisena osoittaen akun nykyisen lataustilan. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi ja pysyy vihreänä, kuulomikrofonin akku on ladattu täyteen.

4.2 Lataaminen USB-latauskaapelia käyttäen

Kytke USB-latauskaapeli oikean korvakupin USB C -latausporttiin ja johonkin käytettävissä olevista USB-porteista tietokoneessa. Kuulokkeet on suositeltavaa ladata mukana toimitetulla Jabra-latauskaapelilla, vaikka ne on mahdollista ladata myös muulla yhteensopivalla laturilla.

Oikea korvakuppi

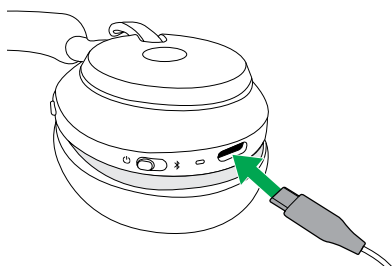

4.3 Virransäästötila


Kun kuulokkeissa on virta päällä, mutta niitä ei käytetä musiikin kuunteluun tai puheluun, ne siirtyvät automaattisesti virransäästötilaan 8 tunnin jälkeen akun säästämiseksi. Voit poistua virransäästötilasta painamalla mitä tahansa painiketta.



Aikaa, jonka jälkeen kuulokkeet siirtyvät virransäästötilaan, on mahdollista säätää älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.

Oltuaan virransäästötilassa 24 tuntia kuulokkeet kytkeytyvät kokonaan pois päältä. Voit kytkeä virran takaisin siirtämällä virtakytkimen ensin pois- ja sitten päälle-asentoon.

5. Merkkivalojen selitykset

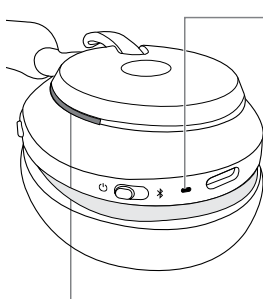

Merkkivalo

-  Virta päällä
Akku täynnä
-  Akku puolitäynnä
-  Akku vähissä
-  Akku lähes tyhjä
-  Parinmuodostustila
-  Palauttaa asetuksia / päivittää laiteohjelmistoa

VARATTU-VALO / TILAN MERKKIVALO

-  Varattu-valo
-  Puhelu käynnissä
-  Saapuva puhelu
(vilkkuu hitaasti)
-  Kuulokkeet yrittävät yhdistää Microsoft Teamsiin. Aikakatkaistu 10 sekunnin jälkeen*
-  (Vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*



MERKKIVALO


-  Mykistys
-  Kytketty tietokoneeseen ja kirjaututtu Microsoft Teamsiin*
-  (vilkkuu hitaasti) Kuulokkeet yrittävät yhdistää Microsoft Teamsiin. Aikakatkaistu 10 sekunnin jälkeen*
-  (Vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
-  Bluetooth-yhteys
-  Saapuva puhelu / puhelu käynnissä
-  Suoratoistaa musiikkia/ mediaa

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemallin

6. Yhdistäminen

6.1 Yhdistäminen tietokoneeseen

Kytke mukana toimitettu Jabra Link 380/390 tietokoneen USB-porttiin. Jabra Evolve2 65 ja Jabra Link 380/390 on jo määritetty laitepariksi, joten ne ovat heti käyttövalmiit. Bluetoothin kantama on enintään 30 metriä.

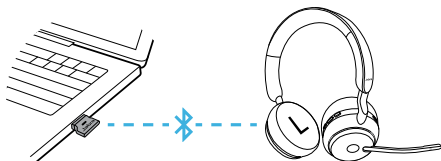

Jotta kuulet musiikin kuulokkeista, Jabra Link 380/390 täytyy ehkä valita toistolaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ääniasetuksista.

Jos haluat muodostaa Jabra Evolve2 65:stä ja Jabra Link 380/390:sta laiteparin manuaalisesti, lataa tätä varten Jabra Direct.


Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonin ja USB-laitteiden tai -porttien välistä tiedonsiirtoa ei salata.

6.2 Yhdistäminen älypuhelimien laitepariksi

1. Siirrä **virtakytkin Bluetooth**-asentoon ja pidä sitä siinä, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet kuulokkeista ilmoituksen.

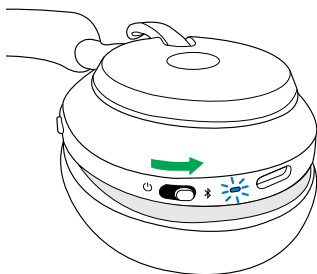


2. Siirry älypuhelimien Bluetooth-valikkoon ja valitse Jabra Evolve2 65 käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonissa käytetään suojattua Bluetooth-yhteyttä, joka on salattu 128-bittisellä salausavaimella. Jos Bluetooth-laitteesi ei tue suojattuja yhteyksiä, se ei pysty muodostamaan laiteparia tai yhteyttä kuulokemikrofoniin.



7. Käyttö

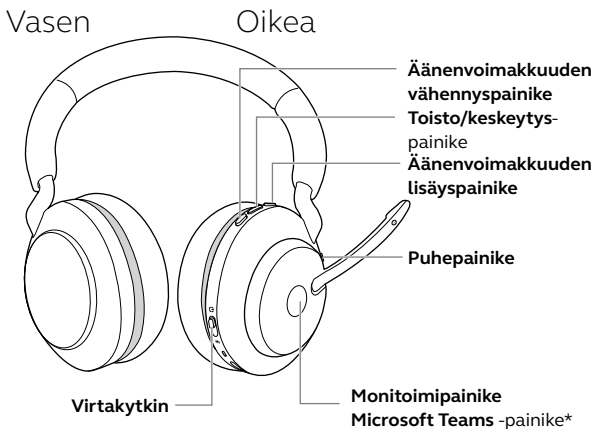



*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemallin

7.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen


Kuulokkeiden virta kytketään ja katkaistaan siirtämällä **virtakytkin** asentoon **päälle** tai **pois**.



7.2 Puhelut ja musiikki

Oikea	Puhelut ja musiikki	
	Puheluun vastaaminen	Paina monitoimipainiketta Vaihtoehtoisesti vastaa puheluun laskemalla mikrofoni alas
	Puhelun lopettaminen	Paina monitoimipainiketta
	Puhelun hylkääminen	Paina monitoimipainiketta kahdesti
	Microsoft Teamsin tuonti etualalle tietokoneessa	Paina Microsoft Teams -painiketta* (kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Microsoft Teams -kokoukseen liittyminen	Paina Microsoft Teams -painiketta* (kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Vastaamattomien Microsoft Teams -puhelujen ja vastaajaviestien näyttö	Paina Microsoft Teams -painiketta* (kirjautuneena Microsoft Teamsiin)

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemallin



Musiikin toisto/
keskeytys

Paina **toisto/keskeytys-**
painiketta


Vaihtoehtoisesti
kuulokkeet keskeyttävät
musiikin toiston,
kun ne asetetaan
vaakapinnalle. Musiikin
toisto jatkuu, kun
kuulokkeet nostetaan
ylös vaakapinnalta.

Äänenvoimakkuu-
den säätö

Paina
**äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta** tai
vähennyspainiketta,
kun puhelu on kesken
tai musiikki päällä

Seuraava kappale

Pidä
**äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta**
painettuna (1 sekunti)



Aloita kappale
alusta tai edellinen
kappale

Pidä
**äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta**
painettuna (1 sekunti)
aloittaaksesi kappaleen
alusta

Tee pitkä painallus
kahdesti toistaaksesi
edellisen kappaleen

Varattu-valo
päälle/pois

Paina
**äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta** ja
vähennyspainiketta
yhtä aikaa


Akun tilan
tarkistaminen

Paina
**äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta** tai
vähennyspainiketta,
kun puhelu ei ole kesken
etkä kuuntele musiikkia

	Ääniavustajan aktivointi (Siri, Google Assistant)	Paina puhepainiketta , kun puhelu ei ole kesken
	Mikrofonin mykistys / mykistyksen poisto	Paina puhepainiketta , kun puhelu on kesken Vaihtoehtoisesti mykistä nostamalla mikrofonin puomivarsi ylös ja poista mykistys laskemalla varsi alas


7.3 Varattu-valo

Kuulokkeiden Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena, kun puhut puhelua. Se kertoo työkavereille, että olet varattu. Voit sytyttää ja sammuttaa Varattu-valon manuaalisestipainamalla **äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta** ja **vähennyspainiketta** yhtä aikaa.

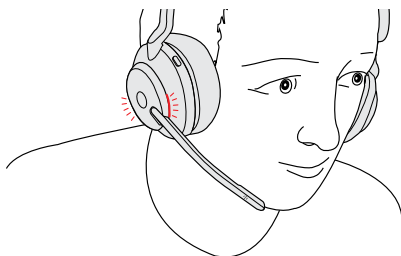

7.4 Mykistys / mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella

Kuulokkeiden mikrofoni voidaan mykistää nostamalla mikrofonin puomivarsi ylös ja mykistys poistaa laskemalla varsi alas. Tämä ominaisuus on käytössä oletuksena, mutta voidaan poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.

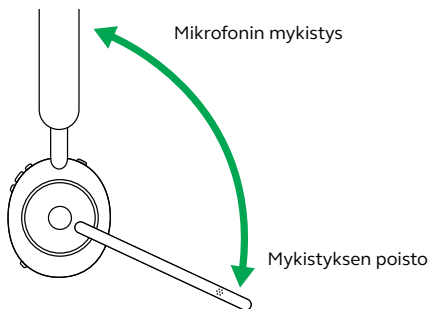


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.5 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella

Saapuvaan puheluun voidaan vastata laskemalla mikrofonin puomivarsi alas lähelle suuta. Tämä ominaisuus on käytössä oletuksena, mutta voidaan poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.

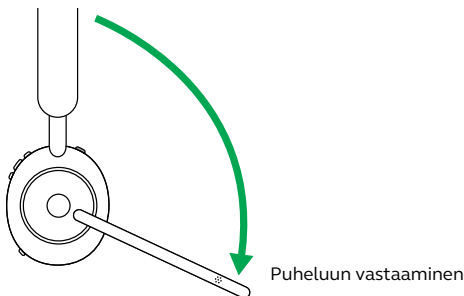


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.6 Ääniavustaja

Voit puhua Jabra Evolve2 65:llä älypuhelimesi Sirille, Google Assistantille **puhepainiketta** käyttämällä.

Oikea	Ääniavustaja
	Ääniavustajan aktivointi (Siri, Google Assistant) Paina puhepainiketta, kun puhelu ei ole kesken

7.7 Monikäyttö


Kuulokkeet voidaan määrittää enintään 8 Bluetooth-laitteen laitepariksi ja yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan (esim. Jabra Link 380/390:aan ja älypuhelimeen tai kahteen älypuhelimeen). Kuulokkeet voivat vastaanottaa useita saapuvia puheluja molemmista laitteista.

Kun haluat laitepariksi kaksi älypuheliminta, muodosta kummastakin älypuhelimesta laitepari erikseen normaaliin tapaan (katso lukua 6).

Huomautus: Ääniohjaus aktivoidaan viimeksi yhdistetyssä älypuhelimessa.

7.8 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeilla voidaan ottaa vastaan ja hallita useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina monitoimipainiketta
	Nykyisen puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Pidä monitoimipainiketta painettuna (2 sekuntia)*
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Pidä monitoimipainiketta painettuna (2 sekuntia)*
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Paina monitoimipainiketta kahdesti

*Vain muut kuin Microsoft Teams -mallit


7.9 Ääniohjaus

Ääniohjaus sisältää ilmoituksia, jotka opastavat sinua asetuksissa ja antavat kuulokkeita koskevia tilapäivityksiä (esim. yhteyden ja akun tilasta).

Ääniohjaus on oletuksena käytössä.

Oikea

Ääniohjaus



Ääniohjauksen
ottaminen
käyttöön / pois
käytöstä

Pidä **puhepainiketta** ja
**äänenvoimakkuuden
lisäypainiketta**
painettuna (5
sekuntia), kunnes
kuulet kuulokkeista
ilmoituksen

Vaihtoehtoisesti voit ottaa ääniohjauksen käyttöön ja pois käytöstä tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella tai älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella.

Uusimman luettelon tuetuista kielistä löydät älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksesta tai tietokoneen Jabra Direct -sovelluksesta.

7.10 Oma ääni

Oma ääni -toiminnon avulla kuulet oman äänesi paremmin puhelua puhuessasi.


Oman äänen asetuksia voidaan muuttaa älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksessa tai tietokoneen Jabra Direct -sovelluksessa.

7.11 Asetusten palauttaminen

Asetusten palauttaminen tyhjentää laiteparien luettelon ja palauttaa kaikki alkuasetukset.

Oikea

Asetusten palauttaminen



Laiteparien
poistaminen
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokkeet ovat päällä ja ettei puhelu ole kesken. Pidä sitten **monitoimipainiketta** ja **äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta** painettuna (3 sekuntia) yhtä aikaa, kunnes merkkivalo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet kuulokkeista ilmoituksen

Kuulokkeet on yhdistettävä uudelleen Jabra Link 380/390:n laitepariksi.

8. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

8.1 Jabra Sound+



Jabra Sound+
-sovellus



Personoi musiikki ja puhelut



Hienosäädä musiikkia
MySoundilla



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteiden toimintojen hallintaan ja optimointiin.

Lataa uusin maksuton versio osoitteesta jabra.com/direct

8.3 Laiteohjelmiston päivitys

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct -sovelluksen avulla. Laiteohjelmisto voidaan päivittää Jabra Direct- tai Jabra Sound+-sovelluksella. Molemmat sovellukset ilmoittavat, kun laiteohjelmistopäivitys on saatavilla.

9. Tuki

9.1 Usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset ovat luettavissa osoitteessa Jabra.com/help/evolve2-65

9.2 Kuulokkeista huolehtiminen

- Säilytä kuulokkeet aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Akun käyttöiän lyhenemisen ja kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokkeiden säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Suositus on pitää kuulokkeet aina -20 °C:n ja 55 °C:n välisessä lämpötilassa.
- Älä säilytä kuulokkeita pitkiä aikoja lataamatta (enintään kolme kuukautta).

