

Dell 14 Premium

DA14250

Installation och specifikationer

OBS! Detta innehåll har översatts med hjälp av artificiell intelligens (AI). Det kan innehålla fel och tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon garanti av något som helst slag. Gå till den engelska versionen om du vill se originaltexten. Kontakta Dell på Dell.Translation.Feedback@dell.com om du har frågor om innehållet.

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT** anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

Kapitel 1: Vyer av Dell 14 Premium-DA14250.....	5
Höger.....	5
Vänster.....	6
Ovansida.....	7
Aktiva områden på styrplattan.....	8
Framsida.....	9
Underdel.....	10
Hitta etiketten med service tag eller expresstjänstkod för din dator.....	10
Kapitel 2: Konfigurera Dell 14 Premium-DA14250.....	12
Kapitel 3: Specifikationer för Dell 14 Premium-DA14250.....	14
Mått och vikt.....	14
Processor.....	14
Kretsuppsättning.....	15
Operativsystem.....	15
Minne.....	16
Externa portar och kortplatser.....	16
Interna kortplatser.....	17
Trådlös modul.....	17
Ljud.....	18
Lagring.....	18
Mediekortläsare.....	18
Tangentbord.....	19
Kortkommandon för Dell 14 Premium-DA14250.....	19
Kamera.....	21
Styrplatta.....	21
Nätaggregat.....	22
Krav på nätaggregat (för datorer som levereras med integrerad grafik).....	23
Krav på nätaggregat (för datorer som levereras med diskret grafik).....	23
Batteri.....	24
Strömförsörjningskrav (för datorer som levereras med integrerad grafik).....	24
Strömförsörjningskrav (för datorer som levereras med diskret grafik).....	25
Bildskärm.....	25
Fingeravtrycksläsare.....	26
GPU—integrerad.....	26
GPU—diskret.....	27
Extern bildskärmsstöd.....	27
Drift- och lagermiljö.....	27
Dells supportpolicy.....	28
Dell display med lågt blått ljus.....	28
Kapitel 4: Få hjälp och kontakta Dell.....	29

Kapitel 5: Versionshistorik..... 30

Vyer av Dell 14 Premium-DA14250

Höger



Figur 1. Höger vy

1. microSD-kortplats v7.1

microSD-kortplatsen läser från och skriver till microSD-kortet. Datorn stöder följande korttyper:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

2. Thunderbolt 4.0-port med Power Delivery och DisplayPort

Stöder USB4, DisplayPort 2.1 och Thunderbolt 4. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbit/s för USB4 och Thunderbolt 4.

i **OBS:** Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till Thunderbolt 4-portar. Om du vill ha mer information kan du söka i kunskapsbasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

i **OBS:** En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

i **OBS:** Thunderbolt 4 är bakåtkompatibelt med USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt 3.

i **OBS:** Thunderbolt 4 stöder två 4K-skärmar eller en 8K-skärm.

3. Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

Vänster



Figur 2. Vänster vy

1. Thunderbolt 4.0-port med Power Delivery och DisplayPort

Stöder USB4, DisplayPort 2.1 och Thunderbolt 4. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbit/s för USB4 och Thunderbolt 4.


i **OBS:** Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till Thunderbolt 4-portar. Om du vill ha mer information kan du söka i kunskapsbasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

i **OBS:** En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

i **OBS:** Thunderbolt 4 är bakåtkompatibelt med USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt 3.

i **OBS:** Thunderbolt 4 stöder två 4K-skärmar eller en 8K-skärm.

Ovansida

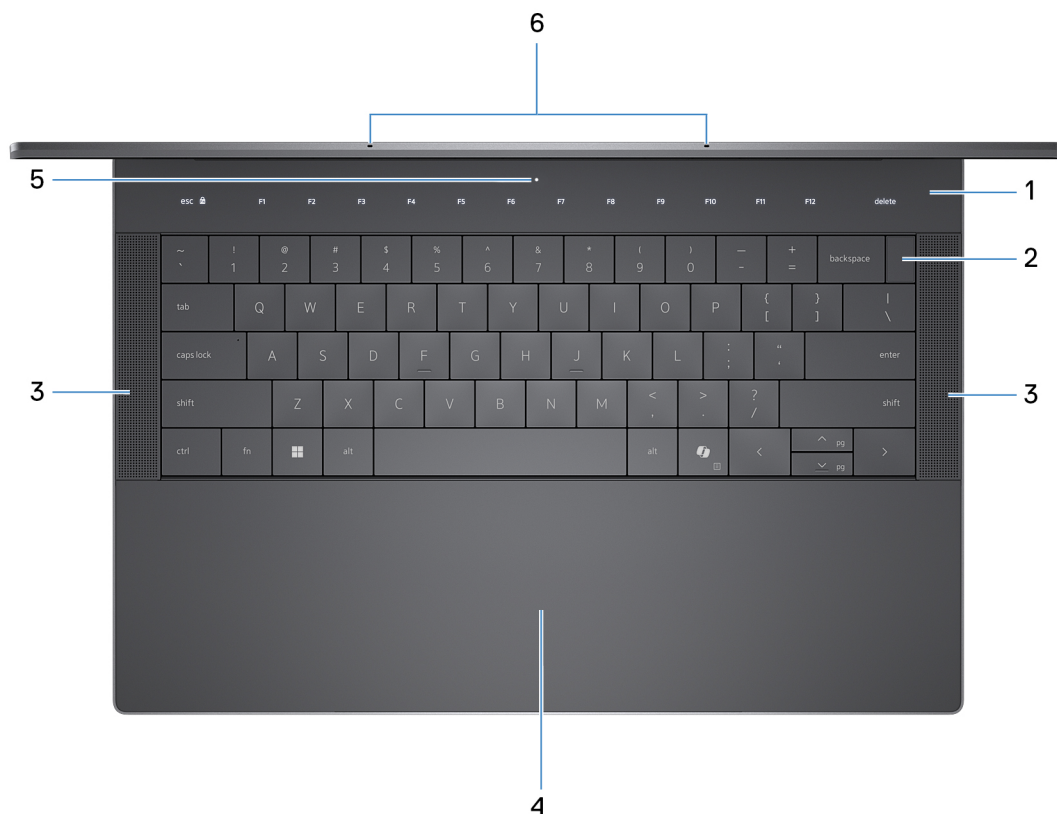

Figur 3. Övre vy

1. Funktionsrad på kapacitiv pekskärm

Den översta raden på tangentbordet är en kapacitiv pekskärm. Genom att trycka på fn-tangenten växlar du mellan standardfunktionstangenterna (**F1–F12**) och tangenterna för mediekontroll.

i OBS: Med tangenterna för mediekontroller kan du stänga av eller slå på ljudet, justera ljusstyrkan på skärmen eller tangentbordets bakgrundsbelysning med mera. Mer information om medietangenterna som finns på den kapacitiva pekfunktionsraden finns i [Kortkommandon](#).

2. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge. Håll fingret stadigt på strömbrytaren för att logga in.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Håll strömbrytaren intryckt i 10 sekunder för att tvinga datorn att stängas av.

3. Diskanthögtalare (uppskjutna)

Ger ljud som är optimerat för ljud med högre frekvenser.

4. Haptisk styrplatta

Flytta fingret på styrplattan för att flytta muspekaren. Mer information om de aktiva områdena på styrplattan finns i [Aktiva områden för styrplattans kontroller](#).

5. Servicelampa

Servicelampan används för felsökning med en Dell-servicerepresentant. Lampan lyser i gult eller vitt.

6. Mikrofoner (2)

Ger digital ljudingång för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

Aktiva områden på styrplattan



Figur 4. Aktiva områden på styrplattan

1. Område för vänsterklick på styrplattan

Flytta fingret inom det här området på styrplattan för att styra markören. Tryck på det här området för att vänsterklicka.

2. Område för högerklick på styrplattan

Flytta fingret inom det här området på styrplattan för att styra markören. Tryck på det här området för att högerklicka.

Framsida



Figur 5. Vy framifrån

1. Infraröd sändare

Den infraröda sändaren sänder infrarött ljus, vilket gör att den infraröda kameran känner av och spårar rörelser.

2. Infraröd kamera

Den infraröda kameran använder ansiktsgenkänning och förbättrar säkerheten tillsammans med ansiktsautentisering i Windows Hello.

3. RGB och infraröd kamera

Med RGB- och IR-kameran kan du videochatta, ta bilder och spela in videor.


4. Statuslampa för kamera

Kamerastatuslampan tänds när kameran används.

5. Omgivningsljussensor

Sensorn detekterar omgivande ljus och justerar automatiskt ljusstyrkan på skärmen, tangentbordet och den kapacitiva pekfunktionsraden.

Underdel

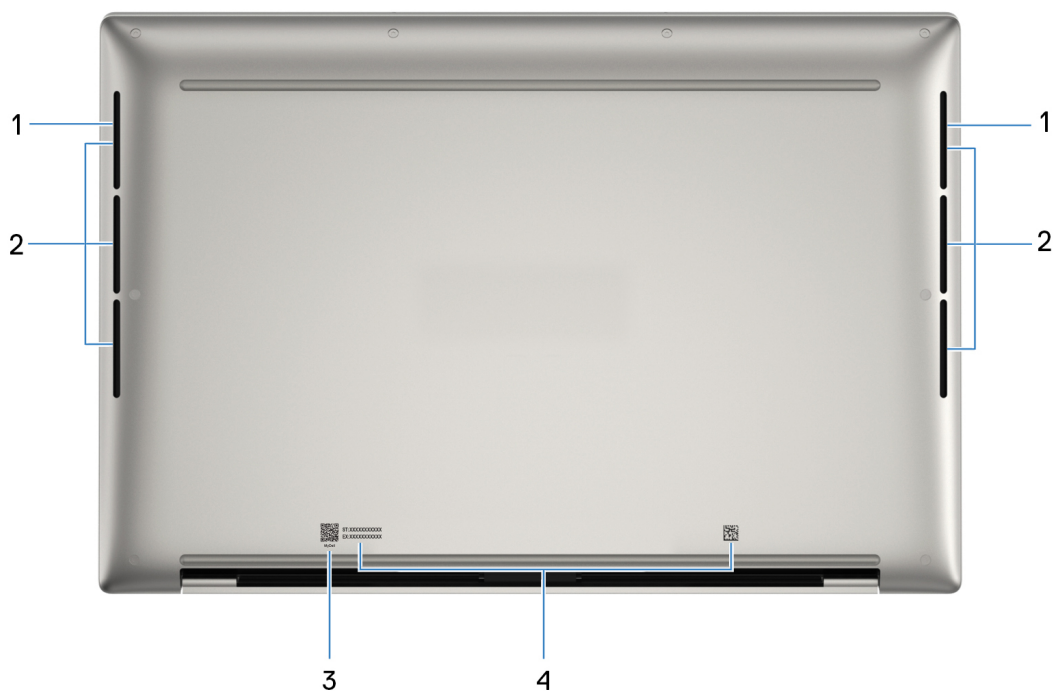

Figur 6. Nedre vy

1. Bashögtalare (nedåtriktade)

Ger ut ljud som är optimerat för ljud vid lägre frekvenser.

2. Luftintag

Luftintagen ger ventilation till datorn. Tilltäppta luftintag kan orsaka överhettning och kan påverka datorns prestanda och eventuellt orsaka hårdvaruproblem. Håll luftintagen fria från hinder och rengör dem regelbundet för att förhindra ansamling av damm och smuts. Om du vill ha mer information om hur du rengör luftintagen kan du söka efter artiklar i kunskapsdatabasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

3. MyDell QR-kod

MyDell är ditt nav för innehåll som är anpassat för ditt Dell 14 Premium-DA14250, inklusive videor, artiklar, handböcker och tillgång till support.

4. Etikett med service tag

Service tag är en unik alfanumerisk identifierare som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

Hitta etiketten med service tag eller expresstjänstkod för din dator

Service tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation. Expresstjänstkoden är en numerisk version av service tag-numret.

Om du vill ha mer information om hur du hittar service tag på din dator kan du söka i kunskapsdatabasresursen på [Dells supportwebbplats](#).



Figur 7. Plats för service tag eller expresstjänstkod

Konfigurera Dell 14 Premium-DA14250

Om denna uppgift

OBS: Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Steg

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.



Figur 8. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.

OBS: Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Slutför installationen av operativsystemet.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell Technologies att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

OBS: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.


- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	Registrering av Dell-produkt Registrera din dator hos Dell.

Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)

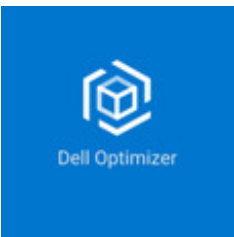Resurser	Beskrivning
	Dell Hjälp & Support Få åtkomst till hjälp och support för din dator.
	SupportAssist SupportAssist ser till att din dator fungerar optimalt genom att optimera inställningar, upptäcka problem och ta bort virus. Programmet meddelar också när det finns uppdateringar till din dator. SupportAssist kontrollerar proaktivt statusen på datorns hårdvara och mjukvara. När ett problem upptäcks skickas nödvändig information om systemets tillstånd till Dell för att inleda felsökning. SupportAssist är förinstallerat på de flesta Dell-enheter som kör Windows-operativsystemet. Mer information finns i Support Assist-dokumentationen på Dells supportwebbplats.  OBS: I SupportAssist klickar du på upphörandedatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Mer information om hur man använder Dell Update finns i produktguider och licensdokument från tredje part på Dells supportwebbplats.
	Dell Optimizer Dell Optimizer är en AI-baserad mjukvara som ger dig möjlighet att anpassa dina datorinställningar för ström och batteri, med mera. För Dell 14 Premium-DA14250 med Dell Optimizer kan du: • Justera prestanda, strömförbrukning, kylning och fläktljud med valbara värmelägen. • Ladda ner och lösa in de appar som har köpts med din dator. Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar och använder de här funktionerna kan du söka efter <i>Dell Optimizer</i> på Dells supportwebbplats.

Specifikationer för Dell 14 Premium-DA14250

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 2. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	6,70 mm (0,26 tum)
Bakre höjd	18,02 mm (0,71 tum)
Bredd	320 mm (12,6 tum)
Djup	215,97 mm (8,50 tum)
Vikt  OBS: Vikten på din dator beror på konfigurationen du beställde.	För datorer som levereras med FHD-skärm: • 1,63 kg (3,6 lb) – minimum • 1,78 kg (3,92 lb) – maximalt För datorer som levereras med OLED-skärm: • 1,72 mm (3,79 lb) – minimum • 1,83 kg (4,03 lb) – maximalt

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av Dell Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 3. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Processortyp	Intel Core Ultra 7 255H	Intel Core Ultra 7 265H
Processorns wattal	• 28 W basströmförbrukning • 115 W vid maximal turbofrekvens	• 28 W basströmförbrukning • 115 W vid maximal turbofrekvens
Totalt antal processorkärnor	16	16
Performance-kärnor	6	6
Efficient-kärnor	• 8 effektiva kärnor • 2 kärnor med låg energieffektivitet	• 8 effektiva kärnor • 2 kärnor med låg energieffektivitet
Totalt antal processortrådar  OBS: Intel Hyper-Threading-teknik är endast tillgänglig på Performance-kärnor.	16	16
Processorhastighet	Upp till 5,1 GHz	Upp till 5,3 GHz

Tabell 3. Processor (fortsättning)

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
Frekvens – Performance-kärnor			
	Processorns basfrekvens	2,00 GHz	2,20 GHz
	Maximal turbofrekvens	5,10 GHz	5,30 GHz
Frekvens – effektiva kärnor			
	Processorns basfrekvens	1,50 GHz för effektiva kärnor 0,70 GHz för kärnor med låg energieffektivitet	1,70 GHz för effektiva kärnor 0,70 GHz för kärnor med låg energieffektivitet
	Maximal turbofrekvens	4,40 GHz för effektiva kärnor 2,50 GHz för kärnor med låg energieffektivitet	4,50 GHz för effektiva kärnor 2,50 GHz för kärnor med låg energieffektivitet
Processorcacheminne		24 MB	24 MB
Integrerad grafik		Intel Arc 140T-grafik	Intel Arc 140T-grafik
AI-teknik		Intel AI Boost	Intel AI Boost
Neurala bearbetningsenheter (NPU:er)		Två NPU:er med stöd för upp till 13 TOPs	Två NPU:er med stöd för upp till 13 TOPs
 OBS: Tera Operations Per Second (TOPS) är ett AI-prestandamått som mäter hur många biljoner operationer per sekund en AI-processor kan utföra.			

Kretsuppsättning

I nedanstående tabell finns information om den kretsuppsättning som stöds av din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 4. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	Inbyggd i processorn
Processor	- Intel Core Ultra 7 255H - Intel Core Ultra 7 265H
DRAM-bussbredd	64-bitars × 2
Flash EPROM	16 MB
PCIe-buss	Upp till PCIe 5.0

Operativsystem

Dell 14 Premium-DA14250 har stöd för följande operativsystem:

- Windows 11 Pro
- Windows 11 Home

Minne

I nedanstående tabell visas minnesspecifikationerna som stöds av din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Inbyggt minne med dubbla kanaler  OBS: Minnet är inbyggt på moderkortet och är inte uppgraderbart.
Minnestyp	LPDDR5X
Minnes hastighet	• 6 400 MT/s: För datorer som levereras med integrerat grafikkort • 8 400 MT/s: För datorer som levereras med diskret grafikkort
Maximum minneskonfiguration	64 GB
Minimum minneskonfiguration	16 GB
Minnesstorlek per kortplats	16 GB, 32 GB, 64 GB
Minneskonfigurationer som stöds	För datorer som levereras med integrerat grafikkort • 16 GB LPDDR5X vid 6400 MT/s • 32 GB LPDDR5X vid 6400 MT/s • 64 GB LPDDR5X vid 6400 MT/s För datorer som levereras med diskret grafikkort: • 16 GB LPDDR5X vid 8400 MT/s • 32 GB LPDDR5X vid 8400 MT/s • 64 GB LPDDR5X vid 8400 MT/s

Externa portar och kortplatser

I följande tabell visas de externa portarna och kortplatserna på din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 6. Externa portar och kortplatser

Beskrivning	Värden
USB-portar	Tre Thunderbolt 4 USB Type-C-portar med Power Delivery and DisplayPort  OBS: Anslut USB Type-C-nättaggregatet till endast en av de tre USB Type-C-portarna.  OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till den här porten. Om du vill ha mer information kan du söka i kunskapsbasresursen på Dells supportwebbplats .
Ljudport	• Tre Thunderbolt 4 USB Type-C-portar med Power Delivery and DisplayPort • En headsetport (hörlurar och mikrofon)
Videoportar	Tre Thunderbolt 4 USB Type-C-portar med Power Delivery and DisplayPort  OBS: En USB-C till DisplayPort-adapter (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

Tabell 6. Externa portar och kortplatser (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Mediakortläsare	En microSDXC-kortläsare v7.1 UHS-I/UHS-II
Nättaggregatport	DC-IN via en av de tre Thunderbolt 4 USB Type-C-portarna  OBS: Du kan ansluta en Dell-dockningsstation till den här porten. Det finns mer information i kunskapsbasartikeln 000124295 på Dells supportwebbplats .
Säkerhetskabeluttag	Stöds inte

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna på din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 7. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	En M.2-kortplats för M.2 2230 eller M.2 2280 SSD-disk  OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna för olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsdatabasartikeln på Dells supportwebbplats .

Trådlös modul

I den följande tabellen visas modulen för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som stöds på Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 8. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel Killer Wi-Fi 7 (BE201)
Överföringshastighet	Upp till 5800 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Trådlösa standarder	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)
Kryptering	• WEP (WEP) • WPA • WPA2-arbetsgrupp • WPA3 (på engelska)
Trådlöst Bluetooth-kort  OBS: Funktionen hos det trådlösa Bluetooth-kortet kan variera beroende på operativsystemet.	Bluetooth 5.4

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning		Värden
Ljudstyrenhet		CirrusLogic-CS42L43
Stereokonvertering		Stöds med Waves MaxxAudio Pro och Waves Nx 3D-ljud
Internt ljudgränssnitt		SoundWire-gränssnitt
Externt ljudgränssnitt		Tre Thunderbolt 4 USB Type-C-portar med Power Delivery and DisplayPort
Antal högtalare		- Två diskanthögtalare (uppskjutande) - Två bashögtalare (nedåtriktade)
Intern högtalarförstärkare		Separat SmartAmp
Externa volymkontroller		Mediekontrolltangenter på kapacitiv pekfunktionsrad
Högtalaruteffekt:		
	Genomsnitt	2 W + 2 W (diskanthögtalare) 2 W + 2 W (bashögtalare)
	Topp	2,5 W + 2,5 W (diskanthögtalare) 2,5 W + 2,5 W (bashögtalare)
Mikrofon		Dubbla digitala matrismikrofoner; IntelliGo brusreducering

Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Dell 14 Premium-DA14250.

Din Dell 14 Premium DA14250 har stöd för en M.2 2230 eller M.2 2280 SSD-disk.

Tabell 10. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 SSD-disk	Gen 4 x4 PCIe NVMe	512 GB eller 1 TB
M.2 2280 SSD-disk, SED-förberedd	Gen 4 x4 PCIe NVMe	2 TB eller 4 TB

Mediekortläsare

I följande tabell visas specifikationen för de mediakort som stöds av Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 11. Specifikationer för mediekortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ av kortplats för mediekort	En microSDXC-kortläsare v7.1 UHS-I/UHS-II
Mediekortläsare som stöds	microSecure Digital (mSD)

Tabell 11. Specifikationer för mediekortläsaren (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	• microSecure Digital High Capacity (mSDHC) • microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)
 OBS: Mediekortläsarens maximala kapacitet varierar beroende på standarden på mediekortet som är isatt i datorn.	

Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 12. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	Tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	• Arabiska, internationell engelska, Kanada (tvåspråkig) (MUI), amerikansk engelska, hebreiska, koreanska, traditionell kinesiska: 64 tangenter • Engelska Storbritannien, belgiska, franska (europeisk), tjeckiska/slovakiska (MUI), tyska, italienska, nordiska (MUI), spanska (Latinamerika), schweizisk europeisk (MUI), turkiska, portugisiska iberiska, spanska (kastilianska): 65 tangenter • Japanska: 68 tangenter
Tangentavstånd	X = 19,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktioner. • För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. • För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och den önskade tangenten.  OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.  OBS: Om Copilot i Windows inte är tillgängligt på datorn startas Windows-sökning med Copilot-tangenten. Mer information om Copilot i Windows finns i kunskapsbasresursen på Dells supportwebbplats.

Kortkommandon för Dell 14 Premium-DA14250

 **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration datorn har. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Kortkommandon av standardtyp

Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på **skift** och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs **@**.

Tangenter på den kapacitiva pekfunktionsraden

Den översta raden på tangentbordet är en kapacitiv pekskärm. Genom att trycka på fn-tangenten växlar du mellan standardfunktionstangenterna (**F1–F12**) och tangenterna för mediekontroll.

i **OBS:** Om du trycker på **fn** och **esc-tangenterna** samtidigt låser du läget för den kapacitiva pekfunktionsraden (indikeras med en låssymbol bredvid esc-tangenten). När datorn startas om är standardläget för den kapacitiva pekfunktionsraden det som angavs innan datorn startades om.

Tabell 13. Medietangenter som finns tillgängliga på den kapacitiva pekfunktionsraden

Medietangenter	Beskrivning
	Escape-tangent i OBS: En låssymbol visas när läget för den kapacitiva pekskärmen är låst.
	Stäng av eller slå på ljudet
	Sänk volymen
	Höj volymen
	Stäng av eller slå på mikrofonen i OBS: En lampa visas bredvid ikonen för avstängning av mikrofon när mikrofonen är avstängd.
	Betala eller pausa medier
	Justera ljusstyrkan för tangentbordets bakgrundsbelysning
	Minska ljusstyrkan på bildskärmen
	Öka ljusstyrkan på bildskärmen

Andra kortkommandon

Tabell 14. Dedikerade tangenter för att starta specifika funktioner

Tangenter	Beskrivning
	Öppna Windows Start-menyn
	Starta Copilot i Windows. i OBS: Om Copilot i Windows inte är tillgängligt på datorn startas Windows-sökning med Copilot-tangenten. Om du vill ha mer information om Copilot i Windows kan du söka i kunskapsdatabasresursen på Dells supportwebbplats .

Tabell 14. Dedikerade tangenter för att starta specifika funktioner (fortsättning)

Tangenter	Beskrivning
	 OBS: Om du trycker på Copilot + fn visas snabbmenyn.

fn-tangenter används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 15. Lista över kortkommandon som anropas med fn-tangenten

Kortkommando	Beskrivning
fn + B	Pausa
fn + S	Bläddringslås
fn + R	Systembegäran
fn + Ctrl + B	Sidbrytning
Fn + vänsterpil	Startsidan
Fn + högerpil	Slut

Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 16. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	Två
Kameratyp	FHD RGB-IR-kamera
Kameraplats	Framsida
Typ av kamerasensor	CMOS-sensortekniken
Kameraupplösning:	
Stillbild	2,07 megapixels
Video	1 920 x 1 080 vid 30 fps
Upplösning med infraröd kamera	
Video	640 x 360 vid 15 fps
Diagonal betraktningssvinkel:	
Kamera	81,3 grader
Infraröd kamera	78,1 grader

Styrplatta

I följande tabell visas specifikationerna för din styrplatta Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 17. Specifikationer för styrplatta

Beskrivning		Värden
Styrplattans upplösning:		> 300 DPI
Styrplattans mått:		
	Vågrät	149 mm (5,87 tum)
	Lodrät	74 mm (2,91 tum)
Fingerrörelser på styrplattan		Mer information om styrplattans gester för Windows finns i Microsoft kunskapsbasartikeln på Microsofts supportwebbplats .

Nätaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nätaggregatet till din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 18. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	
Typ	60 W AC liten formfaktor  OBS: Tillgängligt med datorkonfigurationer som stöder integrerad grafik.	100 W AC liten formfaktor  OBS: Tillgängligt med datorkonfigurationer som stöder diskret grafik.	
Nätaggregatsmått:			
	Höjd	22 mm (0,86 tum)	26,50 mm (1,04 tum)
	Bredd	55 mm (2,16 tum)	60 mm (2,36 tum)
	Djup	66 mm (2,59 tum)	122 mm (4,80 tum)
Inspänning	100 V AC–240 V AC	100 V AC–240 V AC	
Infrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz	
Inström (maximal)	1,70 A	1,70 A	
Utström (kontinuerlig)	• 20 V/3 A (kontinuerlig) • 15 V/3 A (kontinuerlig) • 9 V/3 A (kontinuerlig) • 5 V/3 A (kontinuerlig)	• 20 V/5 A (kontinuerlig) • 15 V/3 A (kontinuerlig) • 9 V/3 A (kontinuerlig) • 5 V/3 A (kontinuerlig)	
Nominell utspänning	• 20 V DC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC	• 20 V DC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC	
Temperaturintervall:			
	Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
	Lagring	-20 °C till 70 °C (-4 °F till 158 °F)	-40 °C till 70 °C -(40 °F till 158 °F)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.			

Krav på nätaggregat (för datorer som levereras med integrerad grafik)

i OBS: Om du inte har köpt ett nätaggregat av märket Dell som rekommenderas för din dator ska du se till att det nätaggregat du använder uppfyller följande krav:

I följande tabell visas nätaggregatskraven för din Dell 14 Premium-DA14250 som levereras med det integrerade grafikkortet.

Tabell 19. Krav på nätaggregatet (integrerad grafik)

Beskrivning	Värde
Ström som krävs från ett nätaggregat för att uppnå optimal prestanda	60 W
Ström som laddar datorn med lägre hastighet i OBS: Ett varningsmeddelande om att du använder ett nätaggregat med lägre effekt och långsammare laddningshastighet kan visas.	Mindre än 60 W
Minsta effekt som krävs från ett nätaggregat för att driva datorn och ladda batteriet i OBS: Ett varningsmeddelande om att du använder ett nätaggregat med lägre effekt och långsammare laddningshastighet visas.	27 W
USB Power Delivery-sabbladdning (PD)	Stöds
ExpressCharge-läge	Stöds i OBS: För att kunna använda den här funktionen måste en dator med ett batteri på 70 wattimmar vara ansluten till ett 60 W-nätaggregat.

Krav på nätaggregat (för datorer som levereras med diskret grafik)

i OBS: Om du inte har köpt ett nätaggregat av märket Dell som rekommenderas för din dator ska du se till att det nätaggregat du använder uppfyller följande krav:

I följande tabell visas nätaggregatskraven för din Dell 14 Premium-DA14250 som levereras med diskret grafik som tillval.

Tabell 20. Krav på nätaggregat (diskret grafik)

Beskrivning	Värde
Ström som krävs från ett nätaggregat för att uppnå optimal prestanda	100 W
Ström som laddar datorn med lägre hastighet i OBS: Ett varningsmeddelande om att du använder ett nätaggregat med lägre effekt och långsammare laddningshastighet kan visas.	Mindre än 100 W
Minsta effekt som krävs från ett nätaggregat för att driva datorn och ladda batteriet i OBS: Ett varningsmeddelande om att du använder ett nätaggregat med lägre effekt och långsammare laddningshastighet visas.	45 W
USB Power Delivery-sabbladdning (PD)	Stöds
ExpressCharge-läge	Stöds

Tabell 20. Krav på nätaggregat (diskret grafik) (fortsättning)

Beskrivning	Värde
	 OBS: För att kunna använda den här funktionen måste en dator med ett batteri på 70 wattimmar vara ansluten till ett 100 W-nätaggregat.

Batteri


I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 21. Batterispecifikationer

Beskrivning		Värden
Batterityp		6-cellers litiumjonbatteri, 70 wattimmar
Batterispänning		11,7 V DC
Batterivikt (maximal)		0,27 kg (0,59 lb)
Batterimått:		
	Höjd	6,75 mm (0,27 tum)
	Bredd	268,70 mm (10,58 tum)
	Djup	73 mm (2,87 tum)
Temperaturintervall:		
	Drift	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)
	Förvaring	-20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)
Batteriets drifttid		Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden
Batteriets laddningstid (ungefärlig)  OBS: Du kan styra laddningstid, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Om du vill ha mer information om vanliga frågor om Dell Power Manager kan du söka i kunskapsdatabasresursen på Dells supportwebbplats .		- ExpressCharge (stöds av 60 W eller 100 W nätadapterar): Ladda från 0 % till 80 % inom 1 timme, 0 % till 100 % inom 2 timmar - ExpressCharge Boost (stöds endast av 100 W-nätadapterar): Ladda från 0 % till 35 % på 20 minuter, 0 % till 80 % inom 1 timme, 0 % till 100 % inom 2 timmar
Knappcellsbatteri		Stöds inte
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		
 CAUTION: Dell Technologies rekommenderar att du laddar batteriet regelbundet för optimal strömförbrukning.		

Strömförsörjningskrav (för datorer som levereras med integrerad grafik)

 **OBS:** Informationen i detta avsnitt gäller för länder i Europeiska unionen (EU).

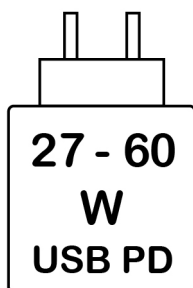


Figur 9. Piktogram för batteri på 70 Wh

Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan minst 27 watt som krävs av radioutrustningen och högst 60 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

Den här datorn har stöd för USB Power Delivery-snabbladdning (PD).

Strömförsörjningskrav (för datorer som levereras med diskret grafik)

i **OBS:** Informationen i detta avsnitt gäller för länder i Europeiska unionen (EU).

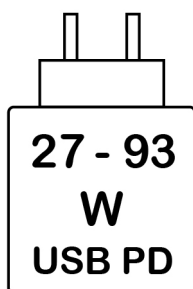

Figur 10. Piktogram för batteri på 70 Wh

Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan minst 27 watt som krävs av radioutrustningen och högst 93 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

Den här datorn har stöd för USB Power Delivery-snabbladdning (PD).

Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 22. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Bildskärms typ	14,5-tums, 3,2K, organisk ljusemitterande diod (OLED), svagt blått ljus	14,5-tums, 2K, vit lysdiod (WLED), svagt blått ljus
Pekalternativ	Ja	Nej
Bildskärmsteknik	Organisk ljusemitterande diod med aktiv matris (AMOLED)	Växling i planet (IPS)
Bildskärmens mått (aktivt område):		
Höjd	312,19 mm (12,29 tum)	312,19 mm (12,29 tum)

Tabell 22. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
	Bredd	195,12 mm (7,68 tum)	195,12 mm (7,68 tum)
	Diagonalt	14,50 mm (0,57 tum)	14,50 mm (0,57 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning		3200 x 2000	1 920 x 1 200
Luminans (typisk)		400 cd/m²	500 cd/m²
Megapixel		6,40	2,304
Färgskala		100 % DCI-P3	100 % sRGB
Bildpunkter per tum (PPI)		260	156
Kontrastförhållande (minimalt)		1000000:1	2000:1
Svarstid (maximal)		1 ms	24 ms
Uppdateringsfrekvens		48 Hz till 120 Hz (VRR)	30 Hz till 120 Hz (VRR)
Horisontell visningsvinkel		+/- 85 grader	+/- 85 grader
Vertikal visningsvinkel		+/- 85 grader	+/- 85 grader
Bildpunktstäthet		0,0976 mm	0,1626 mm
Strömförbrukning (maximal)		9,32 W	2,39 W
Bländskydd kontra blank yta.		Antireflex	Med bländskydd

Fingeravtrycksläsare

I följande tabell visas fingeravtrycksläsarens specifikationer för din Dell 14 Premium-DA14250.

 **OBS:** Fingeravtrycksläsaren finns på strömknappen.

Tabell 23. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Sensorteknik	Kapacitiv
Sensorupplösning	500 dpi
Sensor pixelstorlek	108 x 88

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 24. GPU—integrerad

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel Arc 140T-grafik	Delat systemminne	Intel Core Ultra 7 255H

Tabell 24. GPU—integrerad

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
		Intel Core Ultra 7 265H

GPU—diskret

I följande tabell visas specifikationerna för den diskreta grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 25. GPU—diskret

Styrenhet	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA GeForce RTX 4050	6 GB	GDDR6

Externt bildskärmsstöd

I nedanstående tabell listas externt bildskärmsstöd för Dell 14 Premium-DA14250.

Tabell 26. Externt bildskärmsstöd

Grafikkort	Externa bildskärmar som stöds med skärmen på en bärbar dator aktiverad	Externa bildskärmar som stöds med skärmen på en bärbar dator inaktiverad
Intel Arc 140T-grafik	3	4
NVIDIA GeForce RTX 4050	3	3

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Dell 14 Premium-DA14250.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 27. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-49,87 ft till 10000 ft)	-15,2 m till 10668 m (-49,87 fot till 35000 fot)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halv sinuspuls.

Dells supportpolicy

Mer information Dells supportpolicy går att söka efter i kunskapsdatabasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

Dell display med lågt blått ljus

 **WARNING: Förlängd exponering mot blått ljus från bildskärmen kan ha långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.**

Blått ljus är en färg i det ljusspektrum som har en kort våglängd och en hög energi. Kronisk exponering för blått ljus, framför allt från digitala källor, kan störa sömnvanorna och orsaka långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.

Bildskärmen på den här datorn är utformad för att minimera blått ljus och uppfyller kraven från TÜV Rheinland för bildskärmar med lågt blått ljus.

Läget för lågt blått ljus är aktiverat på fabriken, så ingen ytterligare konfigurering är nödvändig.

För att minska risken för ansträngda ögon bör du även:

- Ställ bildskärmen på ett bekvämt avstånd mellan 50 och 70 cm (20 och 28 tum) från ögonen.
- Blinka ofta för att fukta ögonen, fukta bort ögonen med vatten eller använda lämpliga ögondroppar.
- Vänd bort blicken från bildskärmen och tittar på ett objekt på ca 6 meters (20 ft) avstånd i minst 20 sekunder under varje paus.
- Tar en längre paus på 20 minuter varannan timme.

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 28. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	Dells webbplats
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	Windows supportwebbplats
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på Dells supportwebbplats. Mer information om hur du hittar din dators service tag finns i Hitta service tag på din dator.
Dells kunskapsdatabasartiklar	1. Gå till Dells supportwebbplats. 2. Välj Support > Supportbibliotek i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [Dells supportwebbplats](#).

 **OBS:** Tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på land eller region och produkt.

 **OBS:** Om du inte har någon aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformation på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller i Dells produktkatalog.

Versionshistorik

Spårar alla uppdateringar som görs i dokumentet. Den innehåller vanligtvis ändringsdatum, versionsnummer och en kort beskrivning av ändringen. Denna logg hjälper till att upprätthålla transparens, ansvarsskyldighet och en tydlig tidslinje för framsteg.

Tabell 29. Versionshistorik

Revision	Date (datum)	Beskrivning
A00	06-26-2025	Ursprungligt publiceringsdatum.
A01	07-03-2025	Uppdaterad undersida